



SM-G800F

Uputstvo za upotrebu

Sadržaj

Prvo pročitajte sledeće

Početak rada

- 8 Sadržaj pakovanja
- 9 Raspored uređaja
- 11 Korišćenje SIM ili USIM kartice i baterije
- 17 Korišćenje memorijske kartice
- 19 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 20 Zaključavanje i otključavanje ekrana

Osnovne informacije

- 21 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
- 24 Izgled početnog ekrana
- 29 Table sa obaveštenjima i brzom postavkom
- 32 Otvaranje aplikacija
- 33 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
- 35 Unos teksta
- 37 Snimanje ekrana
- 38 Moji fajlovi
- 40 Funkcija štednje energije
- 42 Prikaz informacija o pomoći

Mrežno povezivanje

- 43 Podaci za mob. uređaje
- 43 Wi-Fi
- 45 Vezivanje i Mobilna pristupna tačka
- 47 Internet

Pokreti i funkcije upotrebljivosti

- 49 Kretanja i pokreti
- 52 Prikaz oblačića
- 52 Okvir s alatima
- 53 Povećavanje osetljivosti ekrana osetljivog na dodir

Personalizacija

- 54 Upravljanje Početnim ekranom i ekranom aplikacija
- 57 Postavljanje slike pozadine i tonova zvona
- 58 Promena načina zaključavanja ekrana
- 59 Skener otisaka prstiju
- 62 Privatan režim
- 64 Jednostavan režim
- 64 Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja
- 66 Konfigurisanje naloga

Telefon

- 67 Upućivanje poziva
- 70 Prijem poziva
- 71 Opcije u toku poziva

Kontakti

- 73 Dodavanje kontakata
- 74 Upravljanje kontaktima

Poruke i e-pošta

- 77 Poruke
- 80 E-pošta

Kamera

- 83 Osnovno snimanje
- 86 Načini snimanja
- 91 Podešavanja kamere

Galerija

- 93 Pregledanje fotografija ili video zapisa
- 95 Uređivanje fotografija ili video zapisa
- 99 Podešavanja galerije

Multimedija

- 100 Muzika
- 103 Video

S Health

- 106 O aplikaciji „S Health“
- 107 Podešavanje profila korisnika
- 108 S Health glavni ekran
- 110 Drugar za hodanje
- 112 Drugar za vežbanje
- 119 Snimanje unosa hrane
- 121 Kontrola težine
- 124 Instaliranje dodatnih S Health aplikacija
- 124 S Health podešavanja

Bezbednosne funkcije

- 126 Režim Opasnost
- 127 Poruka za pomoć
- 128 Obaveštenje o lošim vremenskim prilikama (Geo News)

Korisne aplikacije i funkcije

- 130 Režim za dete
- 134 S pronalazač
- 135 S planer
- 138 S Voice
- 140 Sat
- 142 Kalkulator
- 142 Beleška
- 144 Snimač govora
- 146 Dropbox
- 147 Flipboard
- 148 Smart Remote
- 150 Lampa
- 151 Lupa
- 151 „Google“ aplikacije

Povezivanje sa drugim uređajima

- 154 Bluetooth
- 156 Wi-Fi Direct
- 158 NFC
- 160 S Beam
- 161 Brzo poveži
- 163 Screen Mirroring
- 165 Mobilno štampanje

Menadžer uređaja i podataka

- 166 Nadogradnja uređaja
- 167 Prenošenje datoteka između uređaja i računara
- 168 Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka
- 169 Obavljanje resetovanja podataka

Podešavanja

- 170 O podešavanjima
- 170 BRZA PODEŠAVANJA
- 170 MREŽNE VEZE
- 174 POVEZIVANJE I DELJENJE
- 176 ZVUK I SLIKA
- 180 PERSONALIZACIJA
- 181 POKRET
- 182 KORISNIK I BEKAP
- 183 SISTEM
- 190 APLIKACIJE

Pristupačnost

- 198 O pristupačnosti
- 199 Korišćenje tastera "Početak" za otvaranje menija pristupačnosti
- 199 Povratni glas (TalkBack)
- 210 Promena veličine fonta
- 210 Uvećanje ekrana
- 210 Podešavanje podsetnika za obaveštenja
- 211 Vraćanje boja prikaza
- 211 Podešavanje boje
- 212 Podešavanje obaveštenja preko blica
- 212 Isključivanje svih zvukova
- 212 Podešavanja titlova
- 213 Podešavanje balansa zvuka
- 213 Mono zvuk
- 214 Pomoćni meni
- 216 Podešavanje opcija za kašnjenje kuckanja i držanja
- 216 Kontrola interakcije
- 217 Odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva
- 217 Korišćenje režima jednog kuckanja
- 217 Upravljanje podešavanjima pristupačnosti
- 219 Korišćenje drugih korisnih funkcija

Rešavanje problema

Prvo pročitajte sledeće

Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona, dobavljača usluga ili softvera uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija, u zavisnosti od vaše pretplate, mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za prenos velike količine podataka preporučuje se upotreba Wi-Fi funkcije.
- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.

Održavanje otpornosti na vodu i prašinu

Uređaj se može oštetiti ako voda ili prašina dospeju unutar uređaja. Pažljivo pratite ova uputstva da biste sprečili oštećenje uređaja i održali performanse uređaja u pogledu otpornosti na vodu i prašinu.

- Ne uranjajte uređaj u vodu dublje od 1 m i ne držite ga potopljenog duže od 30 minuta.
- Proverite da li je zadnji poklopac čvrsto zatvoren. U suprotnom neće moći da omogući zaštitu od vode i prašine.
- Ne uranjajte uređaj u vodu na duže vreme.
- Ne izlažite uređaj **kretanju vode sa silom**, kao što je voda sa česme, talasi okeana ili vodopadi.
- Ne otvarajte poklopce uređaja kada se uređaj nalazi u vodi ili na veoma vlažnim mestima, kao što su bazeni ili kupatila.
- Ne otvarajte zadnju masku vlažnim rukama ili kada je uređaj vlažan.
- **Gumeni zatvarač koji je postavljen na zadnji poklopac** je važna komponenta uređaja. Vodite računa kada otvarate i zatvarate zadnji poklopac da biste sprečili oštećenje gumenog zatvarača. Takođe, proverite da li na gumenom zatvaraču postoje ostaci, kao što su pesak ili prašina, kako biste sprečili oštećenje uređaja.
- Ne skidajte i ne uklanjajte zadnji poklopac sa uređaja.
- **Ako je uređaj izložen svežoj vodi, temeljno ga osušite čistom i mekom krpom. Ako je uređaj izložen bilo kojoj drugoj tečnosti koja nije sveža voda, odmah ga isperite svežom vodom i temeljno osušite čistom, mekom krpom. Ako ne isperete uređaj u svežoj vodi i ne osušite ga na prema uputstvima, to može da utiče na radni učinak ili spoljni izgled uređaja.**
- Zadnji poklopac može se olabaviti **u slučaju da uređaj ispustite ili udarite**. Proverite da li su svi poklopci pravilno poravnati i čvrsto zatvoreni.

- **Ako je uređaj potopljen u vodu ili ako su mikrofoni ili zvučnici vlažni**, zvuk tokom poziva se možda neće čuti jasno. Pobrinite se da mikrofoni ili zvučnici budu čisti i suvi, tako što ćete ih obrisati suvom krpom.
- Vodootporan dizajn uređaja prouzrokuje njegove neznatne vibracije u izvesnim situacijama. Vibracije u ovakvim situacijama, kao što je povišen nivo jačine zvuka, su uobičajene i ne utiču na rad uređaja.
- Ekran osetljiv na dodir i druge funkcije možda neće raditi na odgovarajući način **ako se uređaj koristi u vodi i drugim tečnostima**.
- **Vaš uređaj je testiran u kontrolisanim uslovima i sa sertifikatom je da je otporan na vodu i prašinu u specifičnim situacijama (zadovoljava zahteve klasifikacije IP67, kao što je opisano međunarodnim standardom IEC 60529 - Stepeni zaštite obezbeđeni kućima [IP kod]; uslovi testiranja: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1 metar, 30 minuta). Uprkos toj klasifikaciji, vaš uređaj nije otporan na oštećenja pod uticajem vode u svima situacijama.**

Ikone sa uputstvima



Upozorenje: Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih



Opres: Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme



Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Početak rada

Sadržaj pakovanja


Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu



- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Neki dodaci, kao što su bazni uređaji, možda neće imati istu sertifikaciju za otpornost na vodu i prašinu.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web lokaciju kompanije Samsung.



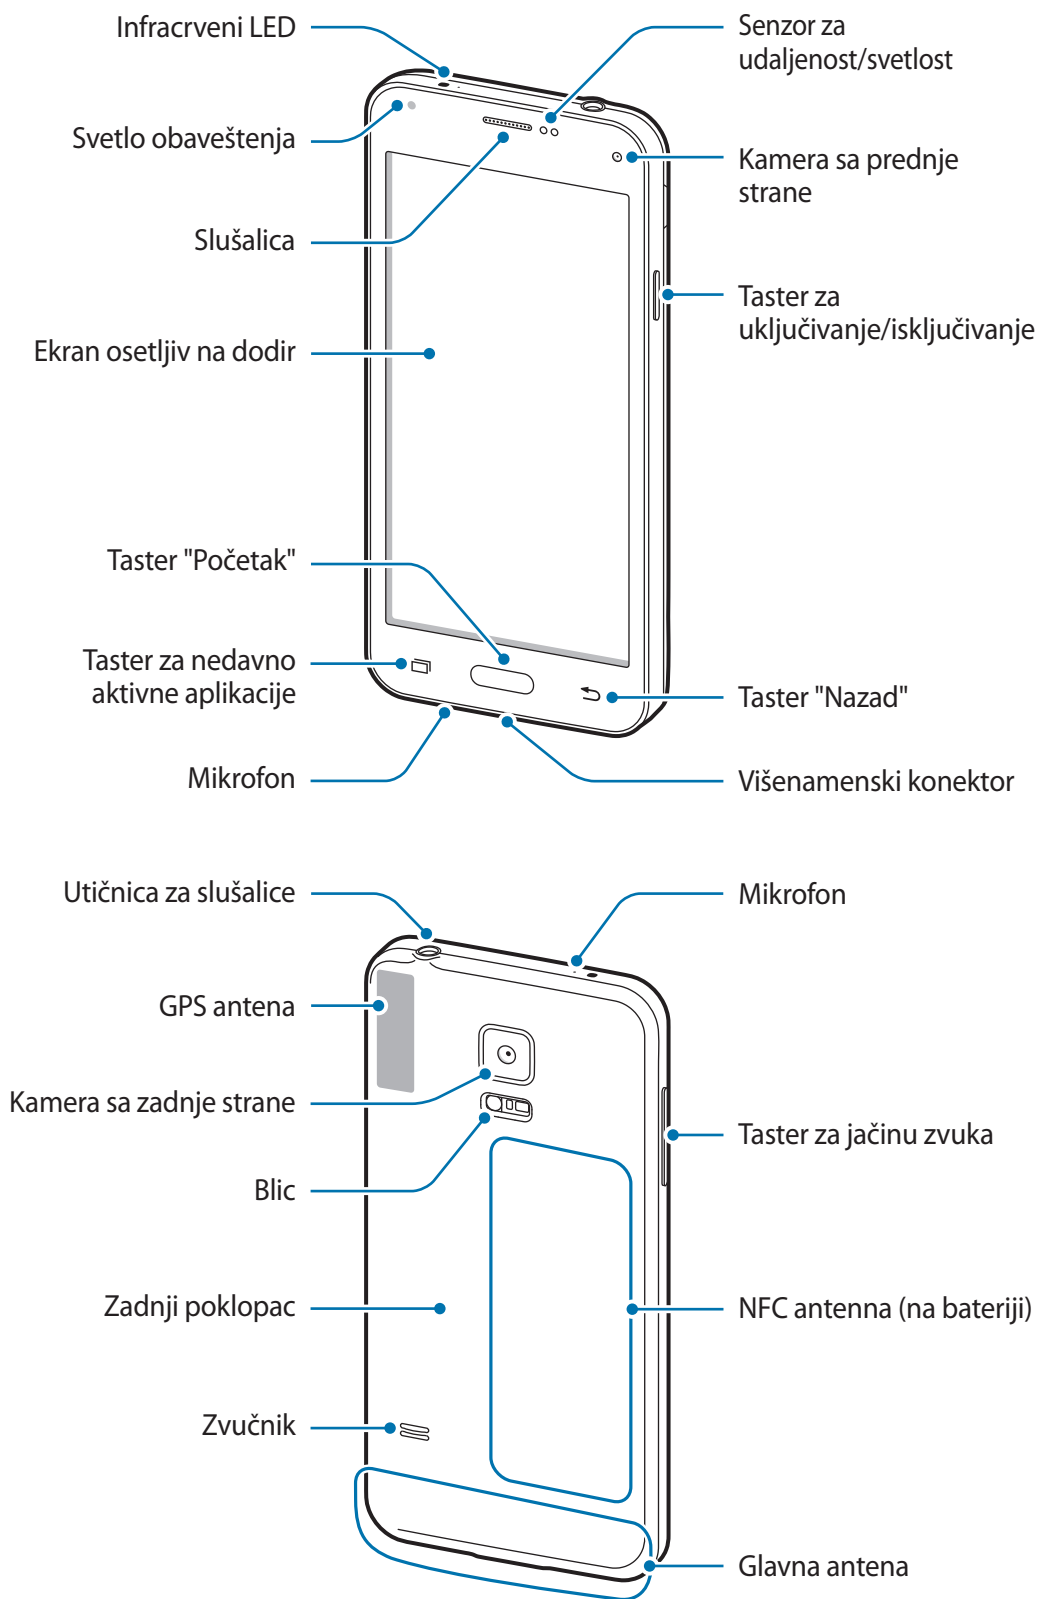


Raspored uređaja





- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Preporučuje se upotreba zaštite za ekran koju je odobrila kompanija Samsung. Neodobrene zaštite za ekrane mogu da izazovu kvarove na senzorima.

Tasteri

Taster	Funkcija
 Uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite da uključite ili zaključate ekran.
 Nedavno korišćene aplikacije	<ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija. • Kucnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog ekrana.
 Početak	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da uključite ekran dok je ekran zaključan. • Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite dvaput da biste pokrenuli aplikaciju S Voice. • Pritisnite i zadržite da biste pokrenuli Google.
 Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste se vratili u prethodni ekran.
 Jačina zvuka	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

Korišćenje SIM ili USIM kartice i baterije


Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije, kao i priloženu bateriju.



- Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.
- Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za dodatne informacije o dostupnosti usluge obratite se svom dobavljaču usluge.

1 Skinite zadnji poklopac.

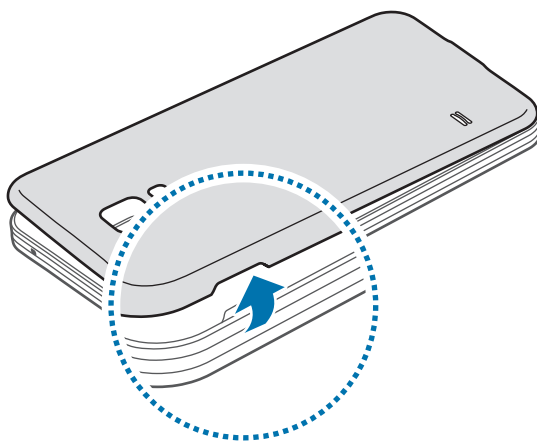


Vodite računa da prilikom skidanja zadnjeg poklopca ne oštetite nokte.




Ne savijajte niti uvijajte zadnji poklopac. Takav postupak može oštetiti poklopac.

2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

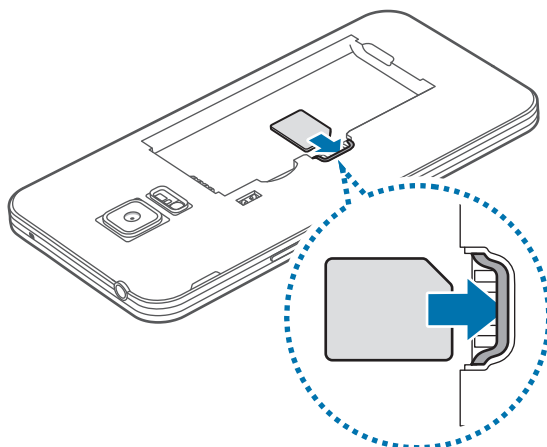


- Ne stavljajte memorijsku karticu u slot za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi unutar slota za SIM karticu, odnesite uređaj u Samsung servisni centar gde će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.

3 Umetnite bateriju.

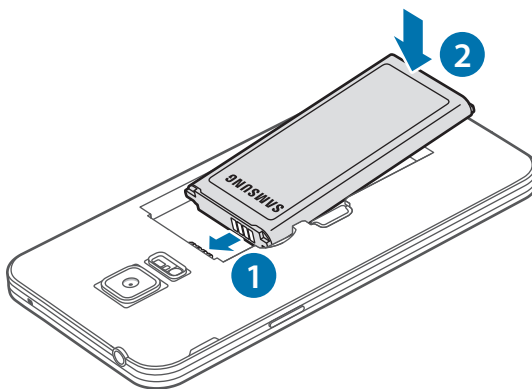

4 Vratite zadnji poklopac.

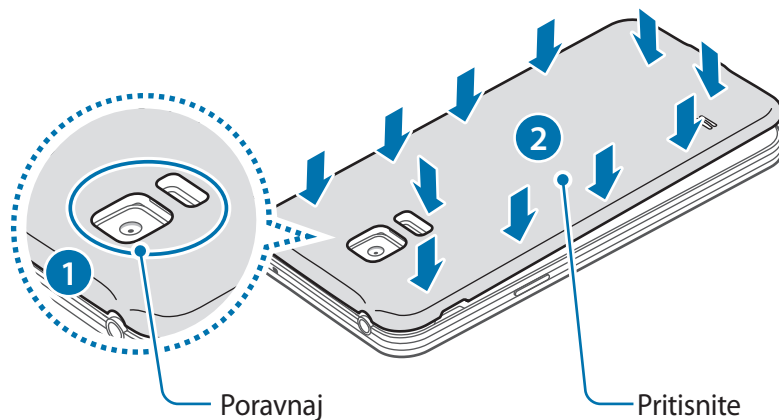


- Proverite da li je zadnji poklopac čvrsto zatvoren.
- Uz ovaj uređaj koristite isključivo zadnji poklopac i dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung.


Uklanjanje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

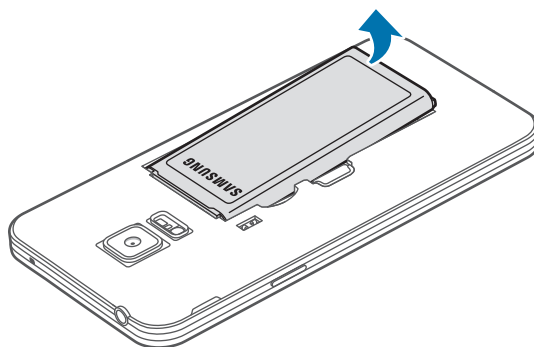

3 Pritisnite SIM ili USIM karticu prstom, a zatim je izvadite.

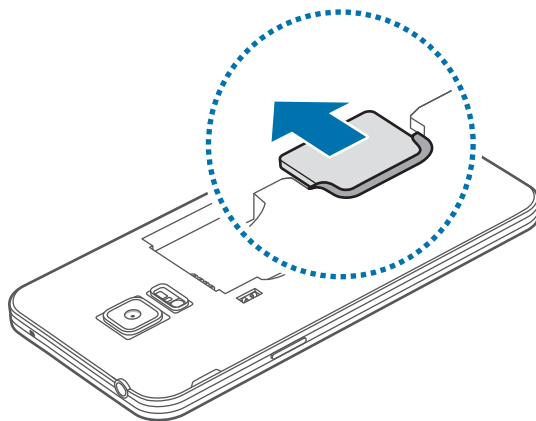

Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje baterije se može koristiti i računar kada ga povežete putem USB kabla.




Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.

1 Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje.

2 Priključite USB kabl u višenamenski konektor.

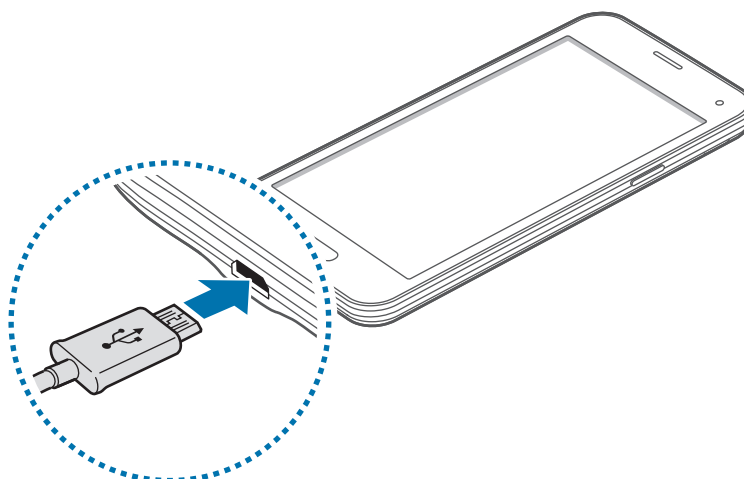

- Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
- Zadnji poklopac mora da bude čvrsto zatvoren da bi se sprečilo prodiranje vode i prašine u uređaj. Otvoren ili labav zadnji poklopac može omogućiti da voda ili prašina dospeju u uređaj i izazovu oštećenja.

3 Priključite USB adapter za napajanje u električnu utičnicu.



- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

4 Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može oštetiti.



Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije koristeći menadžer zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte „Wi-Fi“ funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Korišćenje memorijske kartice

Instaliranje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.



- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada ubacujete memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice se pojavljuje u fascikli **Moji fajlovi** → **SD kartica**.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.

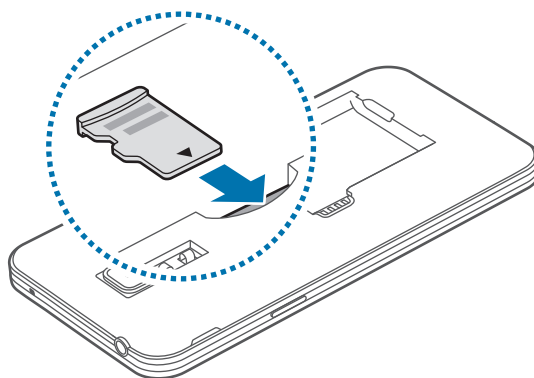

- 3 Vratite zadnji poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Izvucite memorijsku karticu.

3 Vratite zadnji poklopac.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili može da ošteti memorijsku karticu ili uređaj. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.




Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu za podešavanje svog uređaja.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

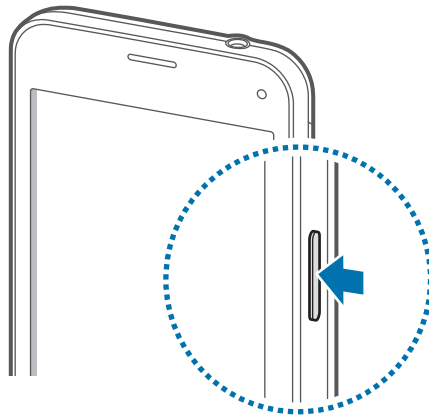


Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i zaključava. Ekran se takođe gasi i automatski zaključava ako se uređaj ne koristi određeno vreme.

Da biste otključali ekran, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster „Početak“ i lako udarite prstom u bilo kom smeru unutar oblasti otključanog ekrana.

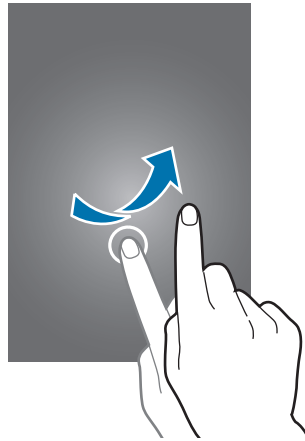

Možete da promenite šifru za otključavanje kako bi otključali ekran. Za više informacija pogledajte deo [Promena načina zaključavanja ekrana](#).

Osnovne informacije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir




- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.



- Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
- Preporučuje se da prilikom korišćenja ekrana osetljivog na dodir koristite prste.

Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

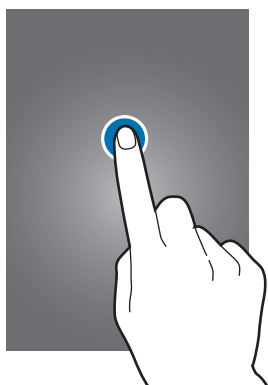


Kuckanje i držanje

Kucnite na i držite stavku ili ekran duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.




Prevlačenje

Da biste pomerili stavku, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

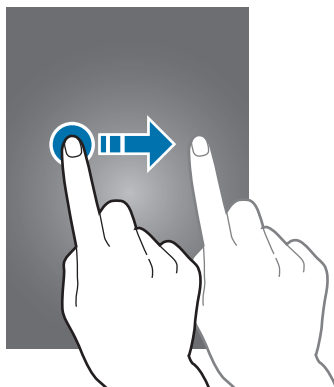


Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na veb stranicu ili sliku da biste uvećali. Ponovo dva puta kucnite za povratak.

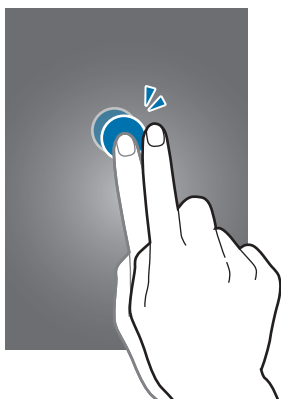



Lako udaranje

Lako udarite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako udarite gore ili dole da biste listali kroz veb stranicu ili listu stavki, kao što su kontakti.

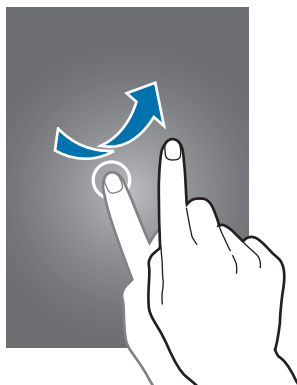

Širenje i štipanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

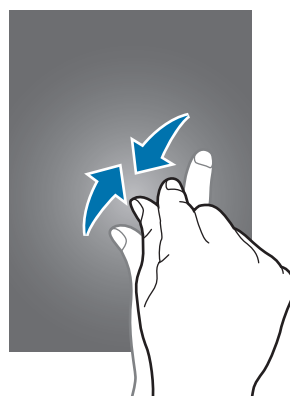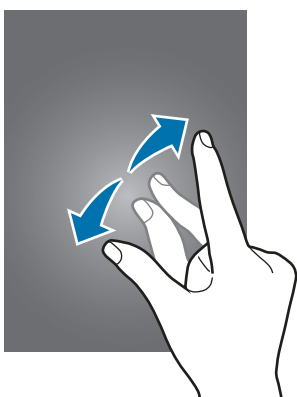

Izgled početnog ekrana

Početni ekran


Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim funkcijama uređaja. Pokazuje vidžete, prečice do aplikacija i drugo. Vidžeti su male aplikacije koje pokreću određene funkcije aplikacija da bi pružili informacije i lakši pristup Početnom ekranu.

Za prikaz drugih ploča, pomerajte ulevo ili udesno ili kucnite na jedan od pokazivača ekrana u dnu ekrana. Da prilagodite po želji Početni ekran, pogledajte deo [Upravljanje Početnim ekranom](#).



Opcije početnog ekrana

Na Početnom ekranu kucnite i zadržite na praznu oblast ili približite prste da biste pristupili dostupnim opcijama.


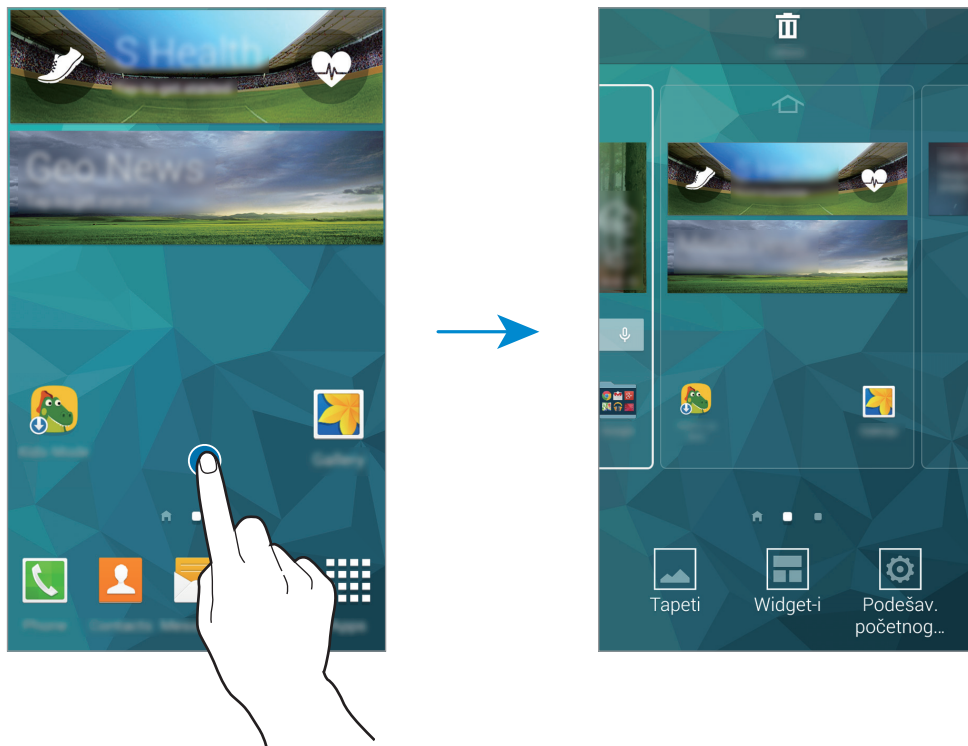


Korišćenje Moj časopisa


Moj časopis prikazuje najnovije sa društvenih mreža što vas zanima.


Da biste aktivirali **Moj časopis**, na Početnom ekranu kucnite na i držite prazno područje. Zatim kucnite na **Podešav. početnog ekrana** i obeležite **Moj časopis**.

Kucnite na  ili prevucite udesno na Početnom ekranu da biste otvorili **Moj časopis**.

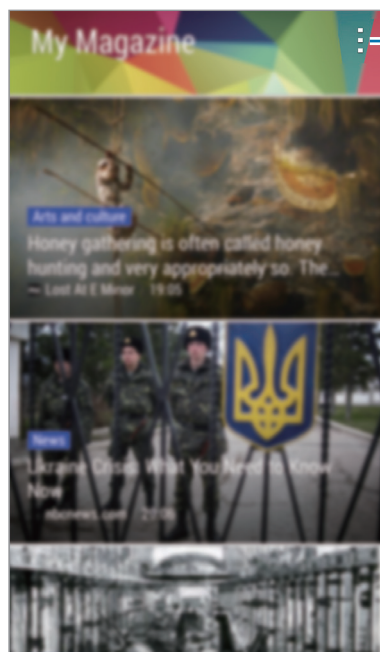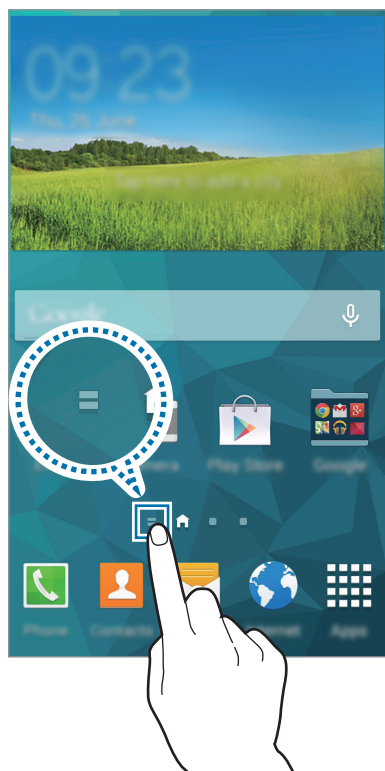

Pristupanje dodatnim opcijama.

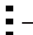
Da biste izabrali sadržaj koji će se prikazivati, kucnite na  → **Podešavanja**, a zatim izaberite kategorije koje vas zanimaju.

Da biste automatski ažurirali sadržaj kada se otvori **Moj časopis**, kucnite na  → **Podešavanja** a zatim označite **Automatski osveži prilikom otvaranja**.

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** da biste otvorili ekran aplikacija. Za prikaz drugih ploča, pomerajte ulevo ili udesno ili odaberite pokazivač ekrana u dnu ekrana. Da prilagodite po želji ekran Aplikacije, pogledajte [Upravljanje ekranom aplikacija](#).

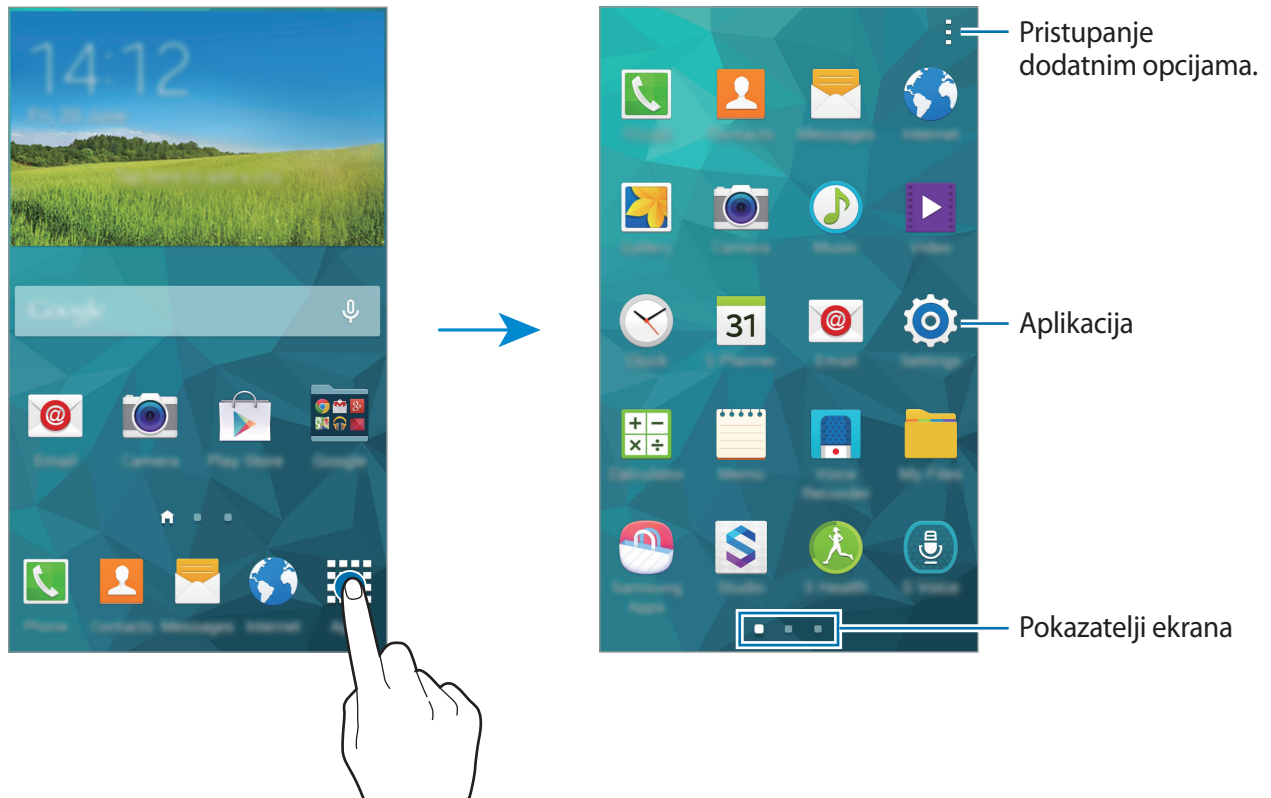

Indikator ikona

Pokazivač ikona se pojavljuje na statusnoj traci u vrhu ekrana. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.



Statusna traka se možda neće pojaviti u vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	HSPA+ mreža je povezana
	LTE mreža je povezana
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Funkcija „Air browse“ aktivirana
	Aktivirana funkcija pametnog zaustavljanja ili pametnog pauziranja
	Sinhronizovano sa Web-om
	Povezan sa računarom
	Nema SIM ili USIM kartice








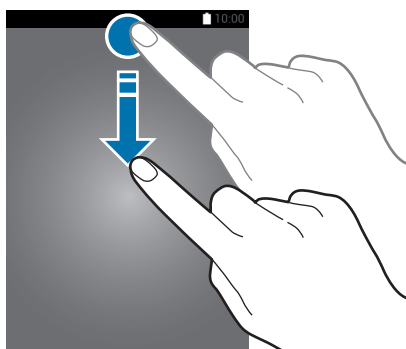
Ikona	Značenje
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je aktiviran
	Aktiviran režim isključenja zvuka
	Aktiviran režim vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

Table sa obaveštenjima i brzom postavkom

Korišćenje table sa obaveštenjima

Kada dobijete nova obaveštenja, kao što su poruke ili propušteni pozivi, pojaviće se indikator ikonica na statusnoj traci. Da biste videli više informacija o ikonicama, otvorite tablu sa obaveštenjima i pogledajte detalje.

Da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite statusnu traku nadole. Da biste zatvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite traku sa dna ekrana nagore.




Možete da koristite sledeće funkcije na tabli sa obaveštenjima.



Podešavanje osvetljenosti


Da biste podesili uređaj da automatski prilagodi osvetljenost, stavite oznaku pored **Auto**. Da biste ručno podesili osvetljenost, prevucite traku za podešavanje osvetljenja ulevo ili udesno. Kada je baterija gotovo prazna, neće biti trake za podešavanje osvetljenja sa table sa obaveštenjima.


Preraspodela tastera brzog podešavanja

Da biste promenili raspored tastera brze postavke na panelu sa obaveštenjima, kucnite na , kucnite i zadržite stavku, a zatim prevucite stavku na drugu lokaciju.

Korišćenje table brze postavke

Možete da aktivirate ili deaktivirate neke funkcije na tabli sa obaveštenjima. Za aktiviranje ili deaktiviranje više funkcija, otvorite tablu brze postavke.

Da biste otvorili tablu brze postavke, prevucite sa dva prsta statusnu traku nadole. Možete i da kucnete na  na tabli sa obaveštenjima. Da biste zatvorili tablu brze postavke, prevucite traku sa dna ekrana nagore.

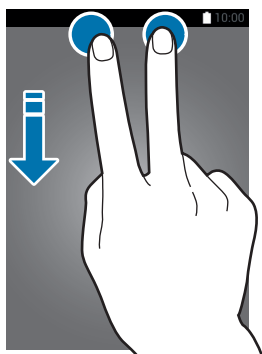

Kucnite na sledeće opcije da biste ih aktivirali ili deaktivirali. Možete da vidite detaljnija podešavanja ako kucnete i zadržite taster.

- **Wi-Fi:** Za više informacija pogledajte deo [Wi-Fi](#).
- **Lokacija:** Za više informacija pogledajte deo [Lokacija](#).
- **Zvuk / Vibracija / Isključi ton:** Izaberite režim oglašavanja.
- **Ekran rotacija:** Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.




Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.

- **Bluetooth:** Za više informacija pogledajte deo [Bluetooth](#).
- **Mobilni podaci:** Pogledajte [Upotreba podataka](#) ili [Mobilne mreže](#) za više informacija.
- **Izu. ušt. energ.:** Za više informacija pogledajte deo [Režim izuzetne uštede energije](#).
- **Toolbox:** Za više informacija pogledajte deo [Okvir s alatkama](#).





- **Mob. pr. Tačka:** Za više informacija pogledajte deo [Vezivanje i Mobilna pristupna tačka](#).
- **Screen Mirroring:** Za više informacija pogledajte deo [Screen Mirroring](#).
- **NFC:** Za više informacija pogledajte deo [NFC](#).
- **Sinhron.:** Kada aktivirate ovu funkciju, uređaj automatski sinhronizuje aplikacije, kao što su kalendar ili e-pošta.
- **Pametna ostanak:** Kada aktivirate ovu funkciju, ekran ostaje uključen sve dok gledate u njega.
- **Štednja napajanja:** Za više informacija pogledajte deo [Funkcija štednje energije](#).
- **Režim blokiranja:** Za detalje pogledajte deo [Režim blokiranja](#).
- **Profil letenja:** Za više informacija pogledajte deo [Profil letenja](#).
- **Privatni režim:** Za više informacija pogledajte deo [Privatan režim](#).
- **Osetljiv. dodira:** Za više informacija pogledajte deo [Povećavanje osetljivosti ekrana osetljivog na dodir](#).

Otvaranje aplikacija

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.

Da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija, kucnite na  i odaberite ikonicu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Kucnite na  → , a zatim kucnite na **Kraj** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Završi sve**. Umesto toga, kucnite na  → .

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli aplikacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na **Q** za pretraživanje ključne reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije, kucnite na **Besplatno**. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na taster koji pokazuje cenu aplikacije.



Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na **≡** → **Podešavanja** → **Automatski ažuriraj aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

Play прод.

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli aplikacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play прод.**

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na **Q** za pretraživanje ključne reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije, kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na cenu i sledite uputstva na ekranu.



Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na **⋮** → **Подешавања** → **Аутоматско ажурирање апликација**, a zatim izaberite opciju.

Preuzimanje predloženih aplikacija



Možete da vidite i preuzmete aplikacije namenjene za „Galaxy“ uređaj.



Na ekranu aplikacija, kucnite na  → **GALAXY Essentials**. Ili, na Početnom ekranu, kucnite na **GALAXY Essentials** vidžet, a zatim kucnite na  pored aplikacije.

Za preuzimanje svih aplikacija sa liste, kucnite na **Preuzmi sve**.


Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija

Da biste onemogućili podrazumevane aplikacije, na ekranu aplikacija kucnite na  → **Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija**.  će se pojaviti na aplikacijama koje možete da onemogućite. Odaberite aplikaciju i kucnite na **Onemogući**.

Da biste deinstalirali preuzete aplikacije, u ekranu aplikacija kucnite na  → **Preuzete aplikacije** →  → **Deinstaliraj**. Umesto toga, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Menadžer aplikacija**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **Deinstaliraj**.

Aktivacija aplikacija

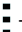Na ekranu aplikacija kucnite na  → **Prikaz onemogućenih aplikacija**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **Gotovo**. Umesto toga, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Menadžer aplikacija**, pomeraajte do **ONEMOGUĆENO**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **Omogući**.



- Sakrivanje aplikacija: Sakrijte aplikacije samo u ekranu aplikacija. Možete da nastavite da koristite sakrivene aplikacije.
- Onemogućavanje aplikacija: Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje se ne mogu deinstalirati sa uređaja. Ne možete da koristite onemogućene aplikacije.
- Deinstaliranje aplikacija: Deinstalirajte preuzete aplikacije.


Unos teksta

Izgled tastature


Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst u slanje poruka, kreiranje beleški i drugo.



Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

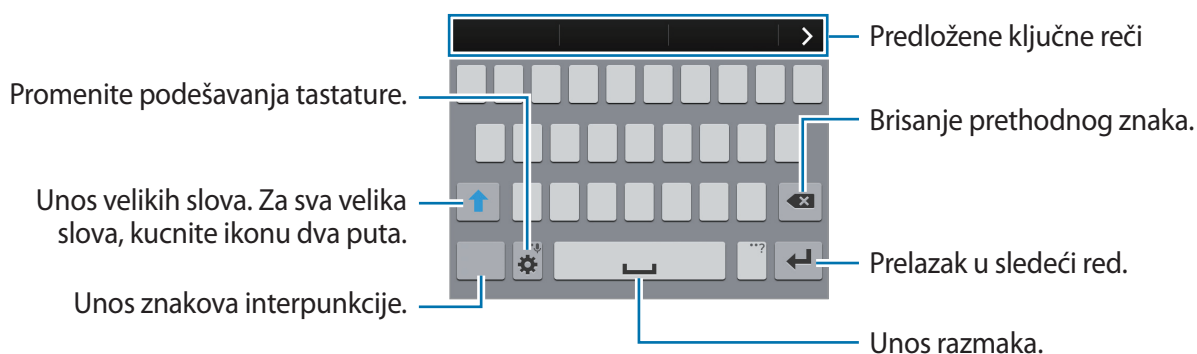

Promena jezika unosa

Kucnite na  → **Izaberi jezike unosa**, a zatim izaberite jezike za korišćenje. Ako izaberete dva ili više jezika, možete da prebacujete između jezika unosa povlačenjem tastera za razmak ulevo ili udesno.



Promena izgleda tastature

Kucnite na , izaberite jezik pod **JEZICI UNOSA**, a zatim izaberite izgled tastature za korišćenje.







Na **3x4 tastatura**, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kucnite više puta na odgovarajući taster koji sadrži taj znak sve dok se znak ne pojavi.

Korišćenje dodatnih funkcija tastature



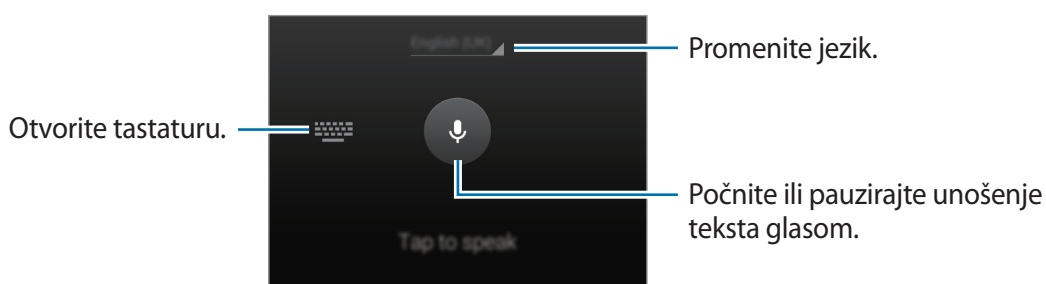

Kucnite i držite  da biste koristili sledeće funkcije. Ostale ikone se mogu pojavljivati umesto ikone , zavisno od poslednje korišćene funkcije.

-  : Unos teksta glasom.




-  : Dodavanje stavke iz međumemorije.
-  : Promenite podešavanja tastature.
-  : Unos emotikona.

Kopiranje i lepljenje

- 1 Kucnite i držite preko teksta.
- 2 Prevucite  ili  da biste odabrali željeni tekst, ili kucnite na **Izaveri sve** da biste odabrali ceo tekst.
- 3 Kucnite na **Kopiraj** ili **Iseci**. Izabrani tekst se kopira u ostavu.
- 4 Postavite kursor gde želite da umetnete tekst i kucnite na  → **Zalepi**. Da biste nalepili tekst koji ste prethodno umnožili, kucnite na  → **Privremena memorija** i izaberite tekst.

Snimanje ekrana

Snimate ekran dok koristite uređaj.

Pritisnite i držite naizmenično taster „Početak“ i taster za uključivanje/isključivanje. Slika se čuva u fascikli **Galerija** →  → **Album** → **Screenshots**. Nakon pravljenja snimka, možete da uredite sliku i da je podelite sa drugima.

Možete da takođe snimate ekran preko drugih metoda. Za više informacija pogledajte deo [Prevuci dlanom za snimanje](#).



Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

Moji fajlovi

O aplikaciji Moje datoteke

Koristite ovu aplikaciju za pristup različitim datotekama uskladištenim na uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge tzv. „cloud“ skladištenja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.






Kucnite na  i koristite sledeće opcije:

- **Dodaj prečicu:** Dodavanje prečice za fasciklu na glavnom ekranu Moje datoteke.
- **Dodaj FTP server:** Dodavanje prečice za FTP server na glavnom ekranu Moje datoteke.
- **Skeniraj uređaje u okolini:** Pretraga uređaja sa aktiviranim deljenjem medija.
- **Podešavanja:** Promena podešavanja upravljača datotekama.

Pregled datoteka









Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

Izaberite folder da biste ga otvorili. Da biste otišli jedan nivo gore u direktorijumu, kucnite na . Da biste se vratili u glavni ekran Moje datoteke, kucnite na .

Izaberite fasciklu, kucnite na , a zatim koristite sledeće opcije:

- **Izaberi:** Izaberite datoteke ili fascikle za primenu opcija.
- **Obriši:** Izbrišite datoteke ili fascikle.
- **Kreiraj folder:** Kreiraj fasciklu.
- **Prik. kao:** Promena režima prikaza.
- **Sortiraj po:** Sortiranje datoteka ili foldera.
- **Dodaj prečicu:** Dodavanje prečice za fasciklu na glavnom ekranu Moje datoteke ili na Početnom ekranu.
- **Podešavanja:** Promena podešavanja upravljača datotekama.

Kucnite i držite datoteku ili fasciklu, a zatim koristite sledeće opcije:

- : Deljenje datoteka sa drugima.
- : Izbrišite datoteke ili fascikle.
-  → **Premesti:** Premestite datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
-  → **Kopiraj:** Kopirajte datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
-  → **Preimenuj:** Preimenujte datoteku ili fasciklu.
-  → **Dodaj prečicu:** Dodavanje prečice za fasciklu na glavnom ekranu Moje datoteke ili na Početnom ekranu.
-  → **Poštanski broj:** Komprimuje datoteke ili fascikle da bi se kreirala zip datoteka.
-  → **Detalji:** Prikažite detalje datoteke ili fascikle.

Funkcija štednje energije

Režim štednje energije

Smanjite potrošnju baterije tako što će ograničiti funkcije uređaja.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Štednja energije** → **Režim štednje energije**, a zatim kucnite na prekidač **Režim štednje energije** da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Štednja napajanja** da biste ga aktivirali.

Izaberite iz sledećih opcija:


- **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Sprečite aplikacije koje rade u pozadini da koriste mobilnu vezu za razmenu podataka.
- **Ograniči performanse:** Ograničite razne opcije, tako što ćete npr. isključiti pozadinsko svetlo Tastera za nedavno aktivne aplikacije ili taster „Nazad“
- **Režim nijanse sive:** Prikazuje boje na ekranu u sivim nijansama.

Režim izuzetne uštede energije

Koristite ovaj režim da biste produžili trajanje baterije. U režimu maksimalne štednje energije, uređaj radi sledeće:

- Prikazuje boje na ekranu u sivim nijansama.
- Ograničava dostupne aplikacije na samo osnovne i odabrane aplikacije.
- Deaktivira mobilnu vezu za razmenu podataka kada se ekran isključi.
- Deaktivira funkcije Wi-Fi i „Bluetooth“.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Štednja energije** → **Režim izuzetne uštede energije**, a zatim kucnite na prekidač **Režim izuzetne uštede energije** da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Izu. ušt. energ.** da biste ga aktivirali.

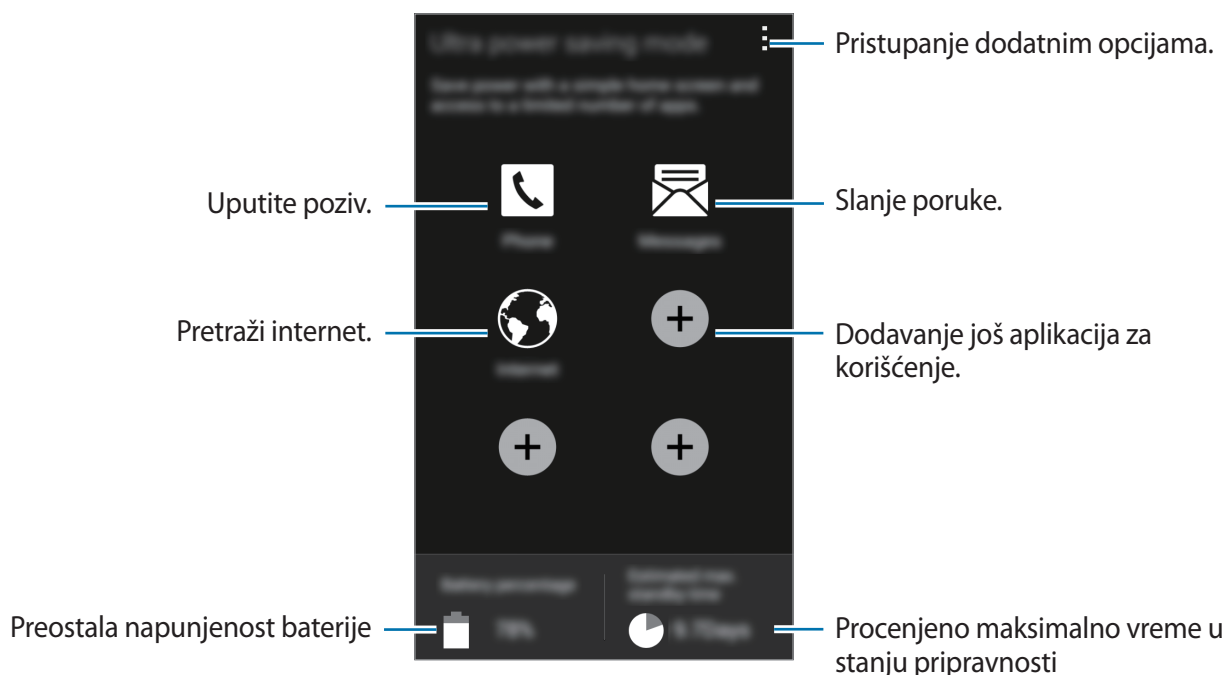

Da biste dodali aplikaciju na Početni ekran, kucnite na **+** i izaberite aplikaciju.

Da biste uklonili aplikaciju sa Početnog ekrana, kucnite na **⋮** → **Ukloni**, izaberite aplikaciju sa **⊖**, a zatim kucnite na **OK**.

Da biste promenili postavke režima maksimalne uštede energije, kao što je umrežavanje ili zvuk kucnite na **⋮** → **Podešavanja**.

Da biste deaktivirali režim maksimalne štednje energije, kucnite na **⋮** → **Onem. rež. Izuzet. ušt. energ.**



Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

Prikaz informacija o pomoći

Da biste pregledali informacije o tome kako da koristite uređaj i aplikacije, na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pomoć**.

Da biste videli informacije o pomoći za aplikaciju dok koristite aplikaciju, kucnite na **⋮** → **Pomoć**.



Neke aplikacije nemaju informacija o pomoći.

Mrežno povezivanje

Podaci za mob. uređaje

Povežite uređaj na mobilnu mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte deo [Upotreba podataka](#).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Upotreba podataka** a zatim označite **Podaci za mob. uređaje**. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Mobilni podaci** da biste ga aktivirali.

Wi-Fi

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte deo [Wi-Fi](#).



- Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

- 1 Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**, a zatim kucnite na prekidač **Wi-Fi** kako bi ga aktivirali.
- 2 Izaberite mrežu sa liste otkrivenih Wi-Fi mreža. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca.
- 3 Kucnite na **Poveži se**. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Poveži se**.

Aktivacija Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi „Passpoint“ omogućava uređaju da traži i spaja se na potvrđenu Wi-Fi mrežu. Možete da koristite funkciju „Passpoint“ da se spojite na javne Wi-Fi mreže koje podržavaju automatizovanu potvrdu identiteta. Kada se prebacite na novu lokaciju, tražiće i povezaće se na drugu potvrđenu „Wi-Fi“ mrežu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona.

Kucnite na **⋮** → **Napredno**, a zatim označite **Passpoint**.

Brisanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža i kucnite na **Zaboravi**.

Korišćenje Pametne promene mreže

Koristite ovu funkciju da održavate stabilnu mrežnu povezanost kada pregledate veb stranice, preuzimate sadržaj i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi** a zatim označite **Promena pametne mreže**. Uređaj automatski prebacuje sa Wi-Fi mreže na mobilnu mrežu kada je trenutna Wi-Fi mreža slaba ili nestabilna. Kada signal Wi-Fi mreže postane jak, uređaj se prebacuje sa mobilne mreže nazad na Wi-Fi mrežu.

Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

O povezivanju i mobilnim pristupnim tačkama


Koristite ovu funkciju da biste delili vezu mobilne razmene podataka uređaja sa računarima i drugim uređajima ako Internet veza nije dostupna. Veze se mogu uspostaviti preko Wi-Fi funkcije, USB ili „Bluetooth“ funkcije.



Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.


Korišćenje mobilne pristupne tačke

Koristite svoj uređaj kao mobilnu pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka** → **Mobilna pristupna tačka**.
- 2 Kucnite na prekidač **Mobilna pristupna tačka** da biste ga aktivirali.
 -  se pojavljuje na statusnoj traci. Drugi uređaji mogu da pronađu vaš uređaj na Wi-Fi listi mreža.
 - Da biste postavili lozinku za pristupnu tačku, kucnite na **⋮** → **Konfiguriši pristupnu tačku**, a zatim odaberite nivo bezbednosti. Zatim unesite lozinku i kucnite na **Sačuvaj**.
- 3 Na ekranu drugog uređaja, potražite i izaberite vaš uređaj sa liste Wi-Fi mreža.
- 4 Na spojenom uređaju, koristite vezu mobilne razmene podataka uređaja da biste pristupili internetu.



Korišćenje USB povezivanja

Podelite vezu mobilne razmene podataka uređaja sa drugim uređajima pomoću USB kabla.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka**.
- 2 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 3 Označite **USB vezivanje**.
Na statusnoj liniji se pojavljuje  kada se dva uređaja povežu.
- 4 Na računaru koristite mobilnu vezu mobilne razmene podataka uređaja.

Korišćenje Bluetooth povezivanja

Podelite vezu mobilne razmene podataka uređaja sa drugim uređajima pomoću Bluetooth-a. Proverite da li računar na koji se priključujete podržava „Bluetooth“ funkciju.


- 1 Uparite svoj uređaj sa drugim uređajima preko Bluetooth-a. Za više informacija pogledajte deo [Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima](#).
- 2 Na svom uređaju, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka**.
- 3 Označite **Deljenje preko vezivanja**.
- 4 Na spojenom uređaju, otvorite ekran podešavanja „Bluetooth“-a, kucnite na  → **Pristup Internetu**.
Na statusnoj liniji se pojavljuje  kada se dva uređaja povežu.
- 5 Na spojenom uređaju, koristite vezu mobilne razmene podataka uređaja da biste pristupili internetu.




Načini povezivanja mogu se razlikovati zavisno od povezanih uređaja.

Internet

Pregledanje Web stranica

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.
- 2 Kucnite na polje za adresu. Da biste promenili program za pretragu, kucnite na ikonu programa za pretragu pored polja za Web adresu.
- 3 Unesite Web adresu ili ključnu reč a zatim kucnite na **Idi**. Da biste pretraživali internet glasom, kucnite na .

Da biste videli trake sa alatima, prevucite blago prstom nadole na ekranu.

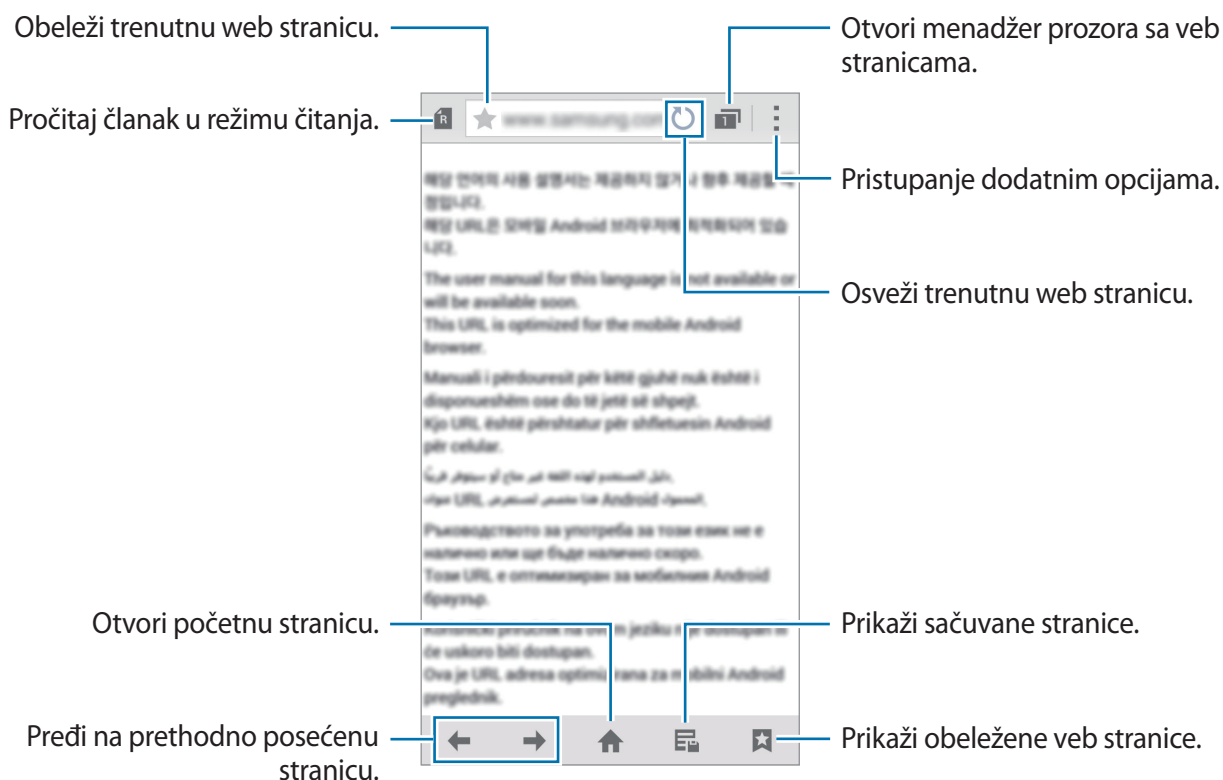

Postavljanje početne stranice

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.


Kucnite na  → **Podešavanja** → **Podesi početnu stranicu** → **Početna strana**, a zatim izaberite jedno od sledećeg:

- **Podrazumevana stranica:** Postavite podrazumevanu veb stranicu uređaja kao svoju početnu stranicu.
- **Trenutna strana:** Postavite trenutnu veb stranicu uređaja kao svoju početnu stranicu.
- **Brz pristup:** Podesite listu za brzi pristup na svojoj početnoj stranici.
- **Najposećeniji sajтови:** Postavite listu najčešće posećivanih veb stranica kao svoju početnu stranicu.
- **Ostalo:** Postavite ranije podešenu veb stranicu kao svoju početnu stranicu.

Dok gledate veb stranicu, kucnite na  da biste otvorili početnu stranicu.

Upravljanje listom za brzi pristup

Možete brzo pristupiti veb stranicama koje često posećujete dodajući ih na listu za brzi pristup.

Da biste dodali veb stranicu na listu za brzi pristup, otvorite stranicu koju želite da dodate. Zatim, kucnite  → **Dodaj u brzi pristup**.

Da biste obrisali veb stranicu iz liste za brzi pristup, kucnite i zadržite sličicu veb stranice koju želite da obrišete. Zatim je prevucite u **Izbriši** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.

Upravljanje istorijom Web stranica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

Kucnite na  → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica.

Da biste obrisali veb stranice, kucnite na  → **Obriši** ili **Obriši istoriju**.

Pokreti i funkcije upotrebljivosti

Kretanja i pokreti



Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte pokretima na pravilan način.

Direktno pozivanje

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Kretanja i pokreti** → **Direktno pozivanje**, a zatim kucnite na prekidač **Direktno pozivanje** kako bi ga aktivirali.

Kada pregledate detalje o pozivu, poruci ili kontaktu, podignite i držite uređaj blizu uha da biste obavili poziv.




Pametno upozorenje

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Kretanja i pokreti** → **Pametno upozorenje**, a zatim kucnite na prekidač **Pametno upozorenje** kako bi ga aktivirali.

Ako imate propuštene pozive ili nove poruke, uređaj će vibrirati kada ga uzmete.



Ova funkcija možda neće raditi ako je ekran uključen ili uređaj nije na ravnoj površini.

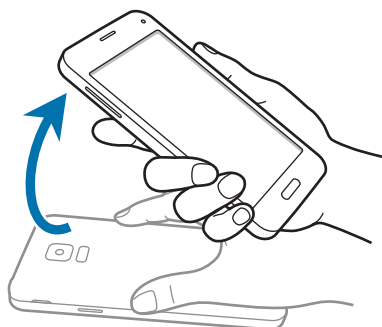

Utišaj/pauziraj

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Kretanja i pokreti** → **Utišaj/pauziraj**, a zatim kucnite na prekidač **Utišaj/pauziraj** kako bi ga aktivirali.


Prekrivanjem ekrana rukom

Prekrijte ekran dlanom kako bi isključili zvuk dolaznih poziva ili alarma ili pauzirali reprodukciju medija.



Okretanje uređaja

Obrnite uređaj kako bi isključili zvuk dolaznih poziva ili alarma ili pauzirali reprodukovanje medija.

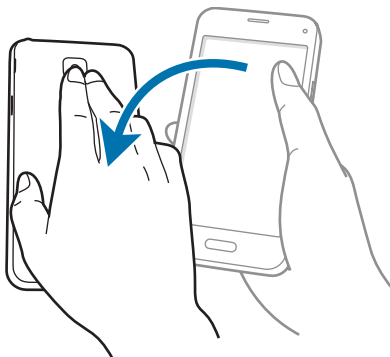


Prevuci dlanom za snimanje

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Kretanja i pokreti** → **Prevuci dlanom za snimanje**, a zatim kucnite na prekidač **Prevuci dlanom za snimanje** kako bi ga aktivirali.

Postavite ruku bočno na ekran i prevucite preko ekrana sleva nadesno ili obrnuto da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli **Galerija** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. Nakon pravljenja snimka, možete da uredite sliku i da je podelite sa drugima.




Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

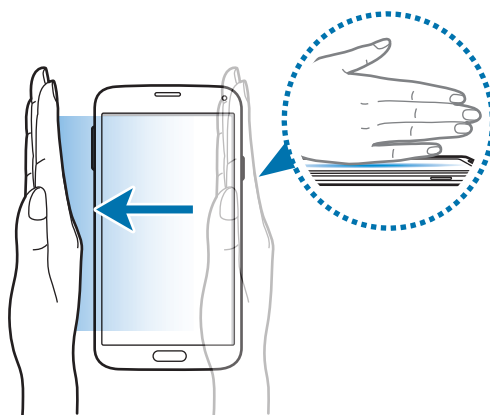

Prikaz oblačića

Pređite prstom preko stavke ili ekrana da biste pregledali sadržaj ili prikazali informacije u iskašućem prozoru.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Prikaz oblačića**, a zatim kucnite na prekidač **Prikaz oblačića** da biste ga aktivirali.

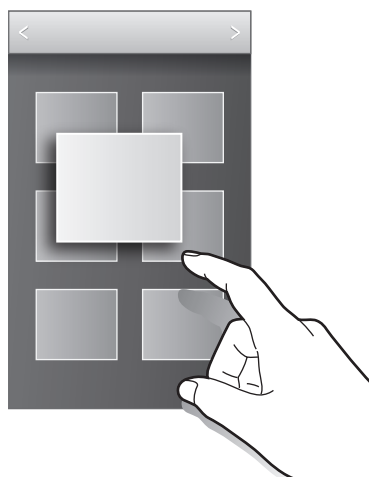

Okvir s alatkama

Možete jednostavno pokrenuti različite aplikacije sa okvira sa alatkama dok koristite druge aplikacije.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Okvir s alatkama**, a zatim kucnite na prekidač **Okvir s alatkama** kako bi ga aktivirali. Ili otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Toolbox** da biste ga aktivirali.

Na ekranu se pojavljuje . Da biste pokrenuli aplikaciju, kucnite na i izaberite aplikaciju.

Da biste pomerili okvir sa alatkama, kucnite i prevucite na drugu lokaciju.

Da biste promenili aplikacije u okviru sa alatkama, kucnite i držite , a zatim prevucite na **Izmeni**.

Da biste sakrili okvir sa alatkama, kucnite i držite , a zatim prevucite na **Ukloni**.

Povećavanje osetljivosti ekrana osetljivog na dodir

Koristite ovu funkciju da rukujete ekranom dok nosite rukavice.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Ekran** a zatim označite **Uvećaj osetljivost dodira**. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Osetljiv. dodira** da biste ga aktivirali.



- Koristite kožne rukavice za bolje prepoznavanje dodira na ekranu. Druge vrste materijala možda neće biti prepoznate.
- Za najbolje rezultate, čvrsto kucnite na ekran dok nosite rukavice.
- Ova funkcija možda neće ispravno raditi ako koristite S pregled.

Personalizacija

Upravljanje Početnim ekranom i ekranom aplikacija

Upravljanje Početnim ekranom

Dodavanje stavki

Kucnite i držite aplikaciju ili fasciklu sa ekrana aplikacija a zatim je prevucite na Početni ekran.

Da biste dodali vidžete, na Početnom ekranu kucnite i držite prst na praznom području, kucnite na **Widget-i**, kucnite i držite vidžet, a zatim ga prevucite na Početni ekran.

Pomeranje i uklanjanje stavke


Kucnite i držite stavku na Početnom ekranu a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Takođe možete da pomerite često korišćene aplikacije u prostor za prečice u dnu Početnog ekrana.

Da biste uklonili stavku, kucnite i držite stavku. Zatim je prevucite u **Ukloni** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.

Kreiranje fascikle

- 1 Na Početnom ekranu, kucnite na aplikaciju i zadržite je, a zatim je prevucite u **Kreiraj folder** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.
- 2 Unesite ime fascikle.
- 3 Kucnite na , odaberite aplikacije za premeštanje u fasciklu a zatim kucnite na **Gotovo**.

Upravljanje fasciklama

Da biste preimenovali fasciklu, izaberite fasciklu, a zatim kucnite na postojeći naziv fascikle. Upišite novo ime fascikle i kucnite na **Kraj**.

Da biste promenili boju fascikle, izaberite fasciklu, kucnite na , a zatim izaberite boju.

Da biste premestili više aplikacija u fasciklu, kucnite i držite aplikaciju a zatim je prevucite u fasciklu.

Da biste premestili aplikaciju u fasciklu, izaberite fasciklu, kucnite na i držite aplikaciju, a zatim je prevucite na drugu lokaciju.

Upravljanje tablama

Na Početnom ekranu kucnite i držite prazno područje da biste dodali, premestili ili uklonili tablu.

Da biste dodali tablu, listajte levo do poslednje ploče, a zatim kucnite na .

Da biste pomerili tablu, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Da biste uklonili tablu, kucnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u **Ukloni** u vrhu ekrana.

Da biste postavili tablu kao glavni Početni ekran, kucnite na .

Upravljanje ekranom aplikacija

Promena režima prikaza

Na ekranu aplikacija kucnite na  → **Videti kao** i izaberite način sortiranja.

Sakrivanje aplikacija

Sakrijte aplikacije koje ne želite da vidite na ekranu aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na  → **Sakrij aplikacije**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Za prikaz sakrivenih aplikacija, kucnite na  → **Prikaži sakrivene aplikacije**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Pomeranje stavki

Na ekranu aplikacija, kucnite na  → **Izmeni**. Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju.




Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Da biste pomerili stavku na novu tablu, prevucite je do **Kreiraj stranicu** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.



Možete da premestite fascikle isključivo na tablu fascikli.


Kreiranje fascikli


- 1 Na ekranu aplikacija, kucnite na  → **Kreiraj folder**. Ili, kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i zadržite je, a zatim je prevucite u **Kreiraj folder** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.
- 2 Unesite ime fascikle.
- 3 Kucnite na , odaberite aplikacije za premeštanje u fasciklu a zatim kucnite na **Gotovo**.
Nova fascikla se dodaje na tablu fascikli ekrana Aplikacije.

Upravljanje fasciklama

Da biste preimenovali fasciklu, izaberite fasciklu i kucnite na postojeći naziv fascikle. Upišite novo ime fascikle i kucnite na **Kraj**.

Da biste promenili boju fascikle, izaberite fasciklu, kucnite na , a zatim izaberite boju.

Da biste premestili više aplikacija u fasciklu, kucnite na  → **Izmeni**, kucnite i držite aplikaciju a zatim je prevucite u fasciklu.

Da biste premestili aplikaciju u fasciklu, kucnite na  → **Izmeni**, izaberite fasciklu, kucnite na i držite aplikaciju, a zatim je prevucite na tablu aplikacija. Ako premestite aplikaciju iz fascikle u tablu fascikli, kreiraće se nova fascikla.

Postavljanje slike pozadine i tonova zvona

Postavljanje slika pozadine

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao sliku pozadine za Početni ekran ili zaključani ekran.

- 1 Na Početnom ekranu kucnite i držite prazan prostor, a zatim kucnite na **Tapeti**. Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Tapet**.
- 2 Odaberite ekran za promenu ili primenu pozadine.
- 3 Prevucite udesno ili ulevo i odaberite neku od slika prikazanih u dnu ekrana.
Da biste izabrali fotografije koje su snimljene kamerom uređaja ili druge slike, kucnite na **Još slika**.
- 4 Kucnite na **Postavi tapet** ili **Kraj**.

Promena tonova zvona

Promenite tonove zvona za dolazne pozive i obaveštenja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zvuk**.

Da biste podesili ton zvona za dolazne pozive, kucnite na **Tonovi zvona**, izaberite ton zvona, a zatim kucnite na **OK**. Da biste koristili pesmu sačuvanu na uređaju ili na vašem nalogu kao ton zvona, kucnite na **Dodaj**.

Da biste podesili ton zvona za obaveštenja, kucnite na **Obaveštenja**, izaberite ton zvona, a zatim kucnite na **OK**.

Promena načina zaključavanja ekrana

Možete da promenite način na koji zaključavate ekran kako biste sprečili druge da pristupe vašim ličnim informacijama.


Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana**, a zatim odaberite način zaključavanja ekrana. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.



Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsung kako bi ga resetovali.

Oblik

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite rezervni PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

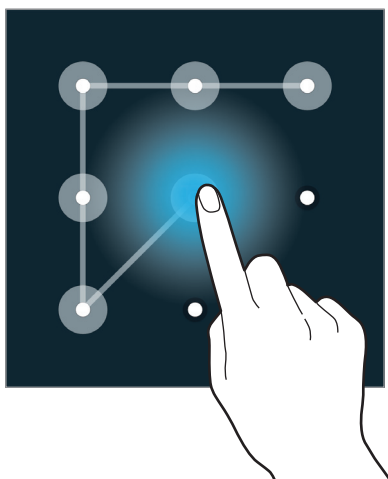

PIN kod

PIN se sastoji isključivo od brojeva. Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Šifra

Lozinka se sastoji od znakova i brojeva. Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Otisak prsta

Registrujte otiske prstiju za otključavanje ekrana. Za više informacija pogledajte deo [Skener otisaka prstiju](#).

Skener otisaka prstiju

Za bolje prepoznavanje otiska prsta

Kada skenirate prste, na uređaju, vodite računa o sledećim stvarima koje mogu uticati na performanse funkcije:

- Dugme „Početak“ sadrži senzor za prepoznavanje otiska prsta. Proverite da dugme „Početak“ nije izgrebano ili oštećeno metalnim predmetima, kao što su novčići, ključevi i ogrlice.
- Štitnik ekrana koja dolazi uz uređaj može da izazove kvar na senzoru prepoznavanja otiska prsta. Uklonite štitnik ekrana da biste povećali osetljivost otiska prsta.
- Proverite da li su oblast za prepoznavanje otiska prsta i vaši prsti čisti i suvi.
- Uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju koji su naborani ili imaju ožiljke.
- Uređaj možda neće prepoznati otiske prsta malih ili tankih prstiju.
- Da biste poboljšali postupak prepoznavanja, registrujte otiske prstiju ruke koju češće koristite za korišćenje uređaja.
- Ne prevlačite prstom previše brzo ili sporo. Prevucite prstom umerenom brzinom da biste omogućili da ga uređaj prepozna.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbegavajte korišćenje ove funkcije u suvim okruženjima ili pre korišćenja funkcije, ispraznite statički elektricitet dodirivanjem metalnog predmeta.

Registrowanje otisaka prstiju


- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Skener otisaka prstiju** → **Menadžer otisaka prstiju**.
- 2 Ako registrujete više otisaka prstiju, pojaviće se iskačući prozor za prepoznavanje otisaka prstiju. Skenirajte registrovani otisak prsta na uređaju i kucnite na **+**.

- 3 Stavite prst na mesto za otisak prsta u donjem centralnom delu ekrana.
- 4 Kucnite i držite ekran na mesto za otisak prsta, a zatim pređite prstom nadole preko tastera "Početak".

Ponovite ovu radnju koristeći isti prst sve dok se otisak prsta ne registruje.



Ako savijete prst ili koristite vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati vaše otiske prstiju.

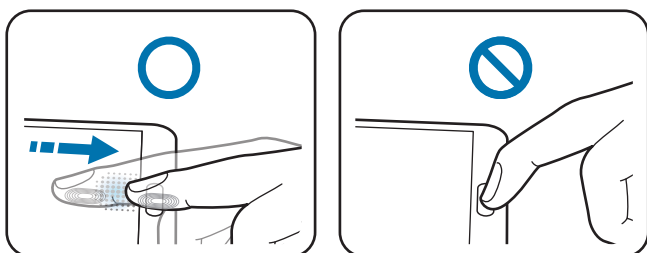

- 5 Ako se pojavi iskaćući prozor koji traži lozinku, unesite alternativnu lozinku i kucnite na **Nastavi**, ponovo unesite alternativnu lozinku da biste je potvrdili a zatim kucnite na **OK**. Možete da koristite alternativnu lozinku umesto skeniranja svojih otisaka prstiju.
- 6 Ako se pojavi iskaćući prozor zaključavanja otiskom prsta, kucnite na **OK**. Možete da koristite otiske prstiju da otključate ekran.

Upravljanje registrovanim otiscima prstiju

Možete da obrišete ili preimenujete svoje registrovane otiske prstiju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Skener otisaka prstiju** → **Menadžer otisaka prstiju**.

Da biste obrisali otiske prstiju, kucnite na **:** → **Deregistruj**, izaberite otiske prstiju, a zatim kucnite na **✖** → **OK**.

Da biste preimenovali otisak prsta, kucnite na i držite otisak prsta, kucnite na **✎**, unesite novo ime, a zatim kucnite na **OK**.

Promena alternativne lozinke

Možete da promenite lozinku koju koristite kao alternativnu na skeniranje svojih otisaka prstiju.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Skener otisaka prstiju** → **Promeni alternativnu lozinku**.
- 2 Unesite trenutnu alternativnu lozinku i kucnite na **Kraj**.
- 3 Unesite novu lozinku i kucnite na **Nastavi**.
- 4 Ponovo unesite lozinku i kucnite na **OK**.

Otključavanje ekrana otiskom prsta

Možete da otključate ekran registrovanim otiscima prstiju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Skener otisaka prstiju** → **Zaključavanje ekrana** → **Otisak prsta**. Ili, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Otisak prsta**.

Potvrđivanje lozinke za Samsung nalog

Koristite otiske prstiju da potvrdite lozinku svog Samsung naloga. Možete da koristite otisak prsta umesto unosa svoje lozinke; npr. kada kupujete sadržaj u **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Skener otisaka prstiju** → **Potvrdi Samsung nalog**, a zatim kucnite na prekidač **Potvrdi Samsung nalog** kako bi ga aktivirali. Unesite lozinku svog Samsung naloga i kucnite na **Potvrdi**.

Korišćenje otisaka prstiju za kupovinu putem „PayPal“-a

Možete da obavite kupovine skeniranjem svojim otisaka prstiju.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Skener otisaka prstiju** → **Pay with PayPal**.
- 2 Kucnite na **Install** pod **FIDO Ready™ support**.
- 3 Kucnite na **Link** pod **PayPal account**.
- 4 Sledite uputstva data na internetu da se prijavite na veb-sajt „PayPal“ i registrujete svoje otiske prstiju.

Privatan režim

O režimu privatnosti

Koristite ovaj režim da biste sprečili druge osobe da koriste ili pristupaju specifičnom sadržaju, kao što su slike i dokumenti, koji se čuvaju na uređaju. Možete da sačuvate sadržaj na specifičnu lokaciju, a zatim da deaktivirate režim privatnosti kako biste bezbedno sakrili stavke.

Skrivanje sadržaja

- 1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Privatan režim**, a zatim kucnite na prekidač **Privatan režim** da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Privatni režim** da biste ga aktivirali.

Kada aktivirate režim privatnosti po prvi put, postavite šifru za otključavanje i rezervni PIN kôd.

- 2 Unesite kôd za otključavanje režima privatnosti.

Kada je ovaj režim aktiviran, pojaviće se  u vrhu ekrana.

- 3 Da biste izabrali stavke za sakrivanje, kucnite i držite stavku sa liste, označite stavke za biranje a zatim kucnite na **→ Premesti u folder Privatno** ili kucnite na **Premesti → Privatni → Premesti ovde**.

Stavke koje su premeštene u režim privatnosti pojaviće se sa  na njima.

- 4 Kada ste izabrali stavke koje treba sakriti, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja → Privatan režim**, a zatim kucnite na dugme **Privatan režim** da biste ga deaktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Privatni režim** da biste ga deaktivirali. Odabrane stavke će nestati sa ekrana.



Uverite se da su sve datoteke sačuvane ili prebačene na odgovarajući način pre deaktiviranja režima privatnosti.

Prikaz sakrivenog sadržaja

Možete da videte sakrivene stavke onda kada je aktiviran režim privatnosti.

- 1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja → Privatan režim**, a zatim kucnite na prekidač **Privatan režim** da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Privatni režim** da biste ga aktivirali.
- 2 Unesite kôd za otključavanje režima privatnosti.
- 3 Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi → Privatni**.
Sve stavke premeštene u režim privatnosti će se pojaviti na ekranu.

Jednostavan režim

Jednostavni režim obezbeđuje jednostavnije korisničko iskustvo uz korišćenje jednostavnijeg rasporeda i većih ikona na Početnom ekranu. Možete da pristupite najpopularnijim aplikacijama, često korišćenim postavkama i da dodate prečice za omiljene kontakte.



Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Jednostavan režim** → **Jednostavan režim**, izaberite aplikacije koje ćete koristiti za primenu pojednostavljenog prikaza, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Da biste vratili u standardni režim, na Početnom ekranu kucnite na **Jednostavna podešavanja** → **Jednostavan režim** → **Standardni režim** → **Gotovo**.

Upravljanje prečicama

Da biste dodali prečicu na aplikaciju na Početnom ekranu, pomerajte ulevo, kucnite na , a zatim izaberite aplikaciju.

Da biste dodali prečicu kontaktu na Početnom ekranu, pomerajte udesno i kucnite na .

Da biste izbrisali prečicu sa Početnog ekrana, kucnite na  → **Izmeni**, izaberite aplikaciju ili kontakt sa .

Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja

Korišćenje rezervnih naloga

Možete da prenosite rezervne podatke sa prethodnog uređaja na svoj novi uređaj koristeći svoj „Google“ ili Samsung nalog. Za više informacija pogledajte deo [Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka](#).

Korišćenje aplikacije „Samsung Smart Switch“

Možete da prenesete podatke sa prethodnog uređaja na novi uređaj preko Pametnog prebacivanja (za mobilne telefone i računare). Za više informacija posetite www.samsung.com/smartswitch.



Aplikacija „Samsung Smart Switch“ nije podržana na nekim uređajima ili računarima.

Korišćenje aplikacije „Smart Switch Mobile“

Koristite ovu aplikaciju da prenesete podatke sa prethodnog „iPhone“ ili „Android“ uređaja na vaš novi uređaj. Aplikaciju možete preuzeti sa usluga **Samsung Apps (GALAXY Apps)** ili **Play prod.**

- 1 Na svom uređaju kucnite na **Smart Switch Mobile**.
- 2 Na svom uređaju, izaberite opciju u zavisnosti od prethodnog tipa uređaja i pratite uputstva na ekranu.

Ako je prethodni uređaj „Android“ uređaj, obezbedite da je aplikacija Pametno prebacivanje na mobilni instalirana na uređaju. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.

Korišćenje aplikacije „Smart Switch“ sa računarima

Koristite ovu funkciju da uvezete rezervnu kopiju svojih podataka (sa izabranih mobilnih uređaja proizvođača) sa računara na svoj uređaj. Možete da preuzmete aplikaciju sa www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Napravite rezervnu kopiju podataka sa prethodnog uređaja na računar. Za više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.
- 2 Na računaru pokrenite aplikaciju „Smart Switch“.
- 3 Povežite trenutni uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 4 Na računaru, kliknite na proizvođača prethodnog uređaja i sledite uputstva na ekranu da bi prebacili podatke na svoj uređaj.

Korišćenje „Samsung Kies“

Uvezite rezervnu kopiju podataka sa računara preko „Samsung Kies“ aplikacije da biste vratili podatke na uređaj. Takođe, možete da napravite rezervnu kopiju podataka na računaru pomoću aplikacije „Samsung Kies“. Za više informacija pogledajte deo [Povezivanje pomoću programa Samsung Kies](#).

Konfigurisanje naloga


Dodavanje naloga

Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtevaju registrovani nalog. Kreirajte naloge da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Dodaj nalog** i izaberite servis za naloge. Zatim, sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje naloga.

Da biste sinhronizovali sadržaj sa svojim nalogima, odaberite nalog i označite stavke za sinhronizovanje.

Uklanjanje naloga


Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi**, izaberite nalog, a zatim kucnite na  → **Ukloni nalog**.

Telefon

Upućivanje poziva

Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.


Kucnite na **Tastatura**, unesite broj telefona a zatim kucnite na 📞 da obavite glasovni poziv, ili kucnite na 📹 da obavite video poziv. Možete takođe da upućujete pozive na brojeve telefona navedene u **Dnevnici**, **Omiljeni**, i **Kontakti**.

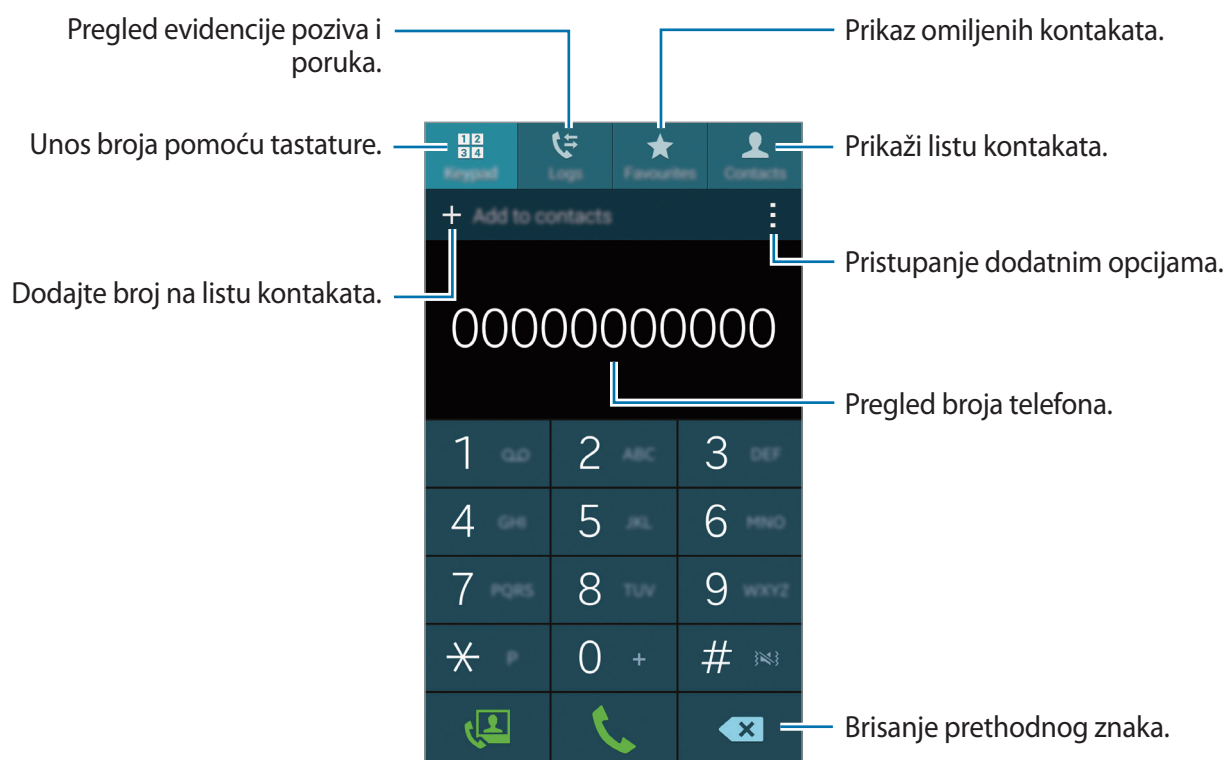

Upućivanje poziva iz evidencije poziva ili iz kontakt liste

Kucnite na **Dnevnici** ili **Kontakti**, a zatim prevucite kontakt ili telefonski broj udesno da uputite poziv.

Da biste deaktivirali poziv preko funkcije prevuci ikonicu udesno, kucnite na **☰** → **Podešavanja** → **Kontakti**, a zatim poništite odabir **Prev. za poz./slanje por.**

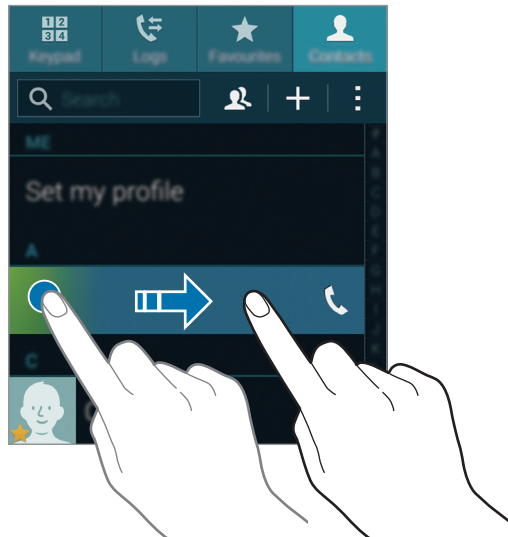

Upućivanje poziva sa liste omiljenih

Možete jednostavno da pozivate kontakte sa kojima redovno komunicirate tako što ćete ih dodati u listu omiljenih kontakata.


Da biste dodali kontakte u listu omiljenih, kucnite na **Kontakti**, odaberite kontakt a zatim kucnite na **★**.

Da biste uputili poziv prema omiljenom kontaktu, kucnite na **Omiljeni** i odaberite kontakt.

Predviđanje brojeva

Kucnite na **Tastatura**.

Prilikom unosa brojeva na tastaturi pojavljuju se automatski predlozi. Izaberite jedan od njih da biste uputili poziv.

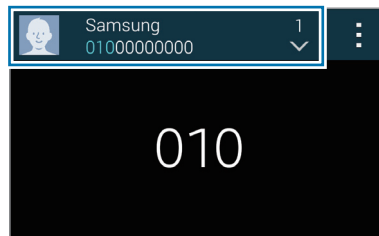

Brojevi za brzo biranje

Kucnite na **Tastatura**.

Za brojeve za brzo biranje, kucnite i držite odgovarajuću cifru.

Da biste dodali kontakt u brzo biranje, kucnite i držite dostupan broj brzog biranja na tastaturi, kucnite na **OK**, a zatim izaberite kontakt. Ili, kucnite na **Kontakti** → **⋮** → **Brzo biranje**, izaberite broj, a zatim izaberite kontakt.

Pozivanje međunarodnog broja

Kucnite na **Tastatura**.

Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na **☎**.

Da biste blokirali odlazne međunarodne pozive, kucnite na **⋮** → **Podešavanja** → **Poziv** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva**. Zatim odaberite vrstu poziva i poništite označeno **Međunarodni pozivi**.

Prijem poziva

Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.

Ako se pojavi iskačući prozor obaveštenja o pozivu dok koristite aplikaciju, kucnite na **Odgovor** u iskaćućem prozoru.



Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, moguće je odgovoriti na drugi poziv. Kada se odgovori na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva



Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.

Ako se pojavi iskačući prozor obaveštenja o pozivu dok koristite aplikaciju, kucnite na **Odbaci** u iskaćućem prozoru.


Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za odbijanje nagore.

Da biste kreirali razne poruke za odbijanje, na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon** →  → **Podešavanja** → **Poziv** → **Odbijanje poziva** → **Podesi poruke za odbijanje poziva** → .

Automatsko odbijanje poziva sa neželjenih brojeva

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.
- 2 Kucnite na  → **Podešavanja** → **Poziv** → **Odbijanje poziva** → **Režim automatskog odbacivanja** → **Autom. odbijanje brojeva**.
- 3 Kucnite na **Lista za automatsko odbacivanje** → , unesite broj a zatim dodelite kategoriju.
- 4 Kucnite na **Sačuvaj**.




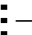
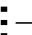
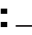
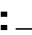
Propušteni pozivi


U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva. Ili, na ekranu aplikacija, kucnite na **Telefon** → **Dnevnici** da biste videli propuštene pozive.

Opcije u toku poziva

Tokom glasovnog poziva

Dostupne su sledeće akcije:

-  : Pojačanje zvuka.
- **Dodaj poz.:** Pozivanje drugog broja.
- **Tastatura:** Otvaranje tastature.
- **Završi:** Prekidanje trenutnog poziva.
- **Zvučnik:** Aktiviranje ili deaktiviranje spikerfona. Kada koristite spikerfon, govorite u mikrofona na vrhu uređaja i držite uređaj dalje od ušiju.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Bluetooth:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
-  → **Čekanje:** Držite poziv na čekanju. Kucnite na **Nastavi poziv** da biste preuzeli poziv na čekanju.
-  → **Kontakti:** Otvaranje liste kontakata.
-  → **Beleška:** Kreirajte belešku.
-  → **Poruke:** Slanje poruke.
-  → **Personalizuj zvuk poziva:** Izaberite ili personalizujte kvalitet zvuka koji se koristi tokom poziva kada je slušalica povezana.
-  → **Podešavanja:** Promenite podešavanja poziva.

Kada pokrenete aplikaciju tokom poziva, pojavljuje se iskaćući prozor za ekran poziva (). Možete da nastavite sa telefonskim razgovorom dok koristite aplikacije.










Za pomeranje iskaćućeg prozora, prevucite ga na drugu lokaciju.

Za brisanje iskaćućeg prozora, kucnite na njega i zadržite ga a zatim kucnite **OK**.

Da biste se vratili u ekran poziva, kucnite na iskaćući prozor.

Tokom video poziva

Dostupne su sledeće akcije:

-  → **Sakrij me:** Sakrijte svoju sliku od druge strane.
-  → **Odlazna slika:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
-  → **Fotografiši:** Snimanje slike druge strane.
-  → **Snimi video zapis:** Snimanje video zapisa slika druge strane.
-  → **Beleška:** Kreirajte belešku.
-  → **Poruke:** Slanje poruke.
-  → **Tastatura:** Otvaranje tastature.
-  → **Zvučnik isključen / Zvučnik uključen:** Aktiviranje ili deaktiviranje spikerfona. Kada koristite spikerfon, govorite u mikrofona na vrhu uređaja i držite uređaj dalje od ušiju.
-  → **Prebaci na slušalice:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.

Kucnite na ekran da biste koristili sledeće opcije:

- **Prebaci:** Prebacivanje između kamera sa prednje i zadnje strane.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Završi:** Prekidanje trenutnog poziva.

Kontakti

Dodavanje kontakata


Premeštanje kontakata sa drugih uređaja

Možete da premestite kontakte sa drugih uređaja na vaš uređaj. Za više informacija pogledajte deo [Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja](#).

Ručno kreiranje kontakata

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Kucnite na **+** i unesite informacije o kontaktu.

-  : Dodavanje slike.
- **+** / **-** : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.

3 Kucnite na **Sačuvaj**.

Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, kucnite na **Tastatura**, unesite broj i kucnite na **Dodaj u kontakte**.


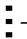
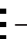
Kreiranje kontakata sa vizitkarti

Snimate fotografiju vizitkarte i izvucite informacije za kontakt sa nje.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.


2 Kucnite na **⋮** → **Vizitkarte** → **+**.

Da biste izabrali ili dodali jezike koje želite da prepoznate, kucnite na **⋮** → **Ciljni jezik**.

- 3 Postavite vizit kartu na ravnu površinu i zarotirajte uređaj da stoji vodoravno.
- 4 Podesite uređaj tako da vizitkarta stane unutar okvira na ekranu. Kada okvir pozeleni, uređaj automatski snima fotografiju. Uređaj takođe čita informacije za kontakt sa vizitkarte i pretvara ih u podatke kontakta.
 - Ako uređaj ne snimi fotografiju automatski, kucnite na .
 - Da biste ručno snimili fotografije vizitkarti, kucnite na  → **Automatsko snimanje** → **Isključeno**.
 - Da biste izvukli tekst sa spremljene slike, kucnite na  → **Učitaj sliku**.
- 5 Uredite ili dodajte informacije i kucnite na **Sačuvaj**.

Upravljanje kontaktima

Uređivanje kontakta

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite kontakt za uređivanje i kucnite na .
- 3 Uredite informacije o kontaktu ili kucnite na **Dodaj drugo polje** da biste dodali još informacija o kontaktu.
- 4 Kucnite na **Sačuvaj**.

Brisanje kontakta

Izaberite kontakt za brisanje i kucnite na  → **Izbriši**.

Deljenje kontakta

Izaberite kontakt za deljenje, kucnite na  → **Podeli vizitkartu**, a zatim izaberite metod deljenja.

Upravljanje grupama

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

Kucnite na .

Kreiranje nove grupe

Kucnite na **+**, unesite ime grupe, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.


Dodavanje kontakata u grupu

Izaberite grupu, a zatim kucnite na **+**. Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Brisanje grupe

Kucnite na  → **Izbriši grupu**, odaberite grupe koje je korisnik dodao, a zatim kucnite na **Gotovo**.


Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Izaberite grupu, kucnite na  → **Pošalji poruku ili -e-poruku** → **Poruka** ili **E-pošta**, izaberite članove, kucnite na **Gotovo**, unesite poruku a zatim kucnite na taster **Pošalji**.

Spajanje kontakta sa nalogima

Spojite kontakte koji su sačuvani na uređaju sa svojim nalogima.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

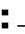Kucnite na  → **Spoji naloge** → **Google** ili **Samsung nalog**.

Uvoz i izvoz kontakata

Uvezite kontakte sa memorijskih uređaja na svoj uređaj ili izvezite kontakte sa svog uređaja na memorijske uređaje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

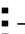Kucnite na  → **Podešavanja** → **Kontakti** → **Uvezi/izvezi** a zatim izaberite opciju za uvoz ili izvoz.

Pretraga kontakata

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Prevucite prstom duž indeksa na desnoj strani liste kontakata da biste brzo prošli kroz nju.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

- ★ : Dodavanje u omiljene kontakte.
- 📞 / 📺 : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- ✉ : Sastavljanje poruke.
- ✉@ : Sastavljanje e-poruke.

Dodavanje prečica za kontakte na Početni ekran

Dodajte prečice za kontakte sa kojima redovno komunicirate na Početni ekran.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite kontakt.
- 3 Kucnite na **⋮** → **Dodaj prečicu na početni ekran**.

Poruke i e-pošta

Poruke


Slanje poruka

Šaljite tekstualne poruke (SMS) ili multimedijske poruke (MMS).



Prilikom slanja ili primanja poruka kada se nalazite u romingu, mogu se obračunati dodatne naknade.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.
- 2 Kucnite na
- 3 Dodajte primaoca i unesite poruku.

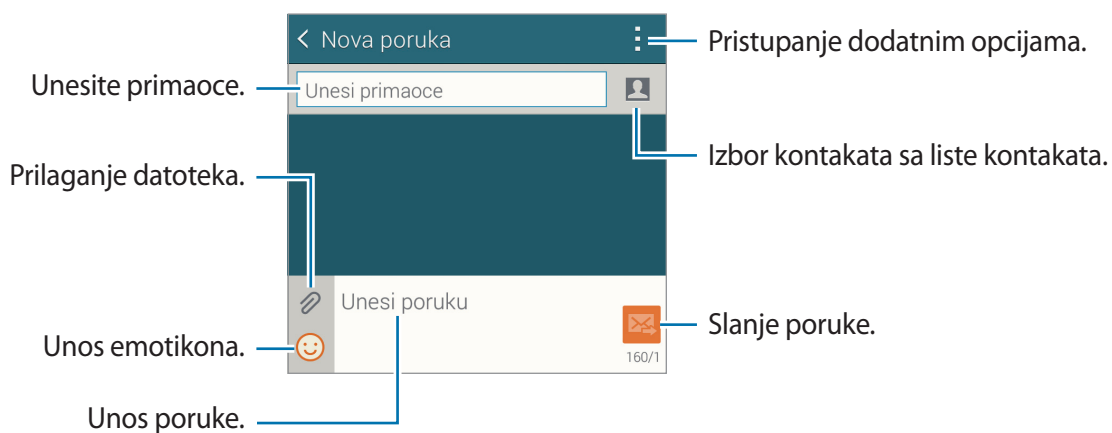

- 4 Kucnite na da biste poslali poruku.

Tokom sastavljanja poruke, kucnite na  i koristite jednu od sledećih opcija:

- **Brzi odgovori:** Odaberite šablon poruke i unesite poruku.
- **Ubaci smeška:** Unos emotikona.
- **Dodaj naslov:** Unesite naslov.
- **Dodaj slajd:** Unos slajdova poruke.
- **Planiraj poruku:** Podešavanje zadatog vremena i datuma za slanje poruke.
- **Odbaci:** Otkazivanje sastavljanja poruke.
- **Veličina fonta:** Promena veličine slova teksta u tekstualnom polju.

Slanje planiranih poruka


Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Planiraj poruku**. Podesite datum i vreme i kucnite na **Gotovo**.




- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Poruke se mogu slati u pogrešno vreme ako se krećete između vremenskih zona ili mreža ne ažurira informacije.

Dodavanje kontakata na listu prioriteta

Podesite kontakte sa kojima redovno komunicirate kao prioritetne kontakte. Šaljite im poruke tako što ćete odabrati ikonicu kontakti iz gore date liste poruka.

Kucnite na **Kucni za dodavanje prioritetnih pošiljalaca**. → **Prijemno sanduče** ili **Imenik**, izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**. Da biste dodali nove kontakte kucnite na .

Da biste uklonili kontakte sa liste prioriteta, kucnite i držite kontakt, a zatim kucnite na **Izmeni listu prioritetnih pošiljalaca** →  → **Gotovo**.

Prikaz dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu. Izaberite kontakt za prikaz poruka te osobe.



Prilikom slanja ili primanja poruka kada se nalazite u romingu, mogu se obračunati dodatne naknade.

Tokom prikaza poruke, kucnite na  da koristite jednu od sledećih opcija:

- **Video poziv:** Uputite video poziv prema kontaktu.
- **Prikaži kontakt:** Prikaži informacije o kontaktu.
- **Dodaj u kontakte:** Dodajte kontakt na listu kontakta.
- **Brzi odgovori:** Upišite poruku tako što ćete odabrati jedan od šablona poruka.
- **Dodaj primaoca:** Dodajte primaoca da biste im slali poruke.
- **Ubaci smeška:** Unos emotikona.
- **Dodaj naslov:** Unesite naslov.
- **Dodaj slajd:** Unos slajdova poruke.
- **Planiraj poruku:** Podešavanje zadatog vremena i datuma iz poruke za slanje.
- **Dodaj u prioritetne pošiljaoce / Ukloni iz prio. pošiljalaca:** Dodajte kontakte ili ih uklonite iz liste prioritetnih pošiljaoca.
- **Dodaj u spam brojeve / Ukloni iz spam brojeva:** Identifikujte broj telefona kao spam ili uklonite broj telefona sa liste spamova.
- **Odbaci:** Otkazivanje sastavljanja poruke.
- **Veličina fonta:** Promena veličine slova teksta u tekstualnom polju.

Upravljanje porukama

Dok pregledate listu poruka, kucnite na  i koristite sledeće opcije:

- **Izaberi:** Izaberite poruke za primenu opcija.
- **Obriši:** Izbrišite sve ili izabrane poruke.
- **Skica poruka:** Prikažite poruke sačuvane za kasniju dostavu.
- **Zaključane poruke:** Prikažite zaključane poruke.
- **Zakazane poruke:** Prikažite zakazane poruke.
- **Spam poruke:** Prikažite spam poruke.
- **Veličina fonta:** Promena veličine slova teksta u tekstualnom polju.
- **Podešavanja:** Promenite podešavanja poruke.
- **Pomoć:** Pregledajte informacije o pomoći o slanju i upravljanju porukama.

E-pošta



Konfigurisanje naloga e-pošte

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Konfigurirate nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **Naredna** za privatni nalog e-pošte, kao što je „Google mail“, ili kucnite na **Ručno konfigurisanje** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.


Da biste postavili novi nalog e-pošte, kucnite na  → **Upravljaј kontaktima** → .

Ako imate više od dva naloga e-pošte, možete postaviti jedan kao podrazumevani nalog. Kucnite na  → **Upravljaј kontaktima** →  → **Podesi kao podraz. nalog**.

Slanje poruka

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Kucnite na  u donjem delu ekrana da sastavite poruku.

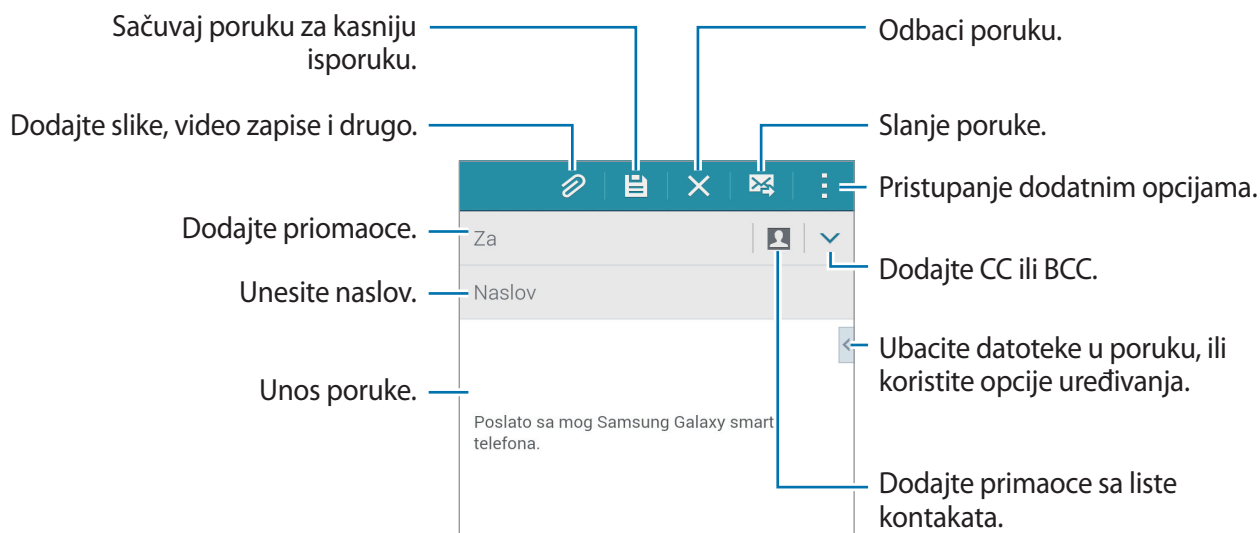

Pristupanje dodatnim opcijama

Prilikom sastavljanja poruke, kucnite na  i pristupite dodatnim opcijama.

- **Pošalji e-poruku sebi:** Slanje poruke sebi.
- **Planirana e-poruka:** Pošaljite poruku u zakazano vreme.



- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Poruke se mogu slati u pogrešno vreme ako se krećete između vremenskih zona ili mreža ne ažurira informacije.


- **Prioritet:** Izaberite nivo prioriteta poruke.
- **Opcije bezbednosti:** Postavite opcije bezbednosti poruke.

Čitanje poruka

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Kucnite na ☰, izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na ↻.

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

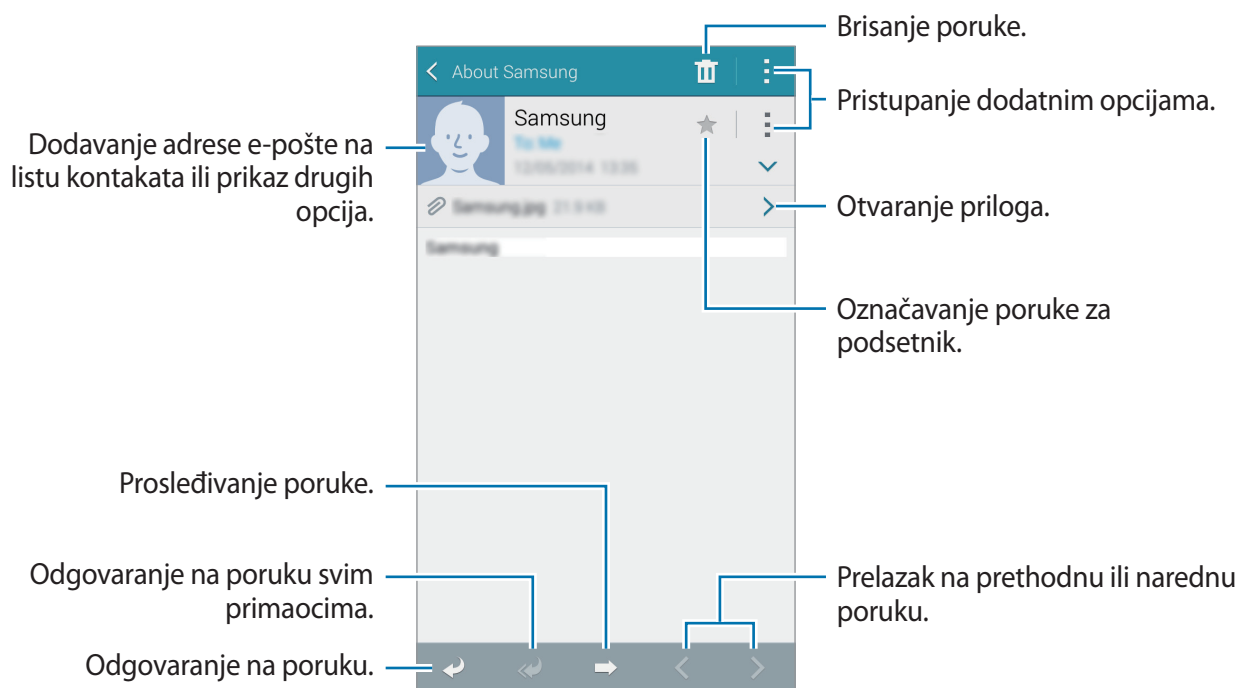

Dodavanje kontakata na listu prioriteta

Podesite kontakte sa kojima redovno komunicirate kao prioritetne kontakte.

Kucnite na ☰ → **Prioritetni pošiljaoci** → **Kucni za dodavanje prioritetnih pošiljalaca.** → **Unos e-pošte** ili **Imenik**, unesite adrese e-pošte ili izaberite kontakte za dodavanje, a zatim kucnite na **OK** ili **Gotovo**.

Da biste dodali još kontakata na svoju listu prioriteta, kucnite na ⊕.


Da biste uklonili kontakte sa svoje liste prioriteta, kucnite i držite kontakt, kucnite na **Izmeni listu prioritetnih pošiljalaca**, kucnite na ⊖ na svakom kontaktu a zatim kucnite na **Gotovo**.

Kamera

Osnovno snimanje

Snimanje fotografija ili pravljenje video zapisa

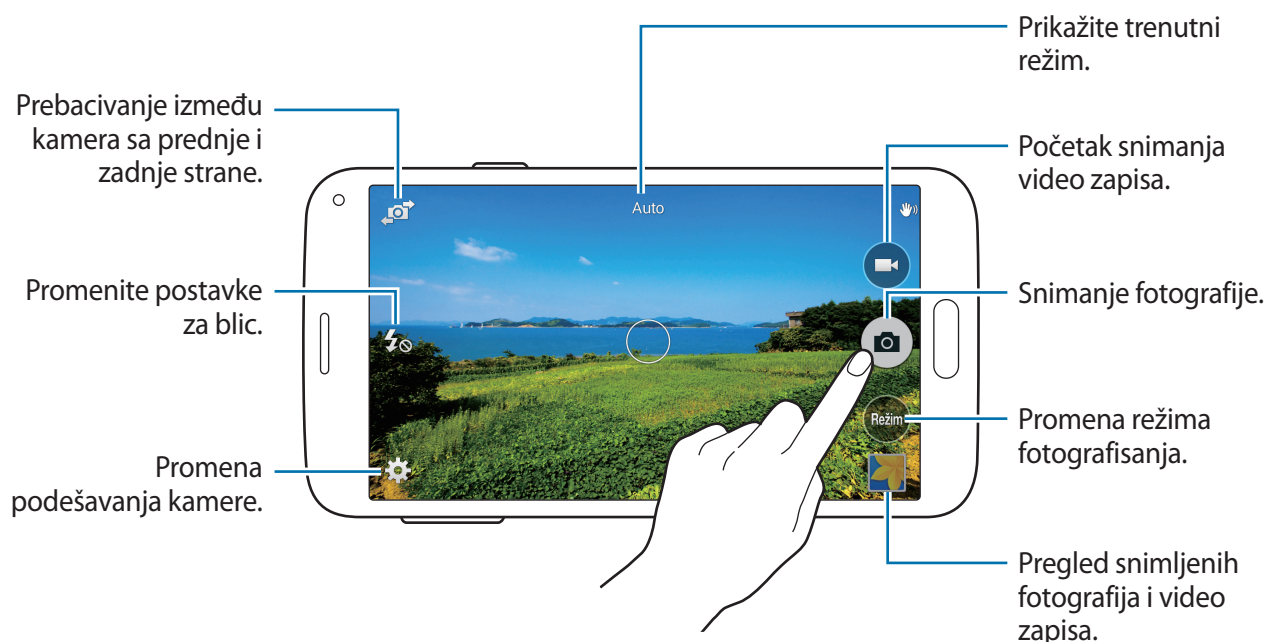

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.
- 2 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen.
- 3 Kucnite na 📷 za snimanje fotografije ili 📹 za snimanje video zapisa.
 - Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjeње prikaza.
 - Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na 📷.
 - Da biste promenili fokus dok pravite video zapis, kucnite na mesto gde želite da postavite fokus. Da biste fokusirali u centar ekrana kucnite na (AF).





- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
- Objektiv kamere sa prednje strane je dobar za pravljenje fotografija širokih uglova. Može da se javi manje izobličenje kod fotografija širokih uglova i ne ukazuje na probleme u radu uređaja.


Pokretanje kamere na zaključanom ekranu


Da biste brzo napravili fotografije posebnih trenutaka, upalite **Kamera** sa zaključanog ekrana. Sa zaključanog ekrana, prevucite  izvan velikog kruga. Ako se  ne prikaže, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana**, a zatim obeležite **Prečica za kameru**.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Reorganizacija prečica za kameru

Možete reorganizovati prečice za kameru za brz i jednostavan pristup na ekranu za pregled. Na ekranu prikaza kucnite na . Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u levom delu ekrana.

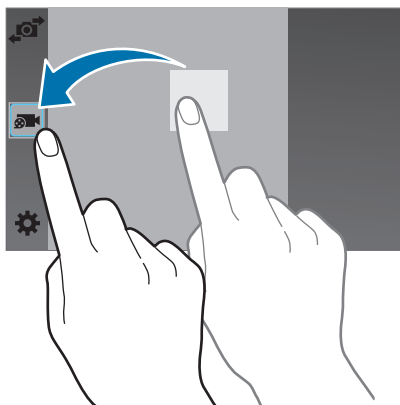



Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Daljinski vizir

Koristite svoj uređaj kao vizir za drugi uređaj. Možete da kontrolišete drugi uređaj daljinski kako biste pravili fotografije ili video zapise iz daljine. Vaš uređaj prikazuje istu sliku koja je prikazana na povezanom uređaju.

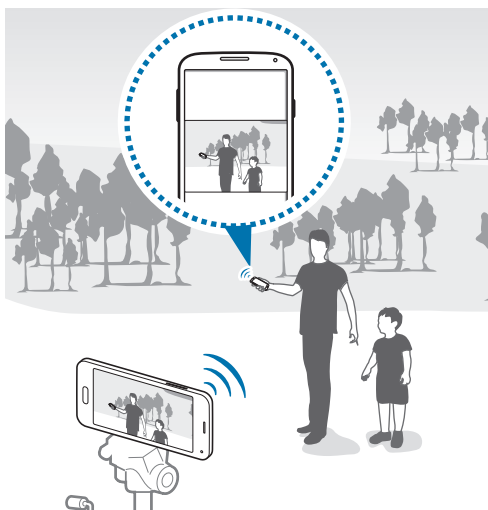

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.
- 2 Kucnite na  → **Daljinski vizir**.

3 Kucnite na **Lako povezivanje putem NFC-a** ili **Wi-Fi Direct podešavanja** da biste povezali drugi uređaj.

- **Lako povezivanje putem NFC-a:** Aktivirajte NFC funkciju na oba uređaja.
- **Wi-Fi Direct podešavanja:** Aktivirajte funkciju „Wi-Fi Direct“ na oba uređaja.

4 Kucnite na sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.

5 Kucnite na  da biste snimili fotografiju prikazanu na viziru povezanog uređaja.



Uverite se da uređaj na koji želite da se spojite podržava režim daljinskog vizira.

Načini snimanja

Auto

Koristite ovaj režim da biste omogućili da kamera proceni okruženje i odredi idealni režim za fotografiju.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → **Režim** → **Auto**.

Lepo lice

Koristite ovaj režim sa snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → **Režim** → **Lepo lice**.

Snimak i dr.

Koristite ovaj režim da biste snimili niz fotografija koje ćete izmeniti primenom različitih efekata pomoću režima snimanja. Uređaj identifikuje fotografije sa  u **Galerija**.



Funkcija zumiranja nije dostupna dok snimate fotografije u ovom režimu.









1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.

2 Kucnite na **Režim** → **Snimak i dr.**

3 Kucnite na .


Uređaj snima niz fotografija i prikazuje dostupne režime snimanja.

4 Izaberite režim snimanja i primenite efekat na fotografije.

- **Najbolja fotografija:** Snimanje niza fotografija, a zatim čuvanje najbolje. Da biste pregledali ostale fotografiju u nizu, listajte ulevo ili udesno. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i identifikuje je sa .
- **Najbolje lice:** Snimate više grupnih fotografija u isto vreme, i kombinujte ih radi kreiranja najbolje moguće slike. Kucnite na beli okvir svakog lica i odaberite najbolju pojedinačnu pozu za svaki subjekat iz poza koje se pojavljuju u dnu ekrana. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i identifikuje je sa .
- **Snimak drame:** Snimate niz fotografija i kombinujte ih da biste kreirali sliku koja pokazuje tragove kretanja. Produžite trag pokreta u slici izborom više fotografija sa dna ekrana. Da biste uredili tragove pokreta izabranih fotografija, kkucnite na  i izaberite fotografiju. Kucnite na  da biste prikazali tragove pokreta subjekta ili kucnite na  da biste obrisali tragove pokreta. Uredite fotografiju prema želji i kucnite na **Gotovo**.
- **Brisač:** Obrišite neželjene objekte u pokretu. Kucnite na  da biste obrisali neželjene objekte u pokretu. Kucnite na  da biste vratili originalnu fotografiju.
- **Snimak pomeranja:** Primenite efekat na pozadinu subjekta pomoću koga izgleda kao da se subjekt kreće veoma brzo. Kucnite na **Objekti** da biste izabrali subjekat. Kucnite na **Zam. pokr.** da biste promenili ugao zamagljivanja koji primenjujete na pozadinu. Kucnite na  i nacrtajte krug prstom oko velikog kruga da podesite ugao zamućenja. Da biste prilagodili nivo zamućenja pozadine, prevucite ekran ulevo ili udesno.

5 Kada ste završili sa uređivanjem fotografija, kucnite na .

Panorama

Koristite ovaj režim za snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija. Uređaj identifikuje fotografiju sa  u **Galerija**.


Na ekranu Aplikacije kucnite na **Kamera** → **Režim** → **Panorama**.



Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete:


- Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
- Zadržite sliku unutar okvira na viziru kamere.
- Izbegavajte snimanje fotografija nejasne pozadine, kao što je nebo bez oblaka ili čist zid.

Virtu. tura


Koristite ovaj režim snimanja da biste snimili fotografije u prostoru pomerajući uređaj napred ili rotirajući ga levo ili desno. Fotografije prostora su snimljene iz različitih uglova. Možete da vidite fotografije u projekciji slajdova i simulirate stvarno kretanje kroz prostor. Uređaj identifikuje fotografiju sa  u **Galerija**.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.
- 2 Kucnite na **Režim** → **Virtu. tura**.
- 3 Pomerite sa uređajem tako da postavite tačku unutar velikog kruga u centar ekrana za pregled.

Kada granica kruga poplavi, uređaj počinje da snima fotografije.

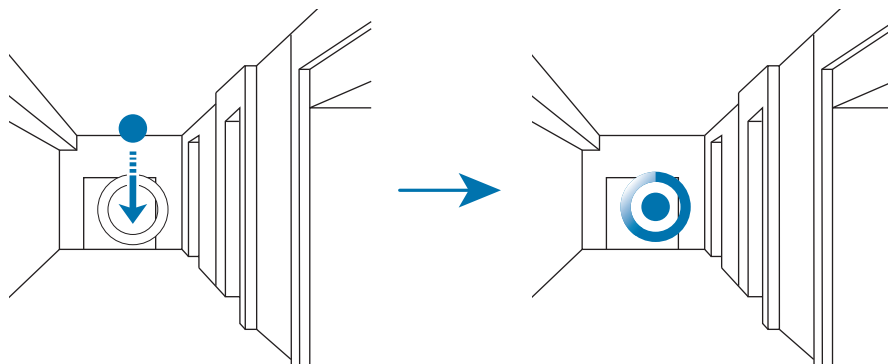

- 4** Pomerajte uređaj polako napred, ili ga rotirajte levo ili desno dok snimate fotografije. Uvek kada je tačka unutar velikog kruga, uređaj automatski snima fotografiju.

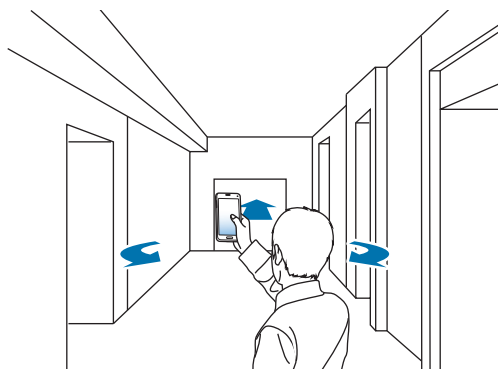

- 5** Ponovite ovu akciju da biste snimili više fotografija. Da biste videli pregled fotografije, kucnite na > u donjem levom delu ekrana. Smer u kome su slike snimante je prikazan na svakoj sličici za pregled. Da biste obrisali poslednju napravljenu fotografiju, kucnite na **Vrati**.
- 6** Da biste dovršili, kucnite na ■.

Nepre. snim.

Koristite ovo za snimanje niza fotografija objekata u pokretu.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Kamera** → **Režim** → **Nepre. snim.**

HDR (jarke boje)

Koristite ovaj režim da snimate fotografije sa bogatim bojama i reprodukujte detalje čak i u svetlim i tamnim oblastima.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Kamera** → **Režim** → **HDR (jarke boje)**.



Bez efekta



Sa efektom

Upravljanje režimima snimanja

Izaberite režime snimanja koji će se pojaviti na ekranu za biranje režima.


Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Kamera** → **Režim** → **Uprav. rež.**

Preuzimanje režima snimanja

Preuzmite još režima snimanja iz **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Kamera** → **Režim** → **Preuzmi**.

Podešavanja kamere

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → . Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu kamere i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Veličina slike:** Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Stabilizacija slike:** Postavite uređaj da automatski prepoznaje tamnije uslove i prilagođava osvetljenost fotografije bez blica.



Ova opcija nije dostupna kada pravite video zapise.

- **Detekcija lica:** Podešavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih fotografija.
- **ISO:** Izbor ISO vrednosti. Kontrolise osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.
- **Režimi merenja:** Izbor metoda merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Središnje procenjeno** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **Tačkasto** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **Kucni za snim. slika:** Kucnite na sliku na ekranu pregleda da biste snimili fotografije.
- **Sačuvaj kao:** Podešava uređaj tako da čuva i fotografiju u jarkim bojama i originalnu fotografiju, odnosno samo fotografiju u jarkim bojama.
- **Veličina videa:** Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Režim snimanja:** Promena režima snimanja.
- **Efekti:** Izaberite filter efekat za korišćenje kada snimate fotografije ili pravite video zapise.

- **Blic:** Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
- **Tajmer:** Koristite za odložene snimke.
- **Oznake lokacije:** Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.



- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
- **Skladišna lokacija:** Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
- **Prikaz slika/videoa:** Postavite uređaj da pokazuje fotografije ili video zapise nakon snimanja.
- **Daljinski vizir:** Postavite uređaj da koristi drugi uređaj kao vizir i da upravlja njime radi snimanja fotografija ili pravljenja video zapisa. Za više informacija pogledajte deo [Daljinski vizir](#).
- **Balans bele boje:** Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Vrednost ekspozicije:** Promena vrednosti ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **Vođice:** Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Taster za jač. zvuka:** Podesite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolisanje funkcija blende i zumiranja.
- **Kontrola glasom:** Podešavanje uređaja za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
- **Pomoć:** Pogledajte informacije o pomoći pri korišćenju kamere.
- **Resetuj podešavanja:** Promena podešavanja za kameru.

Galerija


Pregledanje fotografija ili video zapisa

Pregledanje sadržaja na uređaju

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Galerija** i izaberite sliku ili video zapis.

Video datoteke pokazuju ikonu ▶ na pregledu sličice.

Da biste sakrili ili prikazali traku menija i sličice prikaza, kucnite na ekran.

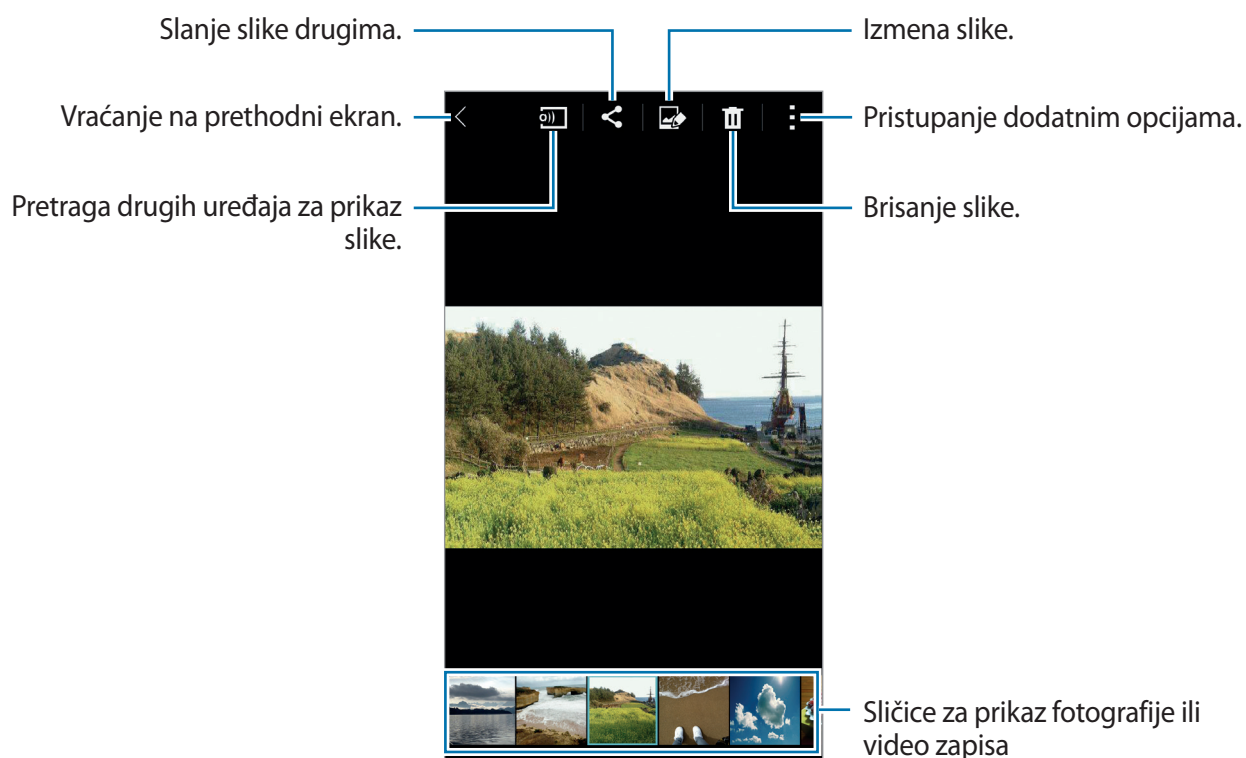


Biranje opcije sortiranja


Slike ili video zapisi na vašem uređaju se mogu sortirati po vremenu ili albumu. Možete takođe da filtrirate slike i video zapise po kategoriji, kao što su ljudi ili okruženje.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Galerija** → , a zatim izaberite opciju sortiranja.

Pristupanje dodatnim opcijama

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Galerija** i izaberite sliku ili video zapis. Kucnite na  i koristite sledeće opcije. Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od izabrane datoteke.

- **Više informacija:** Pogledajte još informacija o datoteci.
- **Kopiraj u privremenu memoriju:** Kopiraj datoteku u privremenu memoriju.
- **Studio:** Uredite slike ili video zapise u režimu studija.
- **Rotiraj ulevo:** Rotiranje u smeru suprotno od kretanja kazaljki sata.
- **Rotiraj udesno:** Rotiranje u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci:** Skraćivanje slike.
- **Preimenuj:** Preimenovanje datoteke.
- **Slajd-šou:** Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Postavi kao:** Postavite sliku kao poster ili sliku kontakta.
- **Štampaj:** Odšampajte sliku tako što ćete povezati uređaj sa štampačem. Za više informacija pogledajte deo [Mobilno štampanje](#).
- **Podešavanja:** Promenite postavke galerije.

Iz liste datoteka možete odabrati više datoteka tako što ćete kucnuti i zadržati datoteku. Možete odjednom podeliti ili obrisati odabrane datoteke i koristiti dodatne opcije tako što ćete kucnuti na .

Uređivanje fotografija ili video zapisa

Foto studio

Uredite slike primenom različitih efekata.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.
- 2 Kucnite na **≡** → **Studio** → **Foto studio**.
- 3 Izaberite sliku za uređivanje.
- 4 Uredite sliku primenom različitih efekata.



- 5 Kada ste završili sa uređivanjem slike, kucnite na **Gotovo** → **≡**.

- 6 Izaberite opciju za čuvanje i kucnite na **OK**.

Uređena fotografija se čuva u fascikli **Studio**. Da biste otvorili fasciklu, kucnite na **Galerija** → **≡** → **Album** → **Studio**.

Kolaž studio

Kombinujte nekoliko slika zajedno da biste kreirali kolaž.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.
- 2 Kucnite na **→ Studio → Kolaž studio**.
- 3 Izaberite slike za kombinovanje i kucnite na **Kraj**.
- 4 Uredite sliku primenom različitih efekata.



- 5 Kada ste završili sa uređivanjem slika, kucnite na **→**.
Uređena slika se čuva u fascikli **Studio**. Da biste otvorili fasciklu, kucnite na **Galerija → ≡ → Album → Studio**.


Snimak i dr.

Primenite različite efekte na snimljene slike.



Mogu se izabrati jedino fotografije snimljene u režimu Snimak i drugo.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.
- 2 Kucnite na **Studio** → **Snimak i dr.**
- 3 Izaberite sliku za uređivanje.
- 4 Uredite sliku primenom različitih efekata.

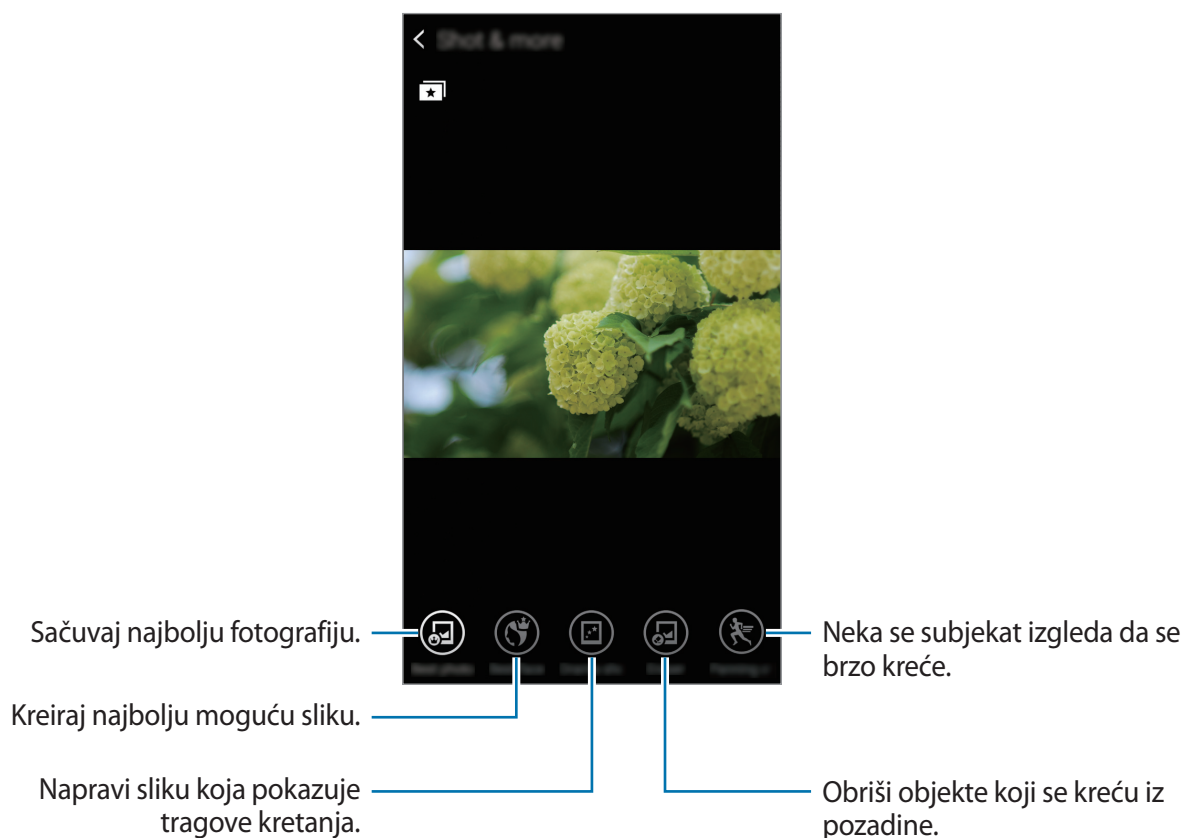


- 5 Kada ste završili sa uređivanjem slike, kucnite na **Uredi**.

Uređena slika se čuva u fascikli **Studio**. Da biste otvorili fasciklu, kucnite na **Galerija** → **Studio**.

Sečenje video zapisa

Isecite delove video zapisa.


- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.
- 2 Kucnite na **:** → **Studio** → **Sečenje video zapisa**.
- 3 Izaberite video zapis za uređivanje.
- 4 Pomerite početnu zgradu na željeno mesto početka, pomerite zadnju zgradu na željeno mesto završetka, kucnite na **Gotovo**.

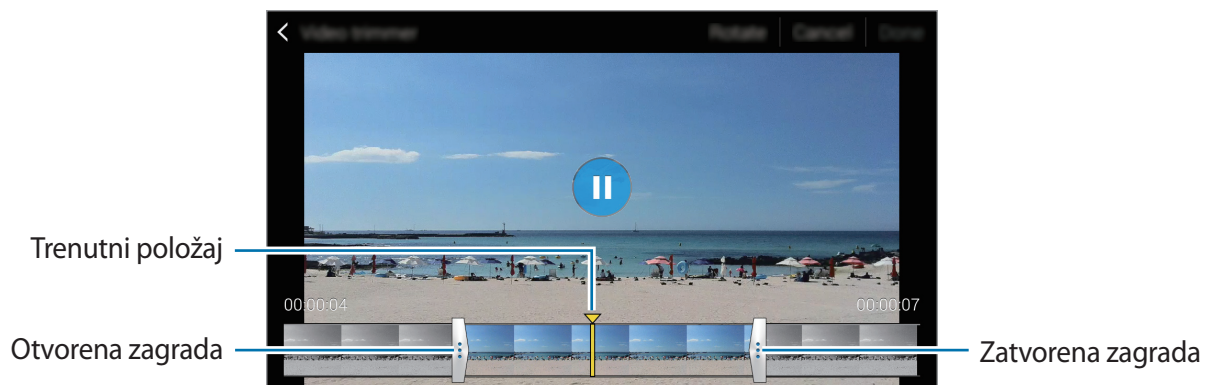


- 5 Unesite naziv datoteke, a zatim kucnite na **OK** da biste sačuvali video zapis.

Podešavanja galerije

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

2 Kucnite na  → **Podešavanja**.

3 Možete da koristite sledeće opcije:

- **Sinh. samo putem Wi-Fi-ja:** Podesite uređaj za sinhronizaciju sadržaja samo kada je Wi-Fi veza aktivirana.
- **Oznaka drugar:** Označite fotografije sa informacijama, kao što je datum ili lokacija. Da biste uredili oznake, kucnite na informacije na slici, kucnite na , uredite detalje a zatim kucnite na **Kraj**.
- **Oznaka lica:** Dodelite oznake na lica sa slike. Beli okvir se pojavljuje oko lica kada se ono otkrije. Izaberite lice, kucnite na **Dodaj ime**, a zatim izaberite kontakt za identifikaciju oznake lica. Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na nju i pristupite raznim opcijama, kao što je telefoniranje ili slanje poruka toj osobi.



Kada koristite **Oznaka lica**, prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.

Multimedija


Muzika

Reprodukovanje muzike

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.




Da biste slušali pesme pri jednakim nivoima jačine zvuka, kucnite na  → **Podešavanja**, a zatim označite **Pametna jačina zvuka**.



Kada se aktivira **Pametna jačina zvuka**, zvuk će možda biti glasniji od nivoa jačine zvuka uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima velike jačine i sprečili oštećenje sluha.



Pametna jačina zvuka možda nije aktiviran za neke datoteke.

Da biste postavili personalizovani zvuk pri slušanju pesama pomoću slušalica, kucnite na  → **Podešavanja** → **Adapt Sound** → **Uključeno**.

Kada po prvi put aktivirate ovu opciju, kucnite na **Pokreni** da biste podesili zvuk. Uređaj pokreće niz testova zvuka da bi podesio nivo zvuka i počeo sa emitovanjem zvučnog signala. Kucnite na **Da** ako čujete zvučni signal ili **Ne** ako ga ne čujete. Ponovite ove korake za svaki test dok ne završite podešavanje zvuka. Zatim označite **Zvuk muzike** i kucnite na **Kraj** da biste primenili opciju kada slušate muziku.




Kada pojačate zvuk do nivoa 14 ili višeg nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate zvuk do nivoa 13 ili nižeg nivoa, opcija se ponovo primenjuje.

Pregled liste preporučenih numera

Da biste pregledali listu preporučenih numera na osnovu numere koju trenutno slušate, okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža.

Postavljanje pesme za ton zvona ili ton alarma

Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje kao ton zvona ili ton alarma, kucnite na  → **Postavi kao** → **Od početka** ili **Automatska preporuka**, izaberite opciju a zatim kucnite na **Kraj**.


Kreiranje lista za reprodukciju

Napravite sopstveni izbor pesama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

Kucnite na **Lis. za rep.** →  → **Kreiraj listu za reprodukciju**. Unesite naslov i kucnite na **OK**.

Kucnite na **+**, izaberite pesme koje ćete dodati, a zatim kucnite na **Kraj**.

Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na , i izaberite listu za reprodukciju.

Reprodukcija muzike prema raspoloženju

Koristite ovu funkciju za reprodukciju muzike koja odgovara vašem raspoloženju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

Kucnite na **Muzički kvadrat**. Pesme se automatski kategorizuju prema raspoloženju. Kucnite na ćeliju raspoloženja ili prevucite više ćelija da biste slušali muziku u ćelijama.



Kategorije pesama su zasnovane na dostupnim informacijama o pesmi. Neke pesme se možda neće prepoznati u ćelijama raspoloženja.

Reprodukovanje muzike sačuvane na drugim uređajima

Tražite muziku koja je sačuvana na drugim uređajima i reprodukujte je na svom uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

Pristup muzici na registrovanom uređaju

Kucnite na **Uređaji** i izaberite uređaj u **REGISTROVANI UREĐAJI** da biste pristupili i reprodukovali muziku. Možete da reprodukujete pesmu sa uređaja koji su registrovani na Samsung vezu. Za više informacija posetite link.samsung.com. Proverite da li je registrovani uređaj uključen i povezan sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom.



Prilikom pristupa sadržaju sačuvanom na drugim uređajima preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

Pristup muzici na uređaju u blizini

Kucnite na **Uređaji** i izaberite uređaj u **UREĐAJI U BLIZINI** da biste pristupili i reprodukovali muziku. Možete da reprodukujete pesme na uređajima sa aktiviranom funkcijom deljenja sadržaja.


Na ekranu Aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaji u blizini**, a zatim kucnite na prekidač **Uređaji u blizini** da biste ga aktivirali. Za dodatne opcije pogledajte deo [Uređaji u blizini](#).

Video

Reprodukovanje video zapisa

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

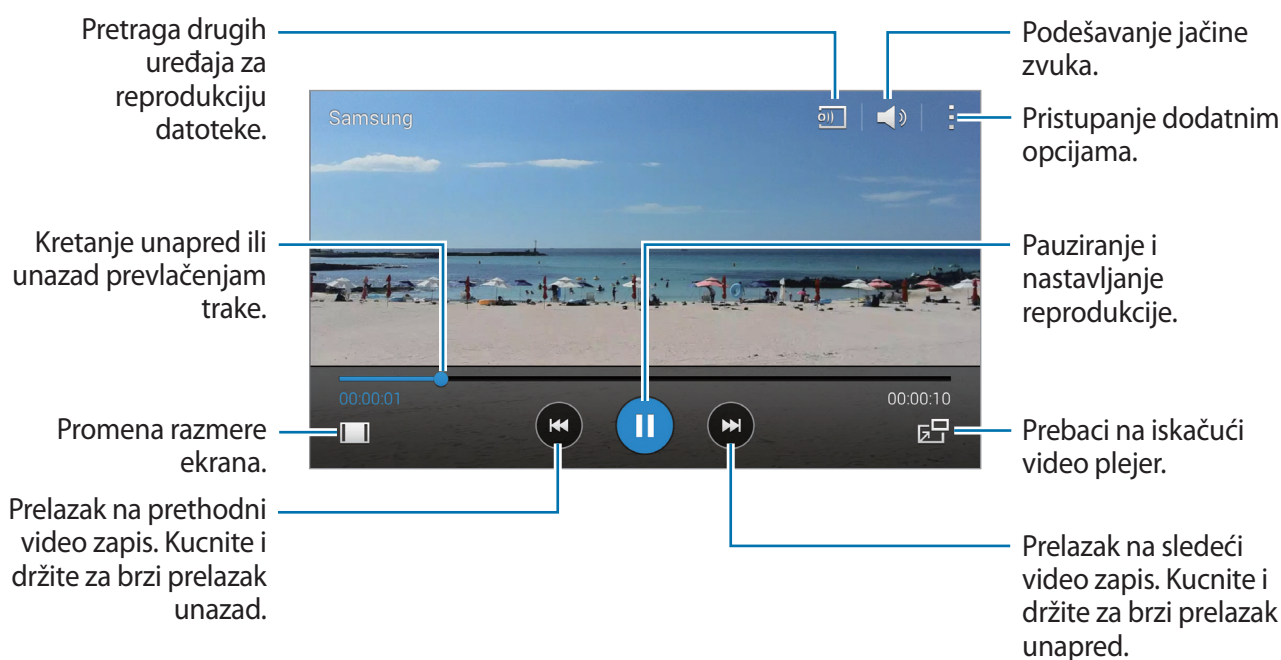


Da biste prilagodili lokaciju kontrolne table, tokom reprodukcije, kucnite na **⋮** → **Podešavanja**, označite **Mini-kontroler**, a zatim kucnite na **Zatvori**. Zatim, kucnite na **◀** ili **▶** da biste pomerili kontrolnu tablu na bil koju stranu ekrana.




Ova funkcija je dostupna samo u pejzažnoj orijentaciji.

Korišćenje iskaćućeg video plejera

Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom gledanja video zapisa, kucnite na  da biste koristili iskaćući video plejer.

Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Za pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.

Pravljenje fotografija

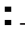Da biste koristili ovu funkciju, tokom reprodukovanja, kucnite na  → **Podešavanja**, označite **Snimanje**, a zatim kucnite na **Zatvori**.

Kucnite na  da biste napravili fotografiju sa video zapisa tokom reprodukovanja.

Deljenje ili brisanje video zapisa


Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Izaberite i držite video zapis, kucnite na , a zatim izaberite način deljenja.

Dodirnite  → **Obriši**, izaberite video snimke, a zatim dodirnite **Kraj**.

Uređivanje video zapisa

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

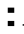Izaberite video zapis, kucnite na  → **Studio** → **Sećenje video zapisa**. Pomerite početnu zagradu na željeno mesto početka, pomerite zadnju zagradu na željeno mesto završetka, kucnite na **Gotovo**, unesite naziv datoteke a zatim kucnite na **OK** da biste sačuvali video zapis.

Reprodukovanje video zapisa sačuvanih na drugim uređajima

Tražite video zapise koji su sačuvani na drugim uređajima i reprodukujte ih na svom uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Pristup video zapisu na registrovanom uređaju

Kucnite na **Uređaji** i izaberite uređaj u **REGISTROVANI UREĐAJI** da biste pristupili i reprodukovali video zapis. Možete da reprodukujete video zapis sa uređaja registrovanih na Samsung vezu. Za više informacija posetite link.samsung.com. Proverite da li je registrovani uređaj uključen i povezan sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom.



Prilikom pristupa sadržaju sačuvanom na drugim uređajima preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

Pristup video zapisu na uređaju u blizini

Kucnite na **Uređaji** i izaberite uređaj u **UREĐAJI U BLIZINI** da biste pristupili i reprodukovali video zapis. Možete da reprodukujete video zapise na uređajima sa aktiviranom funkcijom deljenja sadržaja.

Na ekranu Aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaji u blizini**, a zatim kucnite na prekidač **Uređaji u blizini** da biste ga aktivirali. Za dodatne opcije pogledajte deo [Uređaji u blizini](#).

S Health

O aplikaciji „S Health“

Koristite ovu aplikaciju da postavite nivoe za unos kalorija i utrošak kalorija na osnovnu vaše telesne statistike. Možete da je koristite za beleženje kalorija koje unosite i sagorevate. Takođe, aplikacija preporučuje vežbanje i pruža zdravstvene savete za vođenje uravnoteženog stila života.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Health**.

Funkcije „S Health“

Dok koristite „S Health“, možete da pristupite sledećim funkcijama:

- **Pedometar:** Broji korake kada hodate.
- **Vežba:** Postavite ciljeve za vežbanje i upravljajte njima. Možete da snimate i proverite informacije o vežbanju, kao što je kvantitet, brzina i utrošene kalorije. Takođe, kada vežbate na otvorenom možete da koristite funkcije Vežbanje da snimate fotografije, slušate muziku i proverite lokaciju.
- **Hrana:** Vodite računa o svom unosu kalorija.
- **Težina:** Beležite i upravljajte promenama u težini.

Podešavanje profila korisnika

Kada po prvi put pokrećete ovu aplikaciju, pročitajte i prihvatite uslove i odredbe, a zatim konfigurirate korisnički profil.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **S Health**.
- 2 Pročitajte informacije na ekranu o aplikaciji i kucnite na **Dalje**.
- 3 Pročitajte i prihvatite uslove i odredbe, a zatim kucnite na **Dalje**.
- 4 Prijavite se na svoj Samsung nalog. Odnosno, kucnite na **Preskoči** da biste preskočili ovaj postupak.
- 5 Unesite korisničko ime i datum rođenja, izaberite pol, a zatim kucnite na **Dalje**.
Da biste sprečili da vaš profil vide drugi korisnici aplikacije „S Health“, označite opciju **Sakrij informacije o mom profilu od drugih korisnika aplikacije S Health**.
- 6 Unesite vaše fizičke podatke a zatim kucnite na **Dalje**.
- 7 Izaberite nivo aktivnosti i kucnite na **Dalje**.
Kada završite sa konfigurisanjem profila, pojavljuju se unete informacije o profilu.





- Na osnovu vaših fizičkih karakteristika, uređaj izračunava vašu osnovnu brzinu bazalnog metabolizma (BMR) i preporučuje dnevni unos kalorija. Preporuka ne mora biti tačna za sve uzraste, karakteristike tela ili nutritivne potrebe.
- Kalorije koje ste sagoreli procenjene preko aplikacije S Health mogu se razlikovati od kalorija koje ste stvarno sagoreli zbog specifikacija vašeg uređaja, okruženja, zdravstvenog stanja, stila vežbanja i drugih stavki. Kompanija Samsung ne garantuje preciznost procenjenih informacija o potrošenim kalorijama i preporučujemo da koristite podatke samo u rekreativne svrhe.


- 8 Proverite informacije o profilu i kucnite na **Start**.
Pojavljuje se početni ekran aplikacije S Health.

S Health glavni ekran

Pogledajte sažetak koji pokazuje vaš trenutni broj koraka i kalorije koje ste sagorili ili uneli. Takođe, možete da reorganizujete prečice za lako pristupanje menijima aplikacije S Health i promenite sliku pozadine na početnom ekranu aplikacije S Health.

Na glavnom ekranu aplikacije „S Health“, kucnite na  → **Izmeni omiljene**, a zatim kucnite na  da biste dodali prečice na glavni ekran aplikacije „S Health“.

Da biste obrisali prečice, kucnite na .

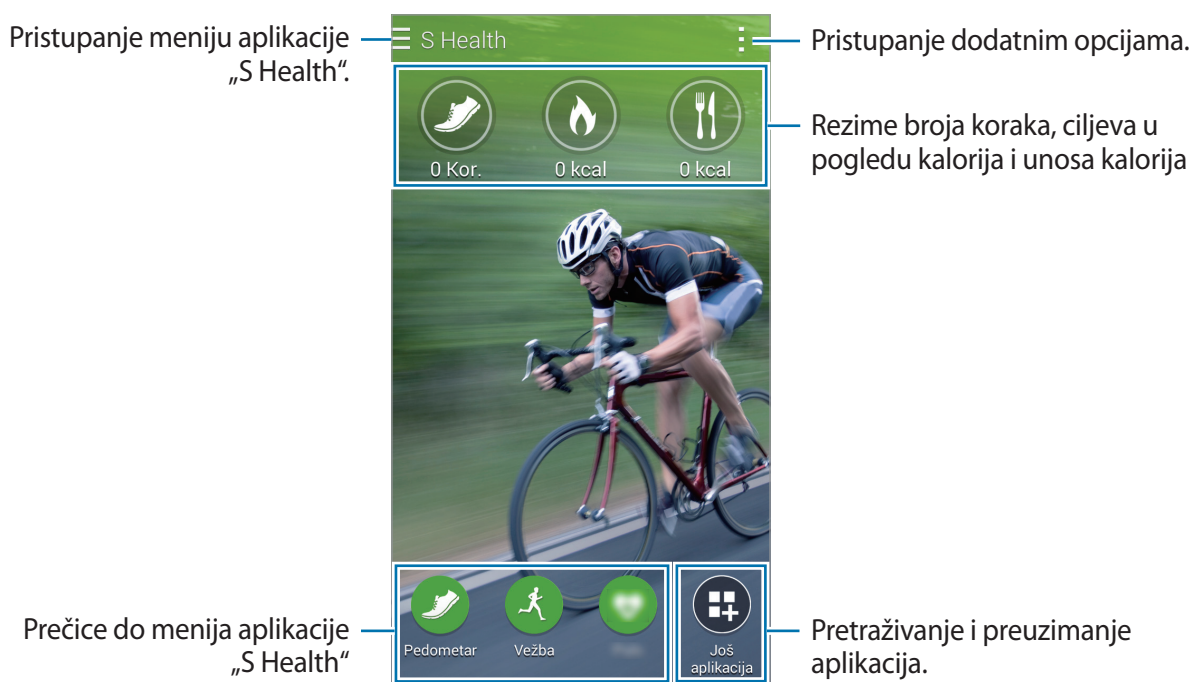


Kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Izmeni omiljene:** Dodajte ili uredite prečice menija aplikacije „S Health“.
- **Podesi pozadinu:** Izaberite sliku pozadine.
- **Bekap i vraćanje:** Pravljenje rezervne kopije ili povratak podataka za aplikaciju S Health.
- **Podešavanja:** Konfigurisanje podešavanja za „S Health“.
- **Pomoć:** Pregled informacija o pomoći u korišćenju aplikacije S Health.

Korišćenje menija aplikacije „S Health“

Kucnite na ☰ da biste pristupili različitim menijima.

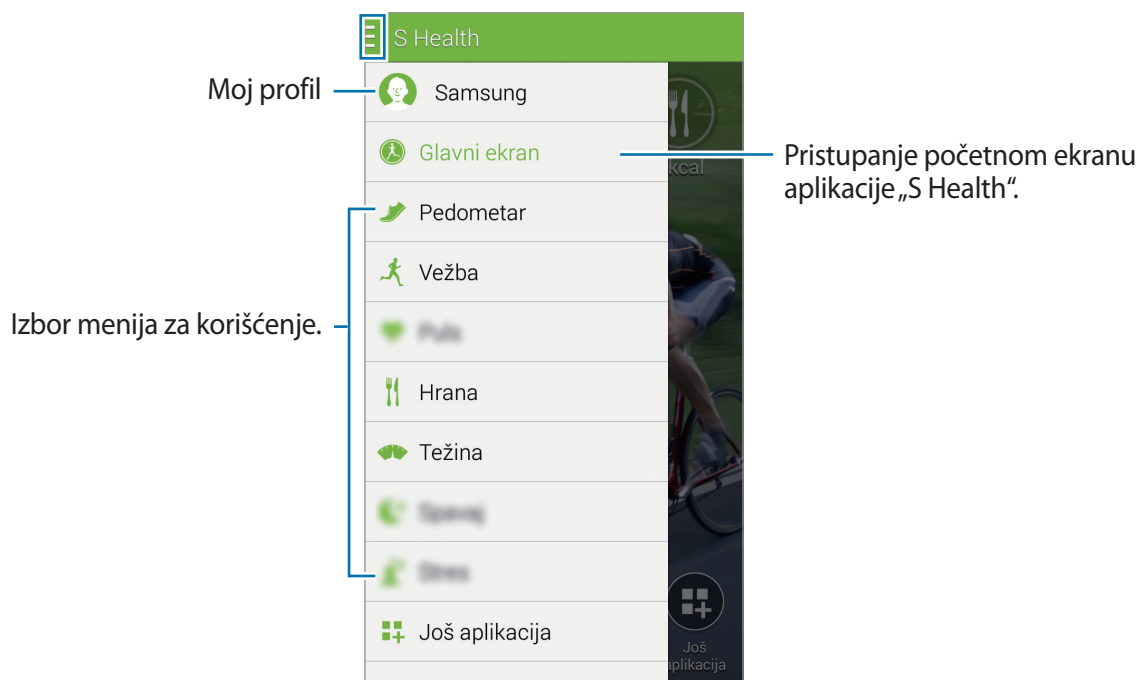

- **Pedometar:** Izmerite broj koraka i proverite utrošene kalorije. Za više informacija pogledajte deo [Drugar za hodanje](#).
- **Vežba:** Snimite period vežbanja i proverite utrošene kalorije. Za više informacija pogledajte deo [Drugar za vežbanje](#).
- **Hrana:** Snimite unos kalorija i upravljajte njime. Za više informacija pogledajte deo [Snimanje unosa hrane](#).
- **Težina:** Beležite i upravljajte promenama u težini. Za više informacija pogledajte deo [Kontrola težine](#).
- **Još aplikacija:** Potražite i preuzmite aplikacije koje mogu da se sinhronizuju sa **S Health**.



Dostupno je više informacija u funkcijama „S Health“ ili aplikacijama preuzetim preko **Još aplikacija**. Otvorite da biste pristupili više informacija o funkciji ili aplikaciji. Zatim kucnite na ☰ → **Pomoć**, izaberite temu, a zatim kucnite na **Uputstvo za upotrebu**.


Drugar za hodanje

Uređaj broji korake koje ste prešli i meri pređenu udaljenost. Takođe, on meri utrošene kalorije pomoću senzora.

1 Kucnite na **≡** → **Pedometar**.

2 Kucnite na **Start** i počnite da hodate.

Uređaj meri broj koraka, pređenu udaljenost i utrošene kalorije, i prikazuje ih u realnom vremenu.

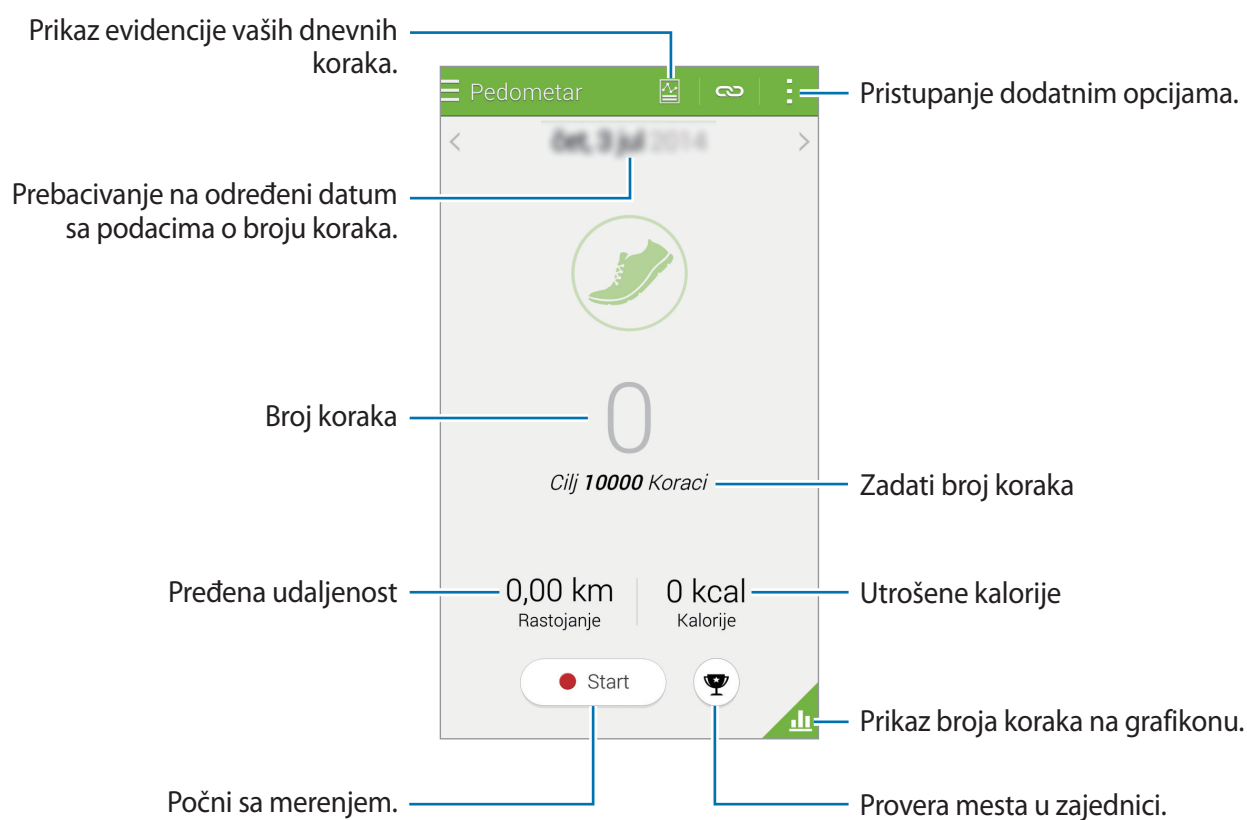

3 Da biste prekinuli merenje, kucnite na **Pauza** → **OK**.

Merenja su sačuvana.

Kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Dnevni cilj koračanja:** Promena ciljnog broja koraka.
- **Resetuj dnevne podatke:** Resetovanje dnevnog broja koraka.
- **Podaci uređaja za prikaz:** Izaberite uređaj za pregled informacija dobijenih sa pedometra.
- **Podeli putem:** Pošaljite trenutnu stranu drugima.
- **Beleška:** Pogledajte obaveštenje o potrošenim kalorijama.
- **Podešavanja:** Konfigurisanje podešavanja za „S Health“.
- **Uputstvo za korisnika:** Pristupite informacijama pomoći za korišćenje aplikacije S Health.




- Možda ćete primetiti kratko kašnjenje dok pedometar nadzire vaše korake i zatim prikazuje broj koraka.
- Ako koristite pedometar dok putujete automobilom ili vozom, vibracije mogu uticati na broj koraka.

Prikaz broja koraka na grafikonu

Pogledajte svoje sagorele kalorije u izvesnom periodu na grafikonu.

Na glavnom ekranu Pedometra kucnite na .

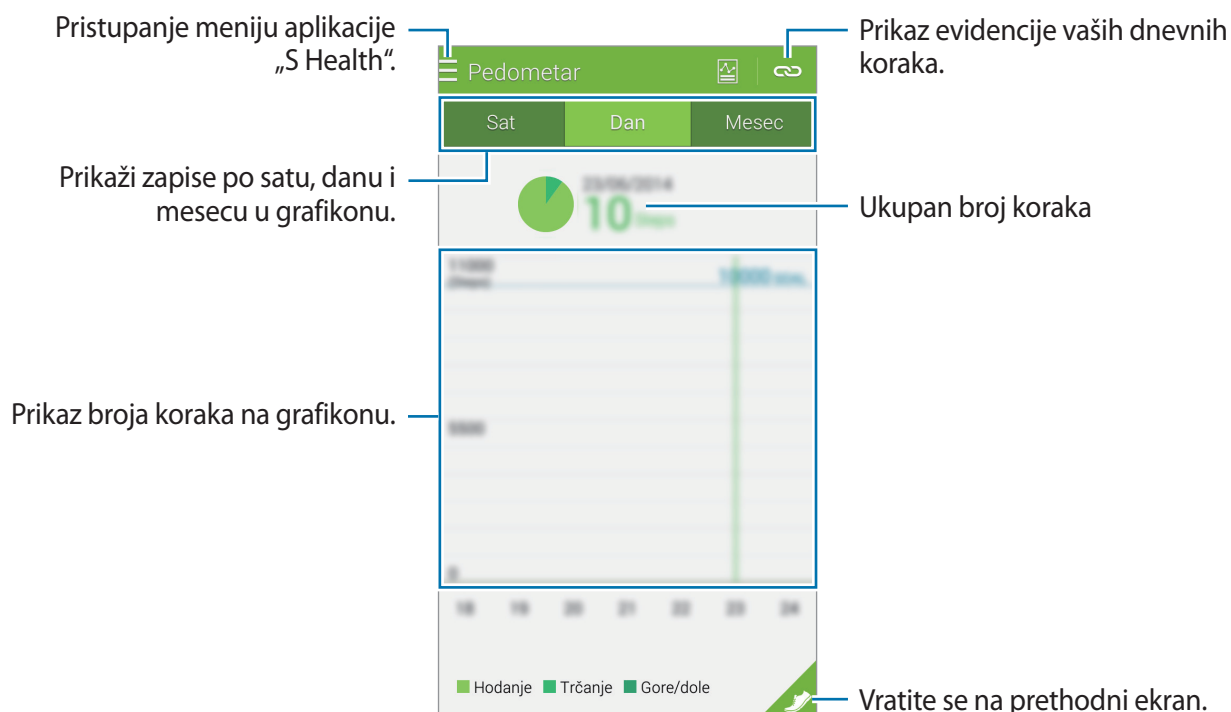


Resetovanje podataka o dnevnom broju koraka

Uređaj sabira podatke o koracima svakodnevno.

Da biste resetovali dnevni broj koraka, kucnite na  → **Resetuj dnevne podatke** → **OK**.

Drugar za vežbanje

Beležite informacije o vežbanju i sagorelim kalorijama pomoću funkcije vežbanja „S Health“-a. Vašu evidenciju o vežbanju i sagorelim kalorijama možete da vidite na grafikonu i da delite podatke sa drugima.

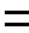Kucnite na  → **Vežba**.



- Trudnicama, starijim osobama, maloj deci, korisnicima sa zdravstvenim poteškoćama kao npr. srčanom bolesti ili visokim krvnim pritiskom, preporučuje se da potraže savet od kvalifikovanog zdravstvenog radnika pre korišćenja ove funkcije.
- Ako osećate vrtoglavicu, bol ili imate otežano disanje tokom vežbanja, prestanite da koristite ovu funkciju i potražite savet od kvalifikovanog zdravstvenog radnika.



Počinjanie sa vežbanjem

1

Podesite tip vežbe, aktivirajte ili deaktivirajte glasovni vodič, izaberite muziku u pozadini, a zatim kucnite na **Start**.

Uređaj snima vreme vežbanja i prikazuje napredak prema dostizanju ciljeva vežbanja.

2 Počnite da vežbate i koristite različite funkcije na ekranu.

Kucnite na  da biste zaključali ekran i prikazali samo informacije za vežbanje. Da biste otključali ekran, kucnite i držite .



3 Da biste završili sa vežbanjem, kucnite na **Pauza** → **Zaustavi**.

Informacije o vežbanju, udaljenost i fotografije koje ste snimili se prikazuju na ekranu.

4 Unesite dodatne informacije i kucnite na **Gotovo**.

Uređaj beleži informacije o vežbanju.

Kucnite na  i koristite sledeće funkcije:


- **Podesi maksimalan puls:** Podesite uređaj tako da automatski ažurira vaš maksimalni broj otkucaja srca na osnovu vašeg profila i prethodna merenje broja otkucaja srca. Ili postavite da se otkucaji srca ručno ažuriraju i sami ih unosite.
- **Resetuj dnevne podatke:** Resetovanje podataka o dnevnom vežbanju.
- **Beleška:** Pogledajte obaveštenje o potrošenim kalorijama.
- **Podešavanja:** Konfigurisanje podešavanja za „S Health“.
- **Uputstvo za korisnika:** Pristupite informacijama pomoći za korišćenje aplikacije S Health.

Korišćenje funkcije trenera prilikom vežbanja u režimu trčanja

Koristite personalizovanu funkciju trenera da biste bezbedno i efikasno vežbali. Dobićete trening savete u stvarnom vremenu koji će vas voditi kroz bezbedne i efikasne vežbe kojima ćete održavati kondiciju.

Povežite uređaj na monitor za praćenje otkucaja srca kako biste koristili funkciju treniranja.



Da biste videli dostupne monitore otkucaja srca, kucnite na  → **Podešavanja** → **Kompatibilni pribori** → **Vežba**.

O funkciji treniranje


Funkcija treniranja uključuje tehnologiju „Firstbeat“ kako bi vam pružila smernice o vežbanju. Tehnologija „Firstbeat“ koristi analizu Efekat treniranja (TE) koja meri akumulirano fizičko opterećenje tokom vežbi i procenjuje uticaj na vašu fizičku spremu. Nivoi Efekta treniranja su zasnovani na vašem fizičkom profilu a informacije o otkucajima srca se beleže tokom vežbanja. Vaš nivo Efekta treniranja se povećava kada obavljate vežbu efikasno a funkcija treniranja koristi Efekta treniranja da bi vam pružila povratne informacije.


Povratne informacije se dobijaju kroz funkciju preko saveta, kao što su „ubrzaj“, „nastavi ovim ritmom“ i „uspori“. Kada po prvi put počnete da koristite funkciju treniranja, proceniće odgovarajući nivo Efekta treniranja na osnovu vašeg profila. Dok vežbate, ona će da analizira vašu istoriju treniranja i pružiti smernice više namenjene samo za vas. Tipična vežba može da počne nižim intenzitetom i da se postepeno povećava kako se približavate kraju.

Za više informacija posetite www.firstbeat.fi/te.




Prilikom vežbanja, monitor otkucaja srca možda neće raditi na odgovarajući način ukoliko je uređaj izložen preteranom znojenju ili mu je položaj promenjen.

- 1 Nosite monitor otkucaja srca.
- 2 Na glavnom ekranu Vežbi kucnite na  → **Skeniraj**.

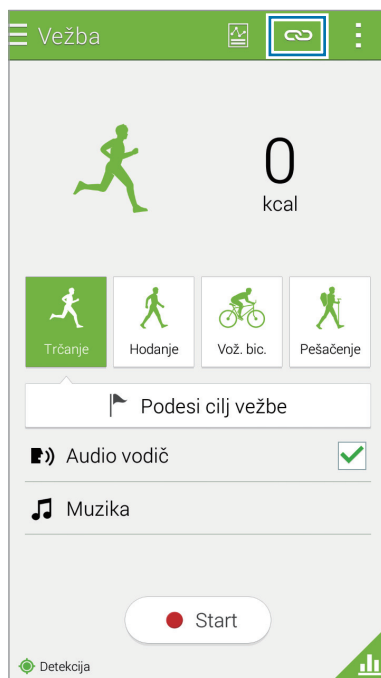

- 3 Izaberite svoj monitor otkucaja srca sa liste pronađenih uređaja.
- 4 Pratite uputstva na ekranu da biste povezali svoj monitor otkucaja srca sa svojim uređajem.

5 Kada se uspostavi veza, kucnite na **Trčanje** na glavnom ekranu Vežbi.

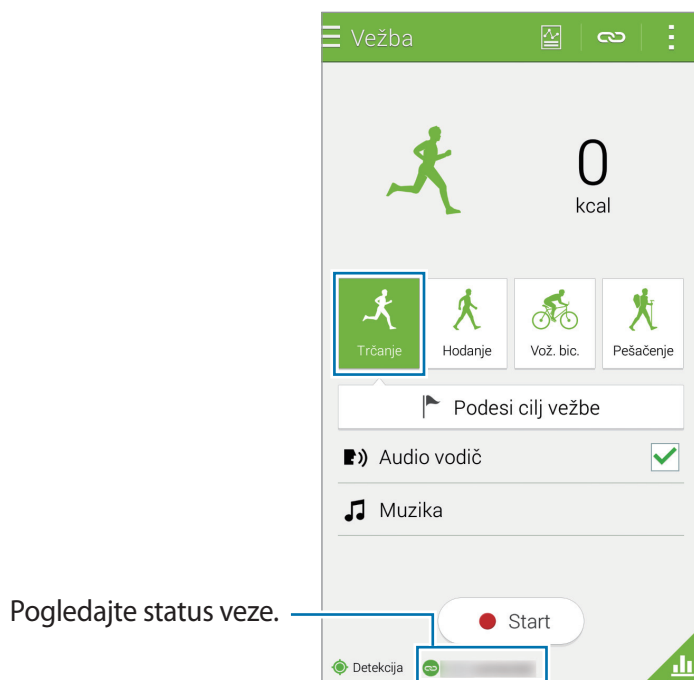


6 Kucnite na **Podesi cilj vežbe** → **Cilj efekta treninga**.

7 Kucnite na **Autom.** u iskaćućem prozoru za automatsko postavljanje maksimalnog pulsa.



Maksimalna brzina otkucaja srca je najbrži puls koji pojedinac može postići kroz vežbe. Ako znate svoj maksimalni puls, unesite ga ručno. Ako postavite da se maksimalan puls meri automatski, uređaj će ga računati preko ove jednačine: „ $210 - 0,65 \times \text{starost}$ “.

8 Postavite intenzitet vežbe, a zatim kucnite na **Dalje**.

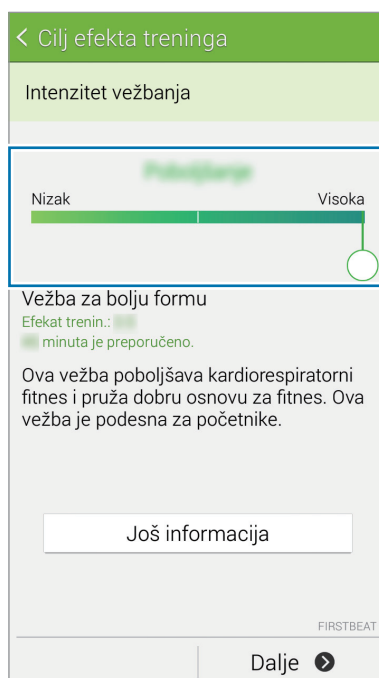

Podesite inzentitet treniranja na jedan od tri dostupna nivoa.

9 Postavite trajanje vežbe, a zatim kucnite na **Gotovo**.



Ako postavite trajanje vežbe kraće od preporučenog trajanja, intenzitet vežbanja će se povećati kako bi se postigao Efekat treniranja.

10 Na glavnom ekranu Vežbi, aktivirajte ili deaktivirajte glasovni vodič, izaberite muziku u pozadini, a zatim kucnite na **Start**.

11 Početak vežbanja.



Ako osećate bol ili nelagodnost tokom vežbanja, odmah prestanite i posavetujte se sa zdravstvenim radnikom.


12 Da biste završili sa vežbanjem, kucnite na **Pauza** → **Zaustavi**.

13 Proverite trajanje vežbanja, udaljenost i sagorele kalorije i kucnite na **Gotovo** kako biste sačuvali informacije o vežbanju an uređaju.

Prikaz evidencije sagorelih kalorija



Uporedite svoju evidenciju sagorelih kalorija za period tako što ćete ih videti u grafikonu.

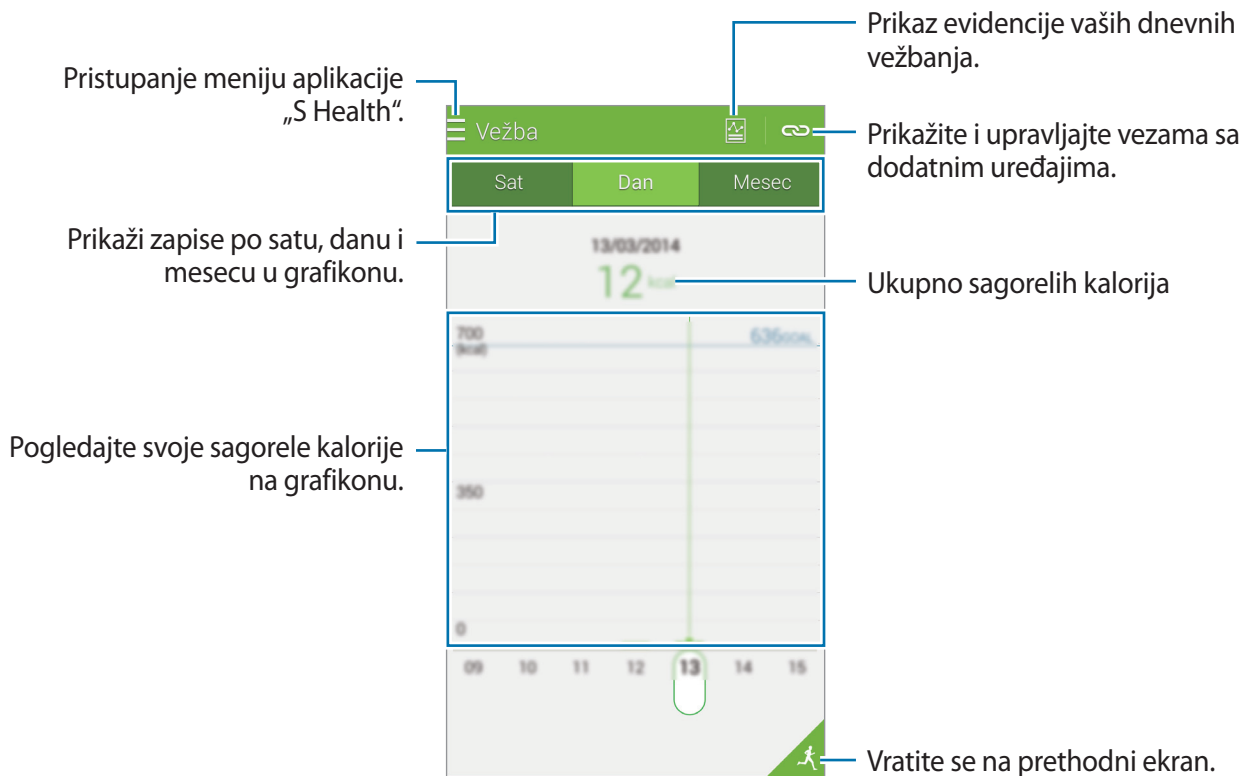Na glavnom ekranu Vežbi kucnite na .



Snimanje unosa hrane

Snimate dnevni unos hrane i upravljajte potrošnjom kalorija.

- 1 Kucnite na  → **Hrana**.
- 2 Kucnite na  pored obroka.
- 3 Unesite informacije o obroku i kucnite na **Gotovo**.
 - Da biste potražili hranu, kucnite na **Pretraži**, i izaberite je iz rezultata pretrage.
 - Da biste izabrali sa liste namirnica sortirane u kategorije, kucnite na **Kategorije**.
 - Da biste izabrali neku od najčešćih namirnica, kucnite na **Često**.
 - Da biste izabrali sa liste Moja hrana, kucnite na **Moja hrana**.
- 4 Unesite dodatne informacije o hrani i kucnite na **Sačuvaj**.
Informacije o hrani se snimaju kao unos kalorija za obrokom.


Prikaz evidencije dnevnih unetih kalorija.

Prebacivanje na određeni datum za pregled podataka o unetim kalorijama.

Pregled ili uređivanje informacija o obroku.

Snimanje fotografije namirnice radi dodavanja u informacije o obroku.

Izaberite sa liste Moja hrana.

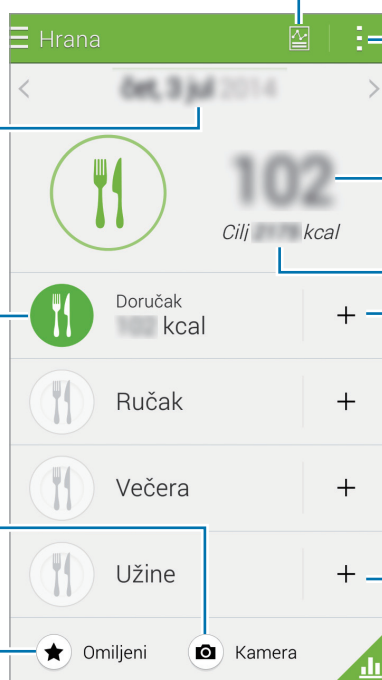

Pristupanje dodatnim opcijama.

Ukupan unos kalorija

Cilj u pogledu kalorija

Dodavanje informacija o obroku.

Prikaz unetih kalorija na grafikonu.

Kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Dnevni ciljevi kalorija:** Promenite vaš dnevni cilj u pogledu unosa kalorija.
- **Moja hrana:** Unesite najčešće namirnice.
- **Resetuj dnevne podatke:** Resetujte dnevni unos kalorija.
- **Podeli putem:** Pošaljite trenutnu stranu drugima.
- **Podešavanja:** Konfigurisanje podešavanja za „S Health“.
- **Uputstvo za korisnika:** Pristupite informacijama pomoći za korišćenje aplikacije S Health.




Koristite informacije o kalorijama u **Hrana** isključivo za ličnu referencu. Pruženi podaci možda neće biti uvek precizni i podložni su promenama. Neke informacije o hrani se mogu razlikovati od stvarnih nivoa kalorija.

Prikaz unetih kalorija na grafikonu

Uporedite svoju evidenciju unetih kalorija za period tako što ćete ih videti u grafikonu.

Na glavnom ekranu Hrane kucnite na .

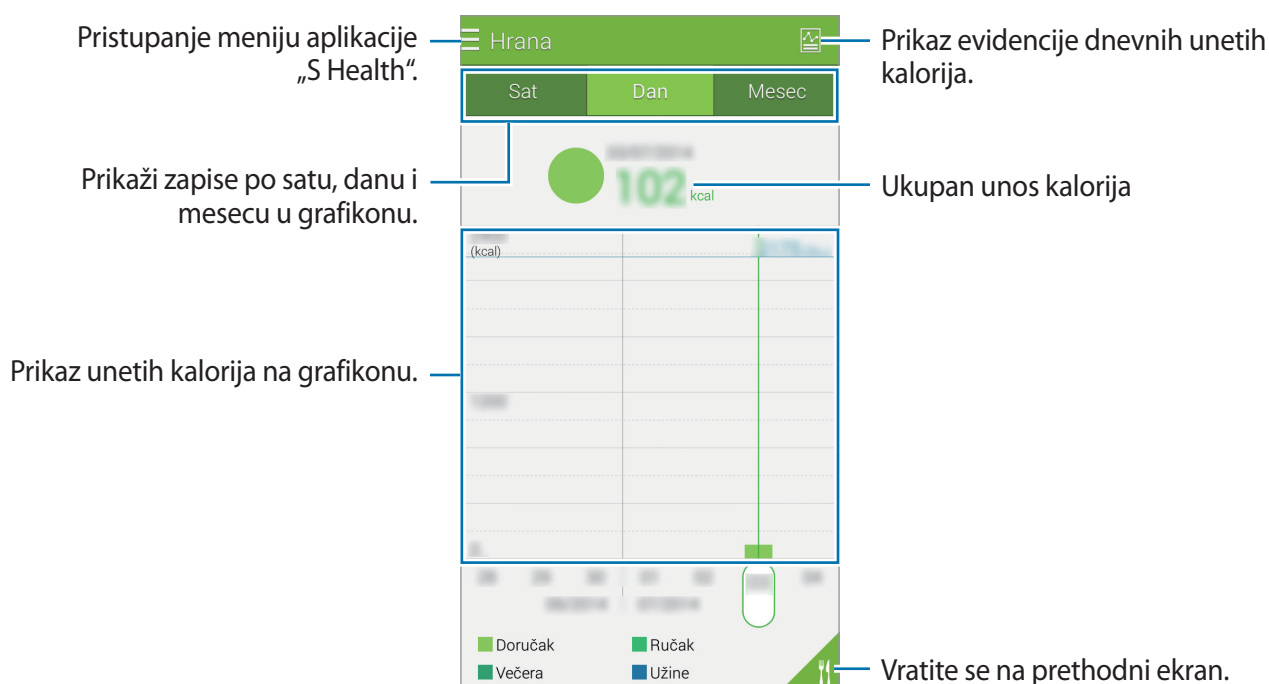

Unos informacije o najčešće korišćenim namirnicama

Sačuvajte informacije o namirnicama koje često jedete. Možete brzo da ažurirate unos kalorija ako dodate sačuvane informacije o namirnicama umesto da unosite informacije svaki put kada ih unesete.

- 1 Kucnite na **+** → **Moja hrana**.
- 2 Kucnite na **Dodaj namirnicu**, unesite ime namirnice i informacije o kalorijama, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.
- 3 Unesite količinu koju jedete i kucnite na **OK**.
Informacije o namirnici se unose na listu Moja hrana.
- 4 Da biste snimili informacije o unetoj hrani sa liste najčešćih namirnica, kucnite na **Moja hrana**, izaberite dodate namirnice, a zatim kucnite na **Gotovo**.
- 5 Kucnite na **Sačuvaj**.


Kontrola težine

Beležite informacije o težini i pratite promene u težini pomoću funkcije merenja težine „S Health“-a. Vaše informacije o evidenciji težine možete da vidite na grafikonu i da delite podatke sa drugima.

- 1 Kucnite na **≡** → **Težina**.
- 2 Kucnite na **Ažuriraj**.

3 Unesite svoju težinu i kucnite na **Sačuvaj**.


Uvek kada promenite podatke o svojoj težini, uređaj to primenjuje na vaš profil.

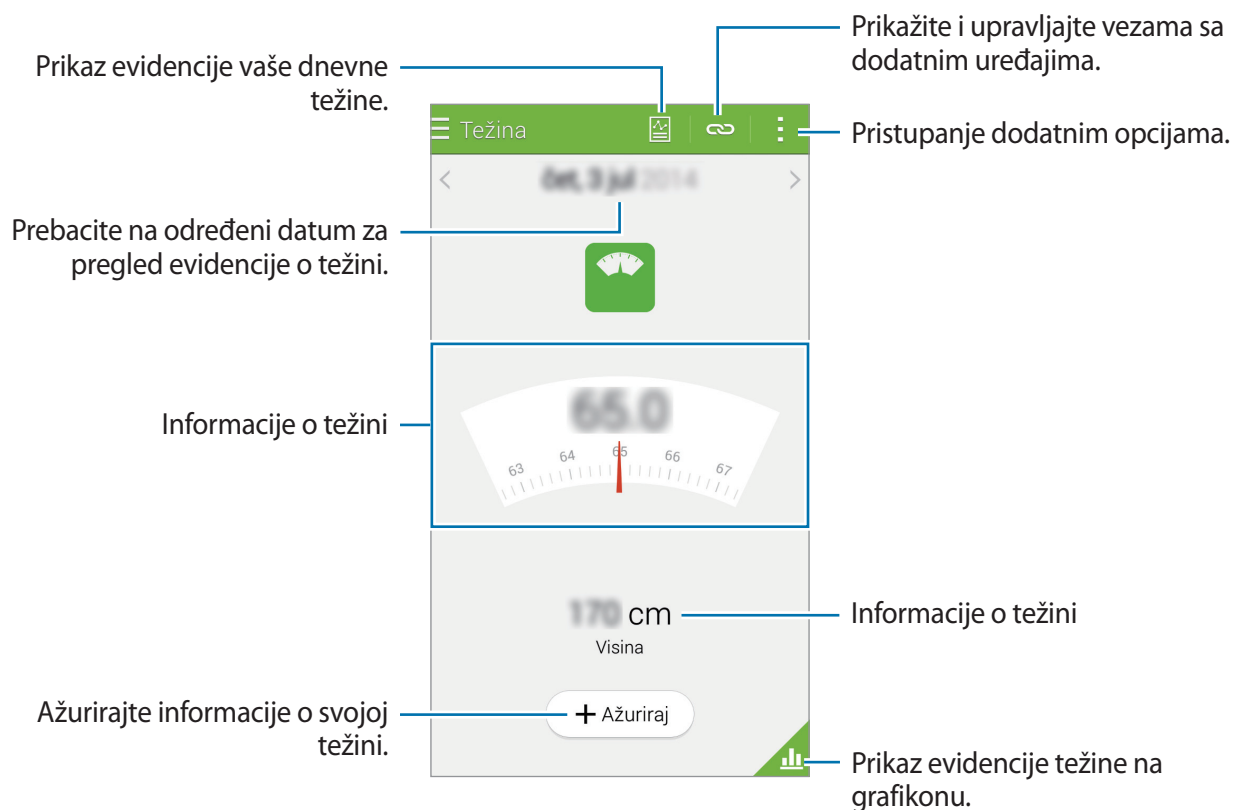


Kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Resetuj dnevne podatke:** Resetujte dnevne podatke o težini.
- **Podeli putem:** Pošaljite trenutnu stranu drugima.
- **Podešavanja:** Konfigurisanje podešavanja za „S Health“.
- **Uputstvo za korisnika:** Pristupite informacijama pomoći za korišćenje aplikacije S Health.


Prikaz zabeležene težine na grafikonu

Uporedite svoju evidenciju težine za period tako što ćete ih videti u grafikonu. Na glavnom ekranu Težine kucnite na .

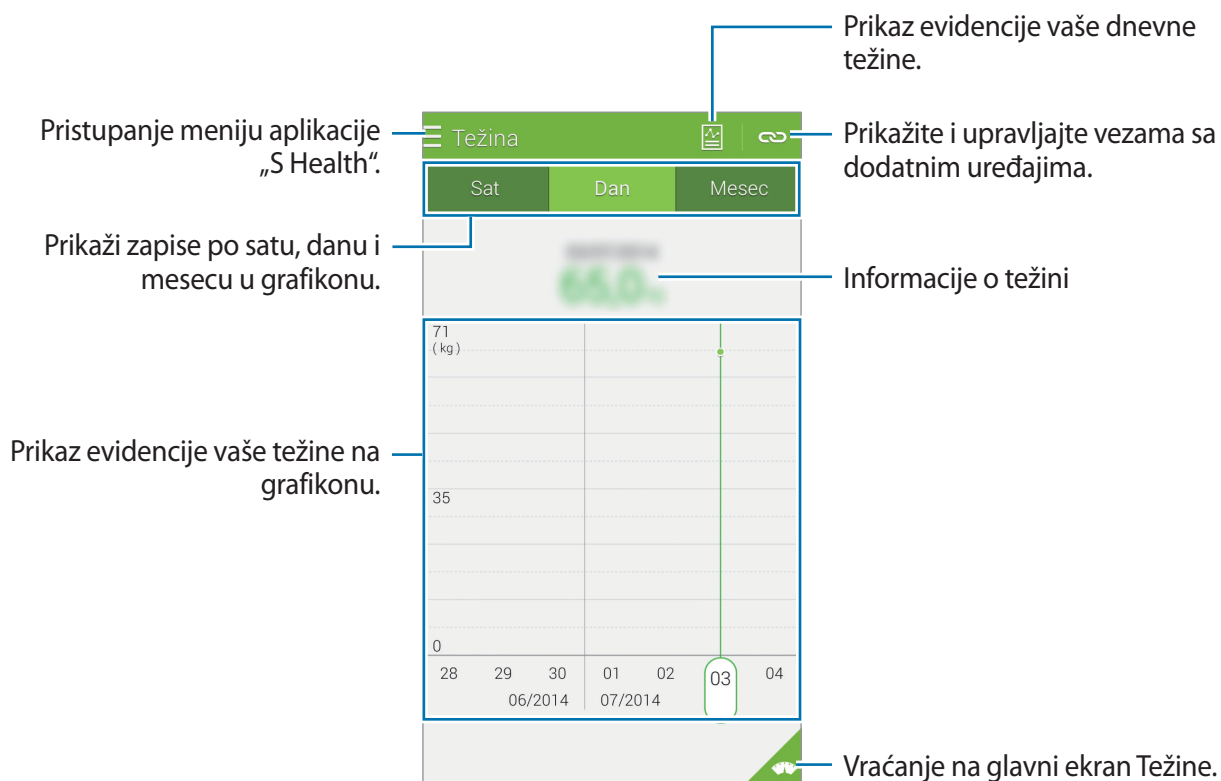

Unos podataka uz korišćenje pomoćnih uređaja

Unesite podatke o težinu sa povezanog uređaja.

Kucnite na  → **Skeniraj**, izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja. Pratite uputstva na ekranu da biste povezali uređaj sa vašim uređajem.

Resetovanje evidencije o težini

Da biste resetovali evidenciju o težini, kucnite na  → **Resetuj dnevne podatke** → **OK**.

Instaliranje dodatnih S Health aplikacija

Možete preuzeti i instalirati različite aplikacije koje su kompatibilne sa ovom aplikacijom.

- 1 Kucnite na ☰ → **Još aplikacija**.
- 2 Kucnite na **Još** i izaberite aplikaciju.
- 3 Sledite uputstva na ekranu i instalirajte aplikaciju.

S Health podešavanja

Na glavnom ekranu aplikacije „S Health“ kucnite na ⋮ → **Podešavanja**, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

- **Profil:** Izmenite svoje fizičke parametre.
- **Nalozi:** Prijavite se na svoj Samsung nalog da biste upravljali „S Health“ podacima na mreži.
- **Lozinka:** Postavite PIN za zaključavanje ili otključavanje S Health.
- **Podešavanja jedinica:** Postavite opcije za jedinicu.
- **Obaveštenje:** Postavite uređaj da prikazuje nove događaje i postignuća.
- **Moji pribori:** Prikažite i upravljajte vezama sa dodatnim uređajima.
- **Kompatibilni pribori:** Prikažite dodatnu opremu koja je kompatibilna sa uređajem ili upravljajte povezanom dodatnom opremom.
- **Resetuj podatke:** Resetovanje S Health podataka.
- **Proveri ima li dopuna:** Proverite trenutnu verziju S zdravlja.
- **Uslovi korišćenja:** Pogledajte odredbe i uslove, uključujući lične informacije i politike za zadržavanje podataka.
- **O usluzi S Health:** Pogledajte informacije o aplikaciji S Health.



- Lični podaci koji se prikupe putem aplikacije „S Health“ se mogu čuvati na uređaju isključivo u svrhu informisanja. Kompanija Samsung ne prima, skladišti niti prenosi vaše lične podatke. (Ali, ako se prijavite na svoj Samsung nalog sa „S Health“, vaši podaci mogu da se čuvaju na serveru za potrebe pravljenja rez. kopije podataka.) Lični podaci se mogu čuvati do okončanja takvih svrha. Možete izbrisati vaše lične podatke sačuvane pomoću „S Health“ pomoću opcije za resetovanje podataka u meniju podešavanja ili deinstaliranjem aplikacije. Resetovanje podataka će obrisati sve informacije sačuvane na tom serveru. Da biste obrisali bilo koje podatke koje ste podelili na društvenim mrežama ili prebacili na memorijske uređaje, morate ih zasebno obrisati.
- Vi preuzimate potpunu odgovornost za neodgovarajuće korišćenje podataka koji se dele na društvenim mrežama ili prenose drugima. Budite oprezni kada delite svoje lične podatke sa drugima.
- Da biste zaštitili svoje lične podatke, na glavnom ekranu „S Health“-a, kucnite na **⋮** → **Podešavanja** → **Lozinka**, a zatim postavite lozinku.
- Ako je uređaj povezan sa mernim uređajima, verifikujte komunikacijski protokol da biste potvrdili ispravnu radnju. Ako koristite bežičnu vezu npr. „Bluetooth“ ili ANT+, uređaj može biti ometan elektronskim smetnjama od strane drugih uređaja. Izbegavajte da uređaj koristite u blizini drugih uređaja koji emituju radio-talase.
- Sadržaj korišćen u aplikaciji „S Health“ može varirati, u zavisnosti od verzije softvera aplikacije. Usluge pružene ovom aplikacijom su podložne promenama ili otkazivanju podrške bez prethodnog obaveštenja.

Bezbednosne funkcije


Režim Opasnost

O režimu u hitnim slučajevima

Koristite ovaj režim da produžite vreme pripravnosti uređaja kada ste u hitnoj situaciji. Kada se ovaj režim aktivira, osvetljenost ekrana se smanjuje i potrošnja baterije se smanjuje uz ograničavanje nekih funkcija. Takođe, možete da uključite blic, emitujete alarm i pošaljete informacije o svojoj lokaciji drugima u poruci.

Aktiviranje režima u hitnim slučajevima

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Režim Opasnost**. Alternativno, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pomoć oko bezbednosti** → **Režim Opasnost**, i kucnite na taster **Režim Opasnost** da biste ga aktivirali.

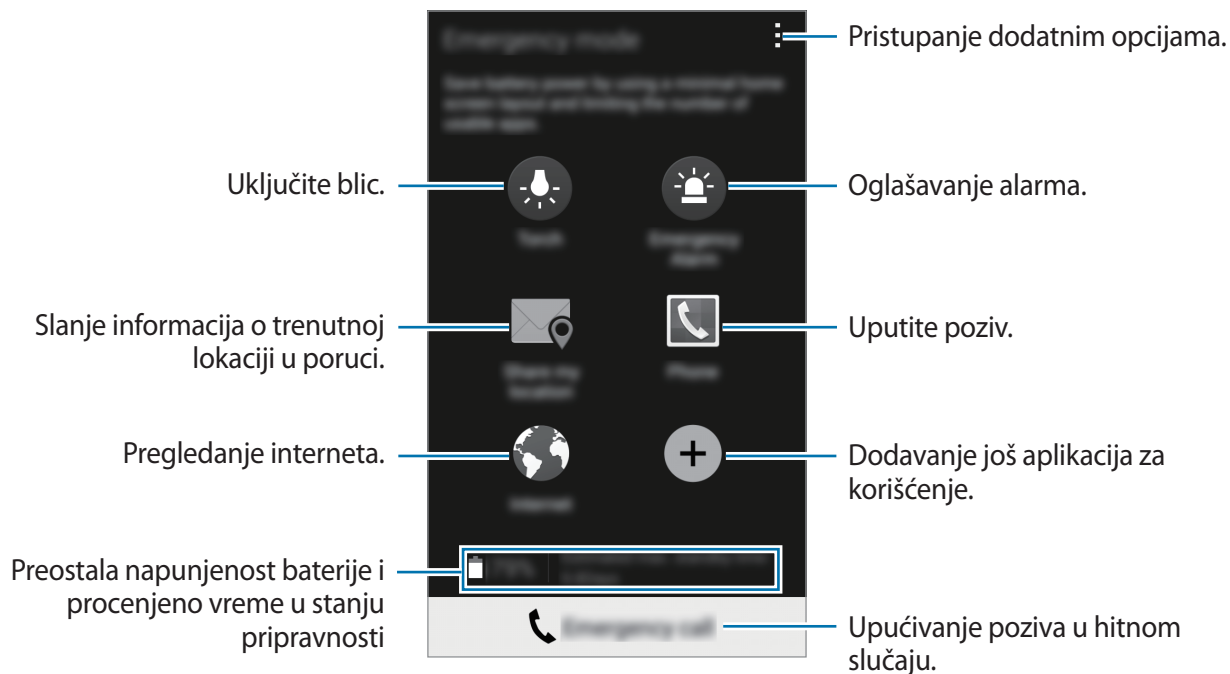



Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

Deaktiviranje režima u hitnim slučajevima

Da biste deaktivirali režim u hitnim slučajevima, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Režim Opasnost**. Ili kucnite na **→ Onemogućí režim Opasnost**. Režim u hitnim slučajevima je sada deaktiviran.

Poruka za pomoć

Informacije o poruci za pomoć

Možete unapred da postavite kontakte kojima ćete poslati poruku u hitnom slučaju. Pošaljite poruku primarnim kontaktima tri puta pritiskajući taster za uključivanje/isključivanje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja → Pomoć oko bezbednosti**.

Dodavanje primarnih kontakata

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja → Pomoć oko bezbednosti**.
- 2 Kucnite na **Upravljaý primarnim kontaktima → Kreiraj primarni kontakt**.
- 3 Kucnite na **Kreiraj novi kontakt** i unesite informacije o kontaktu, kucnite na **Izaberi iz kontakta** da biste dodali postojeći kontakt kao primarni kontakt.

Podešavanje poruka za pomoć

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja → Pomoć oko bezbednosti → Pošalji poruke za pomoć**, a zatim kucnite na prekidač **Pošalji poruke za pomoć** da biste ga aktivirali. Izaberite sadržaj poruke za pomoć.

Slanje poruka za pomoć

U hitnom slučaju, brzo tri puta pritisnite taster za uključivanje/isključivanje. Uređaj šalje poruke vašim primarnim kontaktima. Uređaj uključuje vaše informacije o lokaciji.

Obaveštenje o lošim vremenskim prilikama (Geo News)

O Obaveštenjima o lošim vremenskim prilikama (Geo News)

Koristite ovu funkciju da biste dobijali obaveštenja o lošim vremenskim prilikama na vašoj trenutnoj lokaciji.



- Funkcija identifikuje vašu lokaciju i pruža vam informacije o katastrofama ako se dese u vašoj oblasti. Pružene informacije mogu da se razlikuju, u zavisnosti od pružaoca usluga na vašoj trenutnoj lokaciji.

Da biste videli informacije o lošim vremenskim prilikama i regijama i jezicima na kojima su informacije dostupne, idite na www.samsung.com/geonews.

- Da biste dobijali obaveštenje o lošim vremenskim prilikama, povežite uređaj na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Dobijanje obaveštenja

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Pomoć oko bezbednosti** → **Meteo vesti**, a zatim kucnite na prekidač **Meteo vesti** da biste ga aktivirali.

Upozoravajuća obaveštenja

Označite **Iskočna obaveštenja za Meteo vesti**.

Kada se pogoršaju vremenske prilike, uređaj prikazuje obaveštenje o tome u iskaćućem prozoru. Možete da obavite hitan poziv ili da pošaljete hitne poruke ranije podešenim kontaktima iz iskaćućeg prozora.



Pratite obaveštenja

Obaveštenja o manje lošim vremenskim prilikama pojavljuju se na statusnoj traci u vrhu ekrana. Pružene informacije su prikazane u widget-u **Meteo vesti**.

Korišćenje widget-a Geografske novosti

Možete da pogledate svoju trenutnu lokaciju i informacije o nepogodama u vašem regionu u widget-u **Meteo vesti**.

Na Početnom ekranu, pomerite ulevo i kucnite na vidžet **Meteo vesti**.

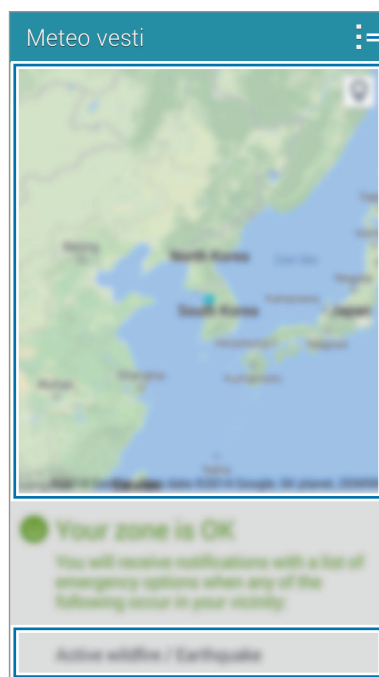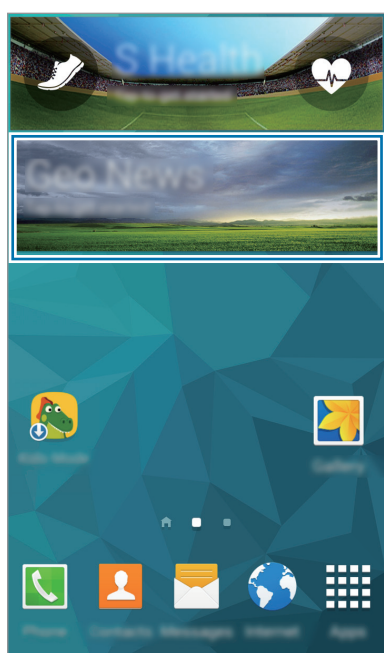

Pristupanje dodatnim opcijama.

Trenutna lokacija

Informacije o katastrofi za vašu trenutnu lokaciju.

Korisne aplikacije i funkcije

Režim za dete

Pokretanje režima za decu

Koristite ovaj vidžet da pružite zabavno i sigurno okruženje za decu tako što ćete im blokirati pristup izvesnim aplikacijama ili sadržaju.

Pre nego što upotrebite ovaj vidžet, potrebno je da ga preuzmete i instalirate. Na Početnom ekranu kucnite na **Režim za dete** → **Instaliraj**. Kada se instalira, pojaviće se vidžet na Početnom i ekranu Aplikacije.

Da biste pokrenuli režim za decu, kucnite na **Režim za dete** na Početnom i ekranu Aplikacije.


Kada po prvi put pokrećete ovaj vidžet, kucnite na **Podesi PIN** u dnu ekrana. Zatim, pratite uputstva na ekranu.



Ukoliko se vidžet **Režim za dete** slučajno deinstalira, možete ga ponovo instalirati. Na Početnom ekranu, kucnite i držite prst na praznom području i kucnite na **Widget-i**, kucnite i držite vidžet **Režim za dete**. Prevucite vidžet na Početni ekran i kucnite na **Režim za dete** da biste ga ponovo instalirali.

Početni ekran režima za decu

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim aplikacijama u režimu za decu.

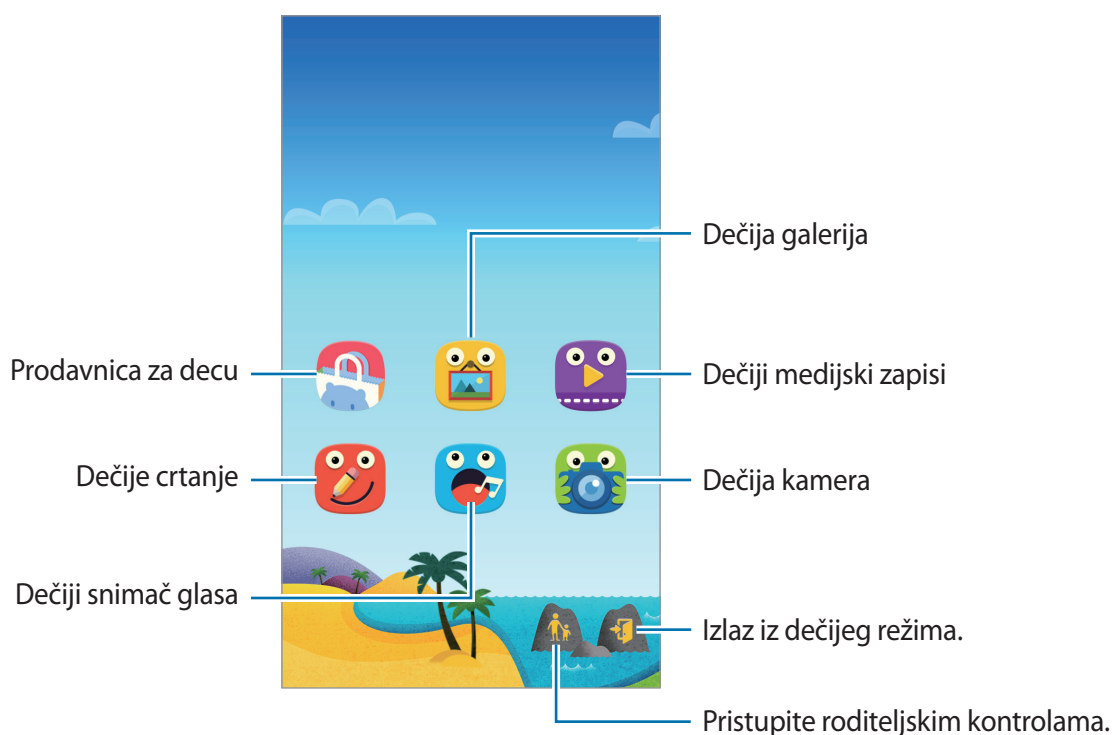

Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali slike, crteže, govorne beleške i medijske datoteke kojima deci dozvoljavate pristup.



Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju video zapisa. Pre korišćenja ove aplikacije, dodajte video zapise koju su sačuvani na uređaju u aplikaciju. Za više informacija pogledajte deo [Roditeljska kontrola](#).



Koristite ovu aplikaciju da pravite crtež olovkom, četkicom ili drugo.



Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reprodukciju govornih zapisa.



Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Područje za igranje režima za decu

Na Početnom ekranu pomerajte udesno da biste otvorili područje za igranje režima za decu. Možete da imate interakciju sa likovima, pozadinskim objektima i više.



Roditeljska kontrola

Koristite ovu funkciju da podesite ograničenja režima za decu da biste upravljali pristupom sadržaju i aplikacijama. Možete da menjate podešavanja režima za decu, ograničenja vremena korišćenja i više.

Na Početnom ekranu kucnite na  i unesite PIN kôd.

Za izlazak iz roditeljske kontrole, pritisnite taster "Početak".

Kucnite na  i koristite sledeće usluge:

- **Imena dece:** Pogledajte i uredite dečje profile.
- **Aktivnost:** Pogledajte informacije o tome kako deca koriste uređaj, npr. vreme igranja i najčešće korišćene aplikacije.
- **Dnevno ogran. vr. repr.:** Podesite vremensko ograničenje korišćenja uređaja od strane dece.
- **Aplikacije:** Pogledajte i dodajte aplikacije koje se mogu koristiti u režimu za decu.
- **Mediji:** Dozvolite deci da pristupaju određenim slikama i video zapisima sačuvanim na uređaju.
- **Opšte:** Konfigurisanje podešavanja Režima za decu.
- **Prodavnica za decu:** Preuzmite aplikacije za decu sa **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.


S pronalazač

Koristite ovu aplikaciju za traženje sadržaja na uređaju. Možete da primenite razne filtere i vidite istoriju pretrage.


Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **S pronalazač**.

Traženje sadržaja

Kucnite na polje za pretragu i unesite ključnu reč, ili kucnite na  i izgovorite ključnu reč.

Da biste dobili preciznije rezultate, kucnite na  i primenite filtere ispod polja za pretragu.


Da biste ažurirali listu rezultata pretrage, kucnite na  → **Osveži**.

Možete da postavite parametre pretrage pomoću dostupnih filtera ili da odaberete kategorije pretrage. Kucnite na  → **Podešavanja** → **Izaberi filtere** ili **Izaberi kategor. pretrage**.

Upravljanje istorijom pretrage

Možete prikazati ili brisati svoje prethodne pretrage. Izaberite stavku iz prethodne pretrage da biste ponovo obavili pretragu.

Da biste izbrisali istoriju pretrage, dodirnite  → **Podešavanja** → **Obriši istoriju**, izaberite ključne reči pretrage, a zatim dodirnite **Kraj**.


Da biste podesili uređaj da ne čuva istoriju pretrage, kucnite na  → **Podešavanja**, a zatim poništite označeno **Sačuvaj istoriju pretrage**.

S planer

Pokretanje aplikacije S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

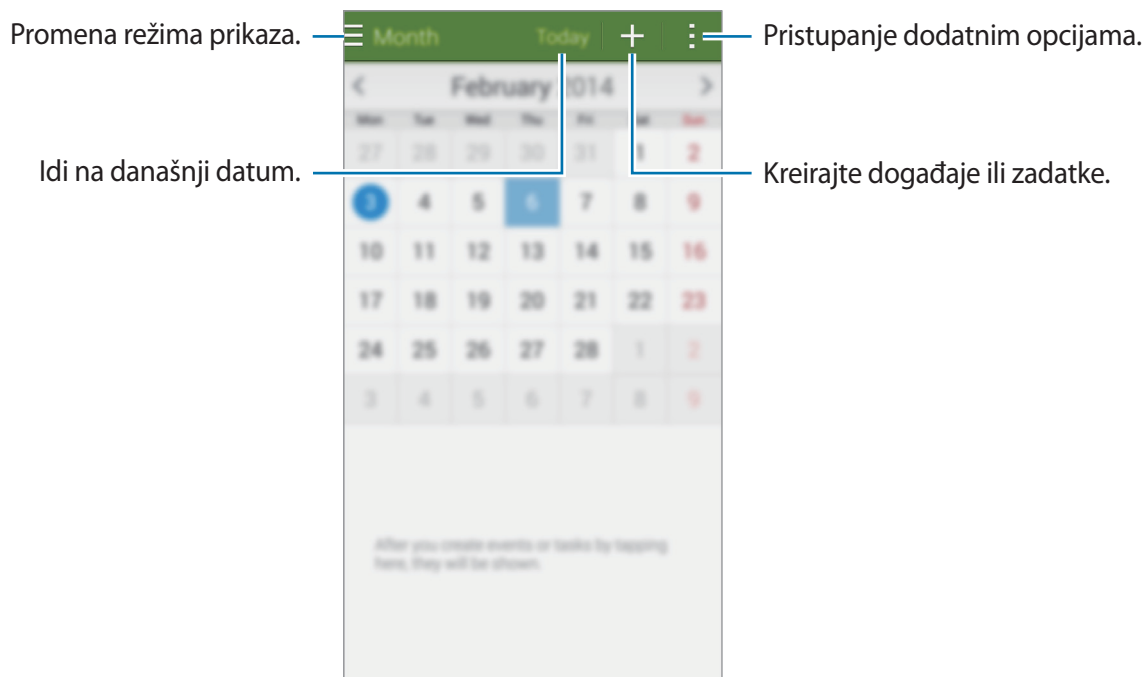

Kucnite na  i koristite sledeće usluge:

- **Idi na:** Pređi na određeni datum.
- **Obriši:** Obrišite događaj ili zadatak.
- **Pretraga:** Traži događaje ili zadatke.
- **Kalendari:** Odaberite kalendare za prikaz.
- **Sinhronizacija:** Sinhronizujte događaje i zadatke sa svojim nalogima.
- **Podešavanja:** Promenite podešavanja za S planer.

Kreiranje događaja ili zadataka

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.
- 2 Kucnite na **+**. Druga mogućnost je izaberete datum bez ikakvih događaja ili zadataka u njemu i ponovo kucnete na datum.
Ako datum već ima sačuvane događaje ili zadatke u njemu, kucnite na datum i kucnite na **+**.
- 3 Odaberite ili događaj ili zadatak i unesite detalje.
 - **Dodaj događaj:** Postavite datum početka i završetka za događaj. Možete da postavite opcionu postavku ponavljanja.
 - **Dodaj zadatak:** Dodajte zadatak za obaviti na određeni datum. Možete da postavite opcionu prioritetnu postavku.


The screenshot shows the event creation interface of the 'S planer' app. It features a green header bar with a dropdown menu labeled 'Izbor stavke.' Below this is a list of calendars, with 'Moj kalendar' selected. To the right of the calendar list, a label 'Odaberite kalendar za korišćenje ili za sinhronizaciju.' points to the selection area. The main form contains several input fields: 'Naslov' (labeled 'Unesite naslov.'), 'Lokacija' (with a location pin icon, labeled 'Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja.'), 'Počni' (start date and time, labeled 'Postavite datum početka i završetka za događaj.'), and 'Kraj' (end date and time, also labeled 'Postavite datum početka i završetka za događaj.'). Below these fields is a 'Celodnevni' (all-day) checkbox. At the bottom, there is a button labeled 'Prikaži još opcija' (labeled 'Dodajte više detalja.').

- 4 Kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali događaj ili zadatak.

Sinhronizovanje događaja i zadaci sa svojim nalogima

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.


Da biste sinhronizovali događaje i zadatke sa svojim nalogima, kucnite na  → **Sinhronizacija**.

Da biste dodali naloge za sinhronizovanje, kucnite na  → **Kalendari** → **Dodaj nalog**. Zatim izaberite nalog za sinhronizovanje i prijavite se. Kada se nalog doda, biće prikazan zeleni krug pored naziva naloga.

Da biste promenili opciju sinhronizovanja naloga, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi**, a zatim izaberite uslugu naloga.

Brisanje događaja ili zadataka

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.


Da biste obrisali događaje ili zadatke, kucnite na  → **Obriši**, odaberite događaje ili zadatke, a zatim kucnite na **Gotovo** → **OK**.

Da biste obrisali događaj ili zadatak dok ga gledate, kucnite na  → **OK**.

Da biste označili zadatke kao urađene, kucnite na datum koji ima zadatke u sebi i označite završene zadatke.

Deljenje događaja ili zadataka

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Da biste podelili događaj ili zadatak, kucnite na  → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

S Voice

O aplikaciji „S Voice“

Koristite ovu aplikaciju da biste uređajem upravljali pomoću glasa radi izvršavanja raznih funkcija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**. Umesto toga, pritisnite dvaput na taster „Početak“.

Da biste deaktivirali pristup ako pritisnete taster "Početak", kucnite na  → **Settings**, i poništite označeno **Open via the home key**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Podešavanje jezika

Kucnite na  → **Settings** → **Language**, a zatim izaberite jezik.



Izabrani jezik se primenjuje samo na **S Voice**, a ne na jezik prikazan na uređaju.

Korišćenje aplikacije „S Voice“

Kada pokrenete aplikaciju **S Voice**, uređaj započinje prepoznavanje glasa i mikrofoni postaju crveni.

Izgovorite govornu komandu.

Ako izgovorite komandu i uređaj je prepozna, ikona mikrofona u dnu ekrana treperi zeleno. Zatim, uređaj izvršava komandu.

Saveti za bolje prepoznavanje glasa:

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

Aktivacija „S Voice“ u režimu pripravnosti

Ako se aplikacija „S Voice“ ne koristi u određenom periodu, ona automatski prelazi u režim pripravnosti.

Kucnite na ikonu mikrofona ili recite uređaju „Zdravo Galaksi“ da biste nastavili prepoznavanje glasa.

Menjanje komande za buđenje

Možete da promenite komandu za buđenje, da ne bude „Zdravo Galaxy“. Komanda za buđenje se koristi za pokretanje **S Voice** kada je uređaj u režimu pripravnosti.

Kucnite na  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Onemogućavanje glasovnog odgovora

Kucnite na  → **Disable Voice feedback**. Uređaj prestaje da pruža glasovni odgovor kada izgovarate komande.

Ispravljanje neželjenih govornih komandi

Možete da uredite govorne komande ako ih uređaj ne prepoznaje pravilno.


Da biste ispravili govornu komandu, kucnite na poslednji oblačić za govor koji sadrži izgovoreni tekst i uredite tekst putem tastature.

Sat

Alarm

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Alarm**.

Podešavanje alarma

Kucnite na **+** u listi alarma, postavite vreme alarma, izaberite dane u kojima će se alarm ponavljati, postavite druge razne opcije alarma a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Da biste aktivirali i deaktivirali alarme, kucnite na  pored alarma na listi alarma.

- **Odremaj:** Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametni alarm:** Postavite vreme i zvuk za pametni alarm. Pametni alarm se oglašava sa niskom jačinom zvuka nekoliko minuta pre nego što je podešeni alarm namešten da se oglasi. Jačina zvuka pametnog alarma se postepeno povećava sve dok ga ne isključite ili dok se ne oglasi podešeni alarm.

Zaustavljanje alarma

Prevucite **X** van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Ako ste prethodno omogućili opciju odlaganja alarma, prevucite **ZZ** izvan velikog kruga kako bi ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite na **:** → **Obriši**, izaberite alarme, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Svetsko vreme

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Svetsko vreme**.

Kreiranje satova

Kucnite na **+** i unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na **⚙**.

Brisanje satova

Kucnite na **:** → **Obriši**, izaberite vreme, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Štoperica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Štoperica**.

Kucnite na **Početak** da biste odredili vreme događaja. Kucnite na **Prol.v.** da biste zabeležili prolazno vreme.

Kucnite na **Stop** da zaustavite merenje vremena. Da biste izbrisali prolazna vremena, kucnite na **Resetuj**.

Da biste podesili da uređaj smanjuje osvetljenost ekrana tokom krugova, kucnite na **:** → **Podešavanja** → **Zadrži ekran zatamnjenim**.

Tajmer

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Tajmer**.

Postavite period, a zatim kucnite na **Početak**.


Prevucite **×** van velikog kruga kada se tajmer aktivira.

Da biste promenili postavke zvona alarma, kucnite na **:** → **Podešavanja**.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

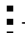Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija **Ekran rotacija** onemogućena, kucnite na  → **Naučni kalkulator**.




Beleška

Upotrebite ovu aplikaciju da biste kreirali podsetnike i organizovali ih u kategorije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Beleška**.

Sastavljanje beležaka

Kucnite na **+** u listi beleški i unesite belešku. Dok sastavljate belešku, koristite sledeće opcije:

-  : Kreiraj ili postavi kategoriju.
-  : Umetni slike.
-  : Napravi snimak glasa za umetanje.

Da biste sačuvali belešku kucnite na **Sačuvaj**.

Da biste uredili belešku, kucnite na belešku, a zatim kucnite na sadržaj beleške.


Traženje beleški

Kucnite na **Q** u listi beleški i unesite ključnu reč da tražite beleške koje sadrže tu ključnu reč.

Dodavanje i upravljanje kategorijama

Kreirajte kategorije da biste sortirali i upravljali svojim beleškama.

Na listi beleški, kucnite na  → **Upravlja kategorijama**.

Da biste dodali novu kategoriju, kucnite na , unesite naziv kategorije a zatim kucnite na **OK**.

Da biste obrisali kategoriju, kucnite na  pored kategorije, a zatim kucnite na **OK**.

Da biste preimenovali kategoriju, kucnite i držite naziv kategorije, unesite novi naziv za kategoriju a zatim kucnite na **OK**.

Da biste promenili redosled kategorija, kucnite na  pored kategorije a zatim je prevucite nagore ili nadole na neku drugu poziciju.

Pristupanje dodatnim opcijama

Možete pristupiti dodatnim opcijama na listi beleški i tokom pregleda beleški.

Na listi beleški kucnite na  i upotrebite sledeće opcije:

- **Izaberi:** Izaberite beleške da biste primenili opcije.
- **Izbriši:** Brisanje beleški.
- **Nalog:** Sinhronizovanje beleški sa vašim Samsung nalogom.





Prilikom pregledanja beleški dodirnite  da biste koristili sledeće opcije:

- **Izbriši:** Briše belešku.
- **Podeli putem:** Deljenje beleški sa drugima.
- **Odštampanj:** Štampanje beleški tako što ćete povezati uređaj sa štampačem. Za više informacija pogledajte deo [Mobilno štampanje](#).


Snimač govora


Snimanje govornih beleški

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora**.

Kucnite na  da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofonski simbol. Kucnite na  da biste pauzirali snimanje. Da biste prekinuli snimanje, kucnite na . Kucnite na  da biste dovršili snimanje.

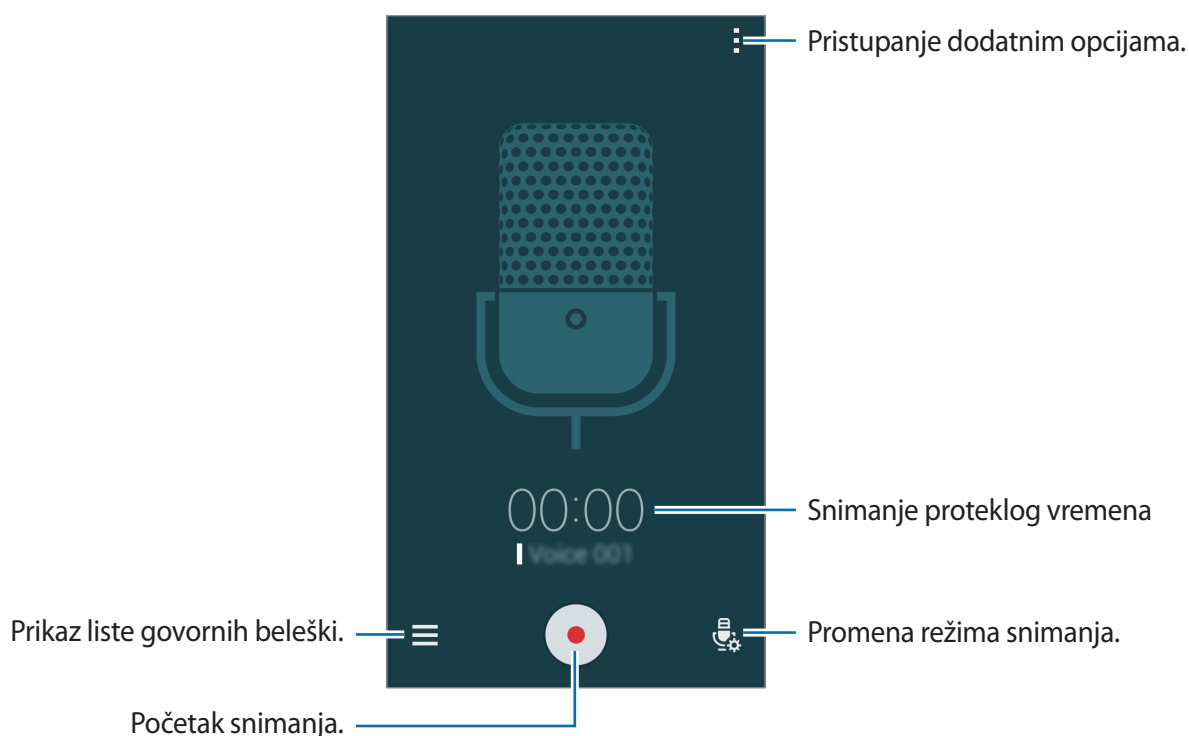

Kada snimate govornu belešku, kucnite na  da biste ubacili obeleživač.



Da biste postavili uređaj da ukloni šum u pozadini, kucnite na  → **Podešavanja**, a zatim označite **Redukcija šuma**.

Čuvanje datoteka sa kontekstualnim oznakama









Dodajte kontekstualne oznake, kao što su lokacije i datumi, imenima datoteka kada čuvate govorne beleške.

Kucnite na  → **Podešavanja**, a zatim označite **Kontekstualni naziv fajla**. Uređaj imenu datoteke dodaje datum snimanja. Da biste dodali lokaciju snimanja govorne beleške, kucnite na  → **Podešavanja**, a zatim označite **Oznake lokacije**.

Reprodukcija govornih beleški


Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora**.

Kucnite na  i izaberite govornu belešku za reprodukciju.

-  : Skraćuje glasovnu belešku.
-  : Postavljanje dela govorne beleške na ponovljenu reprodukciju.
- **x1.0** : Prilagođava brzinu reprodukcije.
-  : Preskočite tihi deo u glasovnoj belešci.
-  : umetnite obeleživače u govornu belešku.
-  /  : Pauziranje ili nastavljjanje reprodukcije.
-  /  : Prelazak na prethodnu ili narednu glasovnu poruku.

Korišćenje liste obeleživača


Možete da označite određene tačke u govornoj belešci pomoću označivača. Svaki označivač se označava sa ikonicom označivača na govornoj belešci.

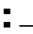Da biste videli detalje o označivaču dok se reprodukuje govorna beleška, kucnite na  → **Obeleživači**. Odaberite označivač sa liste označivača da biste reprodukovali glasovnu belešku sa tog mesta.

Upravljanje govornim beleškama

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora** → .


Kucnite na  da biste tražili govorne beleške.

Kucnite na  da biste obrisali govorne beleške.


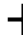
Kucnite na , a zatim izaberite jedno od sledećeg:


- **Izaberi**: Izaberite govorne beleške da biste primenili opcije.
- **Sortiraj po**: Sortirajte beleške po datumu, naslovu ili kategoriji.
- **Filtriraj po kategoriji**: Pregledajte beleške filtrirane prema kategoriji.
- **Izmeni kategorije**: Dodajte, izbrišite ili preimenujte kategorije.
- **Podešavanja**: Promena podešavanja snimača glasa.


Preimenovanje govornih beleški

Kucnite i držite govornu belešku, kucnite na  → **Preimenuj**, upišite ime govorne beleške a zatim kucnite na **OK**.

Upravljanje kategorijama

Kucnite na  → **Izmeni kategorije** → , unesite naziv kategorije, izaberite boju, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Da biste promenili ili dodelili kategorije govornih beleški, na listi govornih beleški, kucnite i držite govornu belešku. Zatim kucnite na  → **Promeni kategoriju**, a zatim odaberite kategoriju.

Da biste filtrirali govorne beleške po kategorijama, kucnite na  → **Filtriraj po kategoriji**, a zatim odaberite kategoriju.

Dropbox

Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud skladišta. Kada sačuvate datoteke u „Dropbox“, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa veb serverom i drugim uređajima koji imaju instaliran „Dropbox“.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Dropbox**.







2 Prijavite se na svoj „Dropbox“ nalog. Ukoliko ga nemate, napravite „Dropbox“ nalog.

3 Kucnite na **Turn on Camera Upload**.

Uređaj otprema fotografije ili video zapise snimljene fotoaparatom uređaja na „Dropbox“. Da biste otpremili video zapise, kucnite na prekidač **Include videos** da biste ga aktivirali.

Da biste ručno otpremili fotografije ili video zapise, kucnite na **Skip this**.

4 Koristite sledeće funkcije:

-  : Otpremite ili otvorite datoteke. Kucnite na  → **Upload here** da biste otpremili datoteke.
-  : Pregledajte otpremljene fotografije ili video zapise. Kucnite na  da biste podelili ili obrisali datoteke, ili kreirali albume.
-  : Otvorite datoteke u listi omiljenih.
-  : Pregledajte obaveštenja.

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju da vidite ažuriranja uživo i vesti sa socijalne mreže u personalizovanom formatu časopisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Flipboard**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je pokrenete nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Na glavnom ekranu „Flipboard“-a, izaberite između raznih novinskih članaka i pretplata.

Uređivanje pretplata


Na glavnom ekranu „Flipboard“-a, kucnite na  → **My Flipboard** da biste videli svoje pretplate.

Da biste izbrisali pretplate ili promenili njihovu lokaciju, kucnite na i držite stavku. Zatim prebacite stavku u korpu za otpatke ili na novu lokaciju.

Da biste dodali još pretplata, kucnite na , izaberite pretplatu pod **DISCOVER MORE**, a zatim kucnite na .



Pravljenje personalizovanih časopisa

Sačuvajte razni sadržaj tako što ćete napraviti sopstveni časopis za čitanje kasnije ili deljenje sa drugima.

Dok čitate sadržaj, kucnite na  da biste napravili časopis. Možete da napravite novi časopis ili da sačuvate izabrani sadržaj na postojeći časopis.

Da biste videli časopise, kucnite na  → **My Flipboard**.



Da biste videli informacije o pomoći, kucnite na  → **My Flipboard** →  → **Help**. Možete da posetite veb sajt „Flipboard“ za više informacija.

Smart Remote

O funkciji „Smart Remote“

Koristite ovu aplikaciju za spajanje na TV i koristite uređaj kao daljinski upravljač. Možete da tražite i birate TV programe i kontrolirate kanale sa svojim uređajem.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Smart Remote**.






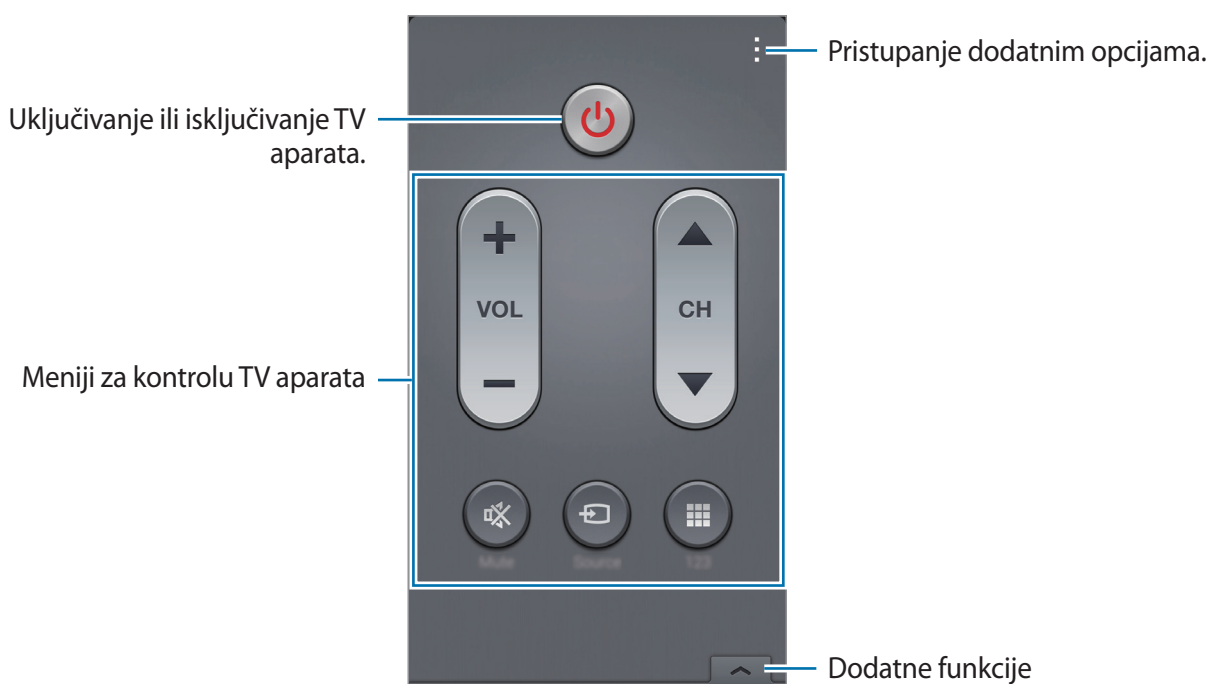
Povezivanje sa TV aparatom

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Smart Remote**.
- 2 Kucnite na **Izaberi zemlju ili region** i izaberite državu.
- 3 Izaberite regiju i izaberite operatera.
Pojaviće se dostupni TV programi.

Korišćenje uređaja kao daljinskog upravljača



Možete da uključite ili isključite TV, pretražujete kanale ili podesite jačinu zvuka na TV aparatu koristeći uređaj kao daljinski upravljač.

- 1 Na uređaju kucnite na  → **Nastavi**.
- 2 Izaberite marku TV aparata.
- 3 Proverite da li je infracrveni port uređaja okrenut prema TV aparatu i kucnite na . Zatim, kucnite na **Da, ovaj kod radi** ako uređaj isključuje TV.
Ako uređaj ne isključuje TV, kucnite na **Pošalji ponovo ovaj kod** ili **Ne, testiraj sled. kod**, a zatim ponovite postupak dok TV aparat ne prepozna signal.
- 4 Izaberite izvor kanala.
- 5 Kada se završi postavka, kucnite na .



Gledanje TV programa pomoću uređaja

Izaberite TV program sa liste dostupnih programa koje želite da gledate na povezanom TV aparatu. Proverite da li je infracrveni port uređaja okrenut prema TV aparatu.

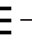- 1 Kucnite na  → **TV emisije**, **Filmovi**, ili **Sportovi** i prevucite ulevo ili udesno da odaberete kategoriju.
- 2 Izaberite TV program i kucnite na **Gledaj sad**.
Izabrani program će se pokazati na povezanom TV aparatu.
- 3 Kucnite na  da biste promenili kanale ili podesili jačinu zvuka.
Na ekranu se pojavljuje panel daljinskog upravljača.

Podešavanje podsetnika za programe

- 1 Odaberite TV program za gledanje.
- 2 Kucnite na **Podsetnik**, postavite alarm da vas podseti na vreme početka TV programa, a zatim kucnite na **Gotovo**.
Alarm se isključuje u predviđeno vreme.

Lampa

Koristite ovaj widget da uključite/isključite svetlo ili da unapredite vidljivost.

Da biste ga dodali na Početni ekran, na Početnom ekranu kucnite i držite prst na praznom području, kucnite na **Widget-i**, kucnite i držite vidžet **Lampa**, a zatim ga prevucite na Početni ekran.

Kucnite na vidžet **Lampa** na Početnom ekranu da biste ga uključili ili isključili.


Lupa

Koristite widget za uvećavanje teksta ili predmeta sa zadnjom kamerom.

Da biste ga dodali na Početni ekran, na Početnom ekranu kucnite i držite prst na praznom području, kucnite na **Widget-i**, kucnite i držite vidžet **Lupa**, a zatim ga prevucite na Početni ekran.

Kucnite na vidžet **Lupa** na Početnom ekranu.

Kucnite na **+** ili **—** da biste podesili uvećanje.

Da biste fokusirali u centar ekrana kucnite na . Možete takođe da ručno podesite fokus kuckanjem tamo gde želite da se fokusirate.

Da biste uključili blic za pregled teksta ili predmeta u mraku, kucnite na .

Da biste napravili fotografiju teksta ili predmeta, kucnite na .

„Google“ aplikacije

„Google“ pruža aplikacije za zabavu, društveno umrežavanje i poslovanje. Možda će vam trebati „Google“ nalog da pristupite nekim aplikacijama. Za više informacija pogledajte deo [Konfigurisanje naloga](#).

Za prikaz informacija o aplikaciji, na glavnom ekranu svake od aplikacija, kucnite na  → **Pomoć**.



Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili će biti drugačije označene, u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Chrome

Pretraga za informacijama i pregledanje veb stranica.

Google Mail

Slanje ili primanje e-pošte preko usluge „Google Mail“.

Google+

Podelite svoje novosti i pratite ažuriranja koje vaša porodica, prijatelji i drugi dele. Takođe možete napraviti rezervne kopije svojih fotografija i video zapisa, i još mnogo toga.

Мапе

Pronađite svoju lokaciju na mapi, tražite lokacije, i pogledajte informacije o lokaciji za različita mesta.

Google Play музика

Otkrijte, slušajte i delite muziku na svom uređaju.

Play Movies & TV

Gledajte video zapise sačuvane na uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje sa **Play прод.**

Play књиге

Preuzmite razne knjige sa **Play прод.** i pročitajte ih.

Play новинарница

Čitajte novosti i časopise koje vas interesuju na jednoj prijatnoj lokaciji.

Play игре

Preuzmite igrice sa **Play прод.** i igrajte ih sa drugima.

Диск

Sačuvajte sadržaj na tzv. „cloud“ usluzi, pristupite mu sa bilo kog mesta i delite ga sa drugima.

YouTube

Gledajte ili pravite video zapise i delite ih sa drugima.

Слике

Upravlajte fotografijama, albumima i video zapisima koje ste sačuvali na uređaj i otpremili na **Google+**.

Hangouts

Ćaskajte sa prijateljima pojedinačno ili u grupama i koristite slike, smajlije i video pozive dok ćaskate.

Google

Brzo tražite stavke na internetu ili svom uređaju.

Гласовна претрага

Brzo tražite stavke izgovaranjem ključne reči ili fraze.

Google подешавања

Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje je obezbedio „Google“.

Povezivanje sa drugim uređajima

Bluetooth

O „Bluetooth“ funkciji

„Bluetooth“ kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem „Bluetooth“ funkcije.
 - Uvek se uverite da delite i primite podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
 - Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
 - Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
- Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.


Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**, kucnite na prekidač **Bluetooth** da biste ga aktivirali, a zatim kucnite na **Skeniraj**.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
Da biste podesili da uređaj bude vidljiv za druge uređaje, kucnite na ime uređaja.
- 2 Izaberite uređaj za uparivanje.
Ako je vaš uređaj ranije uparivan sa drugim uređajem, kucnite na ime uređaja bez potvrde automatski generisane lozinke.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti.
- 3 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju na oba uređaja kao potvrdu.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije „Bluetooth“. Možete da sa drugim „Bluetooth“ uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.

Slanje slike

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.
- 2 Izaberite sliku.
- 3 Kucnite na  → **Bluetooth**, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti. Odnosno, postavite uređaj da bude vidljiv drugim uređajima.
- 4 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada drugi uređaj pošalje sliku, prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju. Primljena slika se čuva u fascikli **Galerija** → fascikla **Download**.

Rasparivanje Bluetooth uređaja

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**.

Uređaj prikazuje uparene uređaje na listi.

2 Kucnite na  pored imena uređaja za rasparivanje.

3 Kucnite na **Raspari**.


Wi-Fi Direct

O „Wi-Fi Direct“-u

Wi-Fi Direct“ funkcija direktno povezuje uređaje putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

Povezivanje sa drugim uređajima


1 Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**, a zatim kucnite na prekidač **Wi-Fi** kako bi ga aktivirali.

2 Kucnite na  → **Wi-Fi Direct**.

Prikazaće se otkriveni uređaji.

3 Izaberite uređaj za povezivanje.

Da biste povezali više uređaja, kucnite na  → **Višestruko povezivanje**.

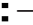
Da biste promenili ime uređaja, kucnite na  → **Preimenuj uređaj**.

4 Prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a na drugom uređaju da biste potvrdili.

Slanje i prijem podataka

Možete da sa drugim uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.


Slanje slike

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.
- 2 Izaberite sliku.
- 3 Kucnite na  → **Wi-Fi Direct**, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
- 4 Prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada drugi uređaj pošalje sliku, prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a. Primljena slika se čuva u fascikli **Galerija** → fascikla **Download**.

Prekidanje veze uređaja

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Kucnite na  → **Wi-Fi Direct**.
Uređaj prikazuje povezane uređaje na listi.
- 3 Kucnite na **Završi povezivanje** → **OK** da biste prekinuli vezu uređaja.

NFC

O NFC funkciji

Uređaj omogućava da pročitate „Near field communication“ - NFC oznake koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.




Unutar baterije se nalazi ugrađena NFC antena. Baterijom rukujte pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje NFC antene.

Korišćenje NFC funkcije

Koristite NFC funkciju za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, i čitanje informacije o proizvodu sa NFC oznaka. Ako umetnete SIM ili USIM karticu koja ima funkciju za plaćanje, možete koristiti uređaj da prigodno vršite plaćanja.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** kako bi ga aktivirali. Ili otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **NFC** da biste ga aktivirali.

Približite deo sa NFC antenom, koji se nalazi na poledini uređaja, NFC oznaci. Informacije sa oznake se pojavljuju na ekranu.

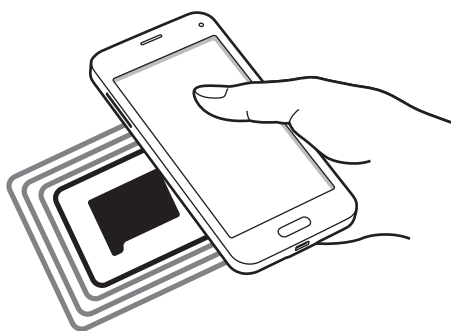

Ekran uređaja mora da bude otključan. U suprotnom uređaj neće čitati NFC oznake i primati podatke.

Kupovina pomoću NFC funkcije

Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili više informacija o usluzi, obratite se dobavljaču usluge.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** kako bi ga aktivirali. Ili otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **NFC** da biste ga aktivirali.

Približite deo sa NFC antenom koji se nalazi na poledini uređaja čitaču NFC kartica.

Da biste podesili aplikaciju podrazumevanog plaćanja, kucnite na **Kucni i plati** i odaberite aplikaciju.



Lista usluga plaćanja možda ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.

Slanje podataka

Koristite funkciju „Android Beam“ za slanje podataka, kao što su Web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.

- 1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** kako bi ga aktivirali. Ili otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **NFC** da biste ga aktivirali.
- 2 Kucnite na **Android Beam**, a zatim kucnite prekidač **Android Beam** da biste ga aktivirali.
- 3 Izaberite stavku i dodirnite NFC antenom drugog uređaja NFC antenu vašeg uređaja.
- 4 Kada se na ekranu pojavi **Dodirni za emitovanje.**, kucnite ekran uređaja za slanje stavke.


S Beam

Koristite ovu funkciju za slanje podataka, kao što su video zapisi, slike i dokumenta.

- 1 Aktivirajte funkciju S Beam na uređaju za prijem.
- 2 Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** kako bi ga aktivirali. Ili otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **NFC** da biste ga aktivirali.
- 3 Kucnite na **S Beam**, a zatim kucnite prekidač **S Beam** da biste ga aktivirali.
- 4 Izaberite datoteku i dodirnite NFC antenom drugog uređaja NFC antenu vašeg uređaja.
- 5 Kada se na ekranu pojavi **Dodirni za emitovanje.**, kucnite ekran uređaja za slanje datoteke.



- Ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima putem „S Beam“ funkcije. Na taj način možete prekršiti zakone o autorskom pravu. Samsung nije odgovoran za bilo koje štete uzrokovane nezakonitim korišćenjem podataka zaštićenih autorskim pravima.
- Ako oba uređaja pokušaju da istovremeno šalju podatke, možda neće doći do prenosa podataka.

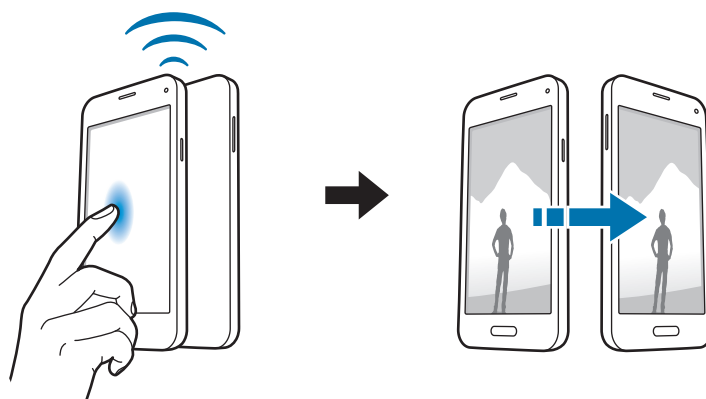

Brzo poveži

O funkciji Quick Connect

Koristite ovu funkciju da jednostavno pretražite i povežete uređaje u blizini. Uređaj možete da koristite kao daljinski upravljač ako ga povežete sa TV aparatom. Takođe, možete prigodno da delite sadržaj koji se čuva na uređaju sa računarima.



- Načini povezivanja se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa povezanog uređaja ili deljenog sadržaja.
- Naziv uređaja može da varira, u zavisnosti od „Bluetooth“ uređaja sa kojima se uparuje. Na primer, naziv uređaja može da bude prikazan kao BT MAC.

Pre korišćenja ove funkcije

- Kada povezujete sa uređajem koji podržava funkciju Brzo povezivanje, uključite ekran uređaja kako bi je mogao otkriti.
- Kada povezujete sa uređajem koji ne podržava funkciju Brzo povezivanje, uverite se da je aktivirana funkcija „Wi-Fi Direct“ ili „Bluetooth“.

Povezivanje sa drugim uređajima

1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Brzo poveži**.

Kada se tabla otvori, „Bluetooth“ funkcija se automatski aktivira i uređaj traži uređaje u blizini.

2 Izaberite uređaj za povezivanje.

Sledeći koraci se mogu razlikovati zavisno od povezanog uređaja. Pratite uputstva na ekranu da biste završili povezivanje uređaja.



Da biste dozvolili obližnjim uređajima da traže vaš uređaj i da se povežu sa njim, kucnite na **→ Uvek spreman za vezu**, a zatim kucnite na taster **Uvek spreman za vezu** da biste aktivirali.

Ponovno traženje uređaja

Ako se željeni uređaj ne pojavljuje na listi, potražite uređaj.

Kucnite na  i izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja.

Odspajanje uređaja

Da biste deaktivirali funkciju „Quick Connect“, kucnite na  u vrhu ekrana. Umesto toga, kucnite na .

Deljenje sadržaja

Podelite sadržaj sa povezanim uređajima.

- 1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Brzo poveži**.
- 2 Izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja.
- 3 Izaberite kategoriju medija.
- 4 Izaberite sadržaj za deljenje i kucnite na **Kraj**.
Vaš uređaj šalje sadržaj na povezani uređaj.

Povezivanje sa TV aparatom


Povežite uređaj na TV aparat i upravljajte TV aparatom koristeći uređaj kao daljinski upravljač.

- 1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Brzo poveži**.
Proverite da li je TV uključen.
- 2 Izaberite TV sa liste otkrivenih uređaja.
Kada se uređaj poveže na TV, na ekranu će se pojaviti prikaz daljinskog upravljanja.
Kada po prvi put povežete uređaj na TV, kucnite na **Podesi daljin. uprav.** Zatim sledite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje uređaja.
- 3 Upravljajte povezanim TV prijemnikom preko daljinske kontrole.

Screen Mirroring

O funkciji Screen Mirroring

Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa „AllShare Cast“ hardverskim ključem ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj. Ovu funkciju možete koristiti i sa drugim uređajima koji podržavaju funkciju „Wi-Fi Miracast“.

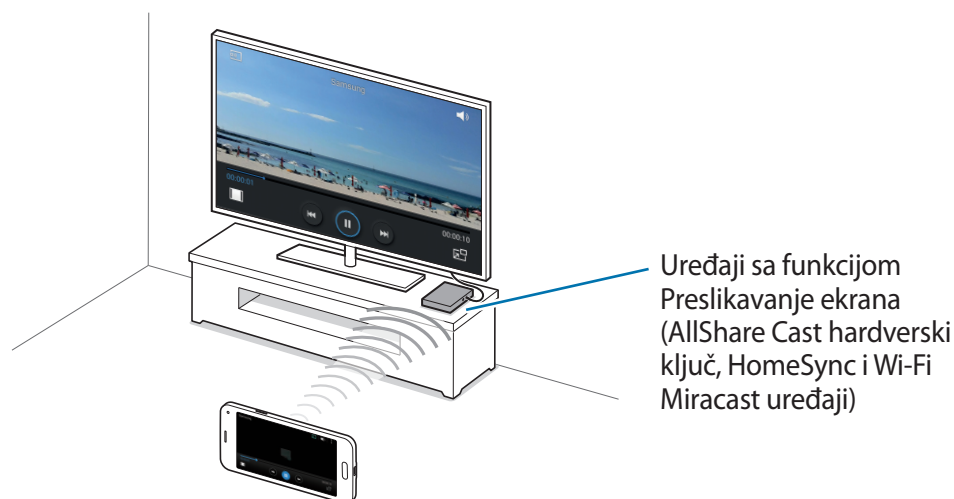

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Uređaji sa „Miracast“ funkcijom koji ne podržavaju zaštitu digitalnog sadržaja velikog propusnog opsega (HDCP 2.X) možda neće biti kompatibilni sa ovom funkcijom.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
- Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
- Ako zadate „Wi-Fi“ frekvenciju, „AllShare Cast“ hardverski ključevi ili „HomeSync“ možda neće biti detektovani ili se neće povezati.
- Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.

Pregledanje sadržaja na TV aparatu

Pre nego što povežete TV aparat na uređaj, povežite TV aparat i uređaj sa aktivnom funkcijom preslikavanja ekrana. Da biste konfigurisali vezu, pogledajte korisničko uputstvo za uređaj. Sledeće akcije predstavljaju primer pregleda sadržaja na TV aparatu koju je povezan preko hardverskog ključa za AllShare Cast.

- 1** Povežite uređaj sa aktivnom funkcijom preslikavanje ekrana na TV aparat preko HDMI kabla.
- 2** Na TV aparatu izaberite režim povezivanja, kao što je HDMI režim, da biste povezali spoljašnji uređaj.
- 3** Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Screen Mirroring**.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
- 4** Izaberite uređaj za povezivanje.
Ekran vašeg uređaja se pojavljuje na TV ekranu.
Ako uređaj povezujete po prvi put, kucnite i držite ime hardverskog ključa na listi i unesite PIN prikazan na TV ekranu.
- 5** Otvorite ili reprodukujte datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju.

Zaustavljanje pregledanja sadržaja

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Screen Mirroring**, a zatim prevucite prekidač za **Screen Mirroring** da biste ga deaktivirali.

Mobilno štampanje

Povežite uređaj na štampač preko Wi-Fi ili Wi-Fi Direct funkcije i šampajte slike ili dokumente.



Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

Povezivanje sa štampačem

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Štampanje**, izaberite vrstu štampača, a zatim kucnite na prekidač u gornjem desnom delu ekrana da biste aktivirali. Uređaj će tražiti štampače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i uređaj. Izaberite štampač za korišćenje kao podrazumevani štampač.

Da biste ručno dodali štampače, kucnite na **:** → **Dodaj štampač** → **+**, unesite detalje a zatim kucnite na **OK**.

Da biste promenili podešavanja štampanja, kucnite na **:** → **Podešavanja**.

Sadržaj štampanja

Dok pregledate sadržaj, kao što su slike ili dokumenti, kucnite na **:** → **Štampaj**, a zatim odaberite štampač.

Menadžer uređaja i podataka

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.

Nadogradnja „over-the-air“

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Dopuni sada**.

Nadogradnja pomoću programa „Samsung Kies“

Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa veb lokacije kompanije Samsung. Pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom. „Samsung Kies“ automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za „Samsung Kies“ za više informacija o nadogradnji.



- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Prenošenje datoteka između uređaja i računara

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.



Ne isključujte USB kabl iz uređaja prilikom prenosa datoteka. U suprotnom može doći do gubitka podataka ili oštećenja uređaja.



- Ne isključujte uređaj iz računara dok se reprodukuju datoteke sačuvane na uređaju na povezanom računaru. Nakon što završi reprodukcija datoteke, isključite uređaj iz računara.
- Uređaji možda neće pravilno raditi ako su spojeni preko USB čvorišta. Povežite direktno uređaj na USB port računara.

Povezivanje kao medijski uređaj

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.
Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

„Samsung Kies“ je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa Web lokacije kompanije Samsung.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

„Samsung Kies“ se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija „Samsung Kies“ ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu „Samsung Kies“ na računaru.

- 2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za „Samsung Kies“.

Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka

Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na uređaju. Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka na rezervni nalog i da im pristupite kasnije.

Korišćenje „Google“ naloga

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

- 2 Kucnite na **Bekap i resetovanje** i označite **Bekapuj moje podatke**.

- 3 Kucnite na **Rezervni nalog** i izaberite jedan nalog koji ćete postaviti za rezervni nalog.



Da biste vratili podatke, morate da se prijavite se na svoj „Google“ nalog u čarobnjaku za postavku. Možete da pokrenete i otvorite čarobnjak za postavku tako što ćete obaviti resetovanje fabričkih podataka na uređaju. Ako se ne prijavite na svoj „Google“ nalog preko čarobnjaka za postavku, nećete moći da vratite rezervnu kopiju podataka.

Korišćenje Samsung naloga

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Dodaj nalog** → **Samsung nalog**, a zatim se prijavite na svoj Samsung nalog.
- 2 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.
- 3 Kucnite na **Cloud** → **Bekap**, označite stavke za pravljenje rezervne kopije a zatim kucnite na **Bekapuj sada** → **Bekapuj**.



Za povratak podataka, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Cloud** → **Vrati**, izaberite stavke, a zatim kucnite na **Vrati sada**.

Obavljanje resetovanja podataka

Obrišite sva podešavanja i podatke na uređaju. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, obavezno napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Za više informacija pogledajte deo [Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka](#).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**. Uređaj se automatski ponovo pokreće.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

Da biste tražili podešavanja unosom ključnih reči, kucnite na **Q**.

BRZA PODEŠAVANJA

Pregledajte listu opcija omiljenih podešavanja.

Da biste uredili listu opcija omiljenih podešavanja, kucnite na **⋮** → **Izmeni brza podešavanja**, izaberite opciju podešavanja, a zatim kucnite na **Gotovo**.

MREŽNE VEZE

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač **Wi-Fi** udesno da biste ga aktivirali.

Možete da održavate stabilnu mrežnu vezu automatski birajući ili Wi-Fi ili mobilnu mrežu kako biste koristili najjači signal. Za automatski prelaz sa jedne na drugu mrežu, označite **Promena pametne mreže**.

Da biste koristili opcije kucnite na .

- **Skeniraj:** Potražite dostupne mreže.
- **Wi-Fi Direct:** Aktivirajte „Wi-Fi Direct“ i povežite uređaje direktno preko Wi-Fi funkcije da bi podelili datoteke.
- **Napredno:** Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN-a.
- **Pomoć:** Pogledajte informacije o pomoći za „Wi-Fi“.

Podešavanje pravila neaktivnosti „Wi-Fi“

Kucnite na  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja.**



Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mobilnim mrežama ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli dodatne troškove, ovu opciju postavite na **Uvek**.

Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Kucnite na  → **Napredno** i označite **Obaveštenje putem mreže** da biste aktivirali ovu funkciju.

Bluetooth

Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač **Bluetooth** udesno da biste ga aktivirali.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Vreme vidljivosti je isteklo:** Podesite trajanje vidljivosti uređaja.
- **Primljeni fajlovi:** Pogledajte datoteke primljene preko „Bluetooth“-a.
- **Preimenuj uređaj:** Promenite naziv uređaja.
- **Pomoć:** Pogledajte informacije o pomoći za „Bluetooth“.

Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

Koristite uređaj kao mobilnu pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima. Za više informacija pogledajte deo [Vezivanje i Mobilna pristupna tačka](#).

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka**.

- **Mobilna pristupna tačka:** Koristite mobilnu pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže. Možete da koristite ovu funkciju kada mrežna veza nije dostupna.
- **USB vezivanje:** Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Deljenje preko vezivanja:** Koristite funkciju „Bluetooth“ vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem „Bluetooth“ veze.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Profil letenja**.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Upotreba podataka**.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Podesi granicu upotrebe podataka mobilnog telefona:** Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka:** Postavite mesečni datum resetovanja za kontrolu korišćenja podataka između dva perioda.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Podesite uređaj za onemogućavanje sinhronizacije u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.
- **Auto. sinh. podataka:** Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija, kao što je kalendar ili e-pošta. Informacije koje želite da sinhronizujete za svaki nalog možete izabrati u okviru **Podešavanja** → **Nalozi**.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze:** Podesite uređaj za prikaz korišćenja podataka preko Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne tačke:** Izaberite mobilne pristupne tačke da biste sprečili da ih koriste aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Lokacija**, a zatim prevucite prekidač **Lokacija** udesno da biste ga aktivirali.

- **Mod:** Izbor metoda prikupljanja podataka o vašoj lokaciji.
- **NEDAVNI ZAHTEVI ZA PRUŽANJE INFORMACIJA O LOKACIJI:** Prikazuje koje aplikacije zahtevaju informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i njihovo korišćenje baterije.
- **USLUGE LOKACIJE:** Prikazuje usluge lokacije koje koristi uređaj.
- **Moja mesta:** Podesite profile koji će se koristiti za određene lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili Bluetooth funkcije da biste pronašli trenutnu lokaciju.

Još mreža

Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Još mreža**.

Podrazumevana aplikacija za poruke

Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.

Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirajte imena pristupnih tačaka.
- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

POVEZIVANJE I DELJENJE

NFC

Aktivirajte NFC funkciju da biste pročitali ili upisali NFC oznake koje sadrže informacije.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **NFC**, a zatim prevucite prekidač **NFC** udesno da biste ga aktivirali.

- **Android Beam:** Uključite funkciju Android Beam za slanje podataka, kao što su Web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.
- **S Beam:** Aktivirajte funkciju S Beam da biste poslali podatke, kao što su video zapisi, slike i dokumenta na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.
- **Kucni i plati:** Podesite podrazumevanu aplikaciju za mobilno plaćanje.



Lista usluga plaćanja možda ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.

Uređaji u blizini

Promenite podešavanja za deljenje sadržaja kada povežete uređaj sa uređajima u blizini.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Uređaji u blizini**, a zatim kucnite na prekidač **Uređaji u blizini** da biste ga aktivirali.

- **IME UREĐAJA:** Unesite naziv servera medija za vaš uređaj.
- **Sadržaj koji se deli:** Podesite uređaj za deljenje vašeg sadržaja sa drugim uređajima.
- **Dozvoljeni uređaji:** Pregled liste uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Odbačeni uređaji:** Pregled liste uređaja kojima je pristup vašem uređaju zabranjen.
- **Preuzmi u:** Izbor memorijske lokacije za čuvanje n+medijskih datoteka.
- **Primi fajlove sa drugih uređaja:** Podesite uređaj za prihvatanje otpremanja sa drugih uređaja.

Štampanje

Konfigurirate postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke putem „Wi-Fi“ ili tzv. klad usluga.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Štampanje**.

Screen Mirroring

Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Screen Mirroring**.

ZVUK I SLIKA

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvuk**.

- **Režim zvuka:** Podesite uređaj da koristi režim zvuka ili nečujni režim.
- **Jač. zvuka:** Podesite jačinu zvuka za melodije poziva, muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Tonovi zvona:** Dodaje ili bira ton zvonjenja za dolazne pozive.
- **Vibracije:** Dodavanje ili izbor uzorka vibracije.
- **Obaveštenja:** Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Zvuk bročnika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada kucnete tastere na tastaturi.
- **Dodirni zvuke:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osjetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.
- **Zvuk pri kucanju:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **SAMSUNG APLIKACIJE:** Promenite postavke obaveštenja za svaku aplikaciju.
- **Muzički efekti:** Izaberite zvučni efekat koji ćete primeniti kada podešavate muziku.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Ekran**.

- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Font:**
 - **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst prikaza.
 - **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Rotacija ekrana:** Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
 - **Pametna rotacija:** Podesite interfejs tako da se ne rotira u skladu sa orijentacijom vašeg lica.
- **Pametno zadržavanje:** Podesite uređaj da spreči gašenje svetla u pozadini ekrana dok gledate u ekran.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Režim ekrana:**
 - **Prilagodi prikaz:** Koristite ovaj režim za optimizovanje ekrana u odnosu na postavke ekrana.
 - **Dinamika:** Koristite ovaj režim da biste ton ekrana učinili živopisnijim.
 - **Standardno:** Koristite ovaj režim za normalno okruženje.
 - **Profesionalna fotografija:** Koristite ovaj režim da bi nijanse na ekranu izgledale kao prave boje.
 - **Bioskop:** Koristite ovaj režim za tamno okruženje kao što je mračna soba.
- **Auto. pod. tona ekrana:** Podesite uređaj da štedi energije podešavanjem osvetljenosti ekrana.
- **Sanjarenje:** Postavite uređaj da pokrene čuvara ekrana kada se uređaj puni ili je povezan sa priključnom bazom.

- **LED indikator:**
 - **Punjenje:** Podesite uređaj da uključuje svetlo obaveštenja kada se baterija puni.
 - **Baterija prazna:** Podesite uređaj da uključuje svetlo obaveštenja kada je baterija pri kraju.
 - **Obaveštenja:** Postavite uređaj da uključi svetlo obaveštenja kada imate propuštene pozive, poruke ili obaveštenja.
 - **Snimanje govora:** Podesite uređaj da uključi svetlo obaveštenja pri snimanju govornih beleški.
- **Trajanje svetla tastera:** Postavite trajanje pozadinskog svetla Tastera za nedavno aktivne aplikacije i tastera „Nazad“.
- **Uvećaj osetljivost dodira:** Podesite uređaj da omogući korišćenje dodirnog ekrana kada nosite rukavice.



U zavisnosti od tipa materijala koji nosite dok dodirujete uređaj, neke naredbe možda neće biti prepoznate.

Tapet

Promena podešavanja tapeta.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Tapet**.

- **Početni ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
- **Zaključavanje ekrana:** Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
- **Početni i zaključani ekrani:** Izaberite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.

Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključavanje ekrana**.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
- **Dvostruki sat:** Podesite uređaj da prikazuje dvostruki sat.

- **Veličina sata:** Promenite veličinu sata.
- **Prikaži datum:** Podesite uređaj da prikaže datum uz sat.
- **Prečica za kameru:** Podesite uređaj da prikazuje prečicu do kamere na zaključanom ekranu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Informacije o vlasniku:** Unesite informacije koje se prikazuju uz sat.
- **Efekat otključavanja:** Izaberite efekat koji vidite pri otključavanju ekrana.
- **Dodatne informacije:** Podesite uređaj za prikaz dodatnih informacija na zaključanom ekranu.
- **Tekst pomoći:** Podesite uređaj za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.

Panel sa obaveštenjima

Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Panel sa obaveštenjima**.

- **Podešavanje osvetljenja:** Podesite uređaj tako da prikaže traku za podešavanje osvetljenosti na panelu sa obaveštenjima.
- **Preporučene aplikacije:** Postavite uređaj da prikazuje listu preporučenih aplikacija na panelu za obaveštenja na osnovu Vaših akcija, poput povezivanja slušalica na uređaj.
- **Pod. dug. za brzo podeš.:** Prerasporedite dugmad za brzo podešavanje koja se prikazuju na tabeli sa obaveštenjima.

Okvir s alatkama

Podesite uređaj da koristi okvir sa alatkama.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Okvir s alatkama**, a zatim prevucite prekidač **Okvir s alatkama** udesno da biste ga aktivirali.

- **APLIKACIJE:** Pregledajte listu aplikacija koju ćete prikazati u okviru sa alatkama.
- **Izmeni:** Izaberite aplikacije koje ćete prikazati u okviru sa alatkama.

PERSONALIZACIJA

Jednostavan režim

Postavite uređaj u jednostavan režim.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Jednostavan režim**.

- **Standardni režim:** Podesite uređaj na standardan režim.
- **Jednostavan režim:** Postavite uređaj u jednostavan režim.
- **JEDNOSTAVNE APLIKACIJE:** Odaberite aplikacije za primenu jednostavnijih prikaza.

Pristupačnost

Koristite ovu funkciju za unapređenje pristupačnosti uređaju. Za više informacija pogledajte deo [O pristupačnosti](#).

Na ekranu podešavanja kucnite na **Pristupačnost**.

Režim blokiranja

Izaberite koja obaveštenja se blokiraju ili podesite obaveštenja za pozive od određenih kontakata u režimu blokiranja.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Režim blokiranja**, a zatim kucnite na taster **Režim blokiranja** da biste ga aktivirali.

Privatan režim

Podesite uređaj da sprečava druge da pristupe vašem ličnom sadržaju aktiviranjem režima privatnosti.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Privatan režim**, a zatim kucnite na taster **Privatan režim** da biste ga aktivirali.

- **Način otključavanja:** Postavite ili promenite način otključavanja da biste aktivirali režim privatnosti.

Skener otisaka prstiju

Registrujte svoj otisak prsta na uređaju da biste zaštitili uređaj ili se prijavite na vaš Samsung nalog.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Skener otisaka prstiju**.

- **Menadžer otisaka prstiju:** Registrujte ili obrišite informacije o otiscima prstiju.
- **Promeni alternativnu lozinku:** Promenite rezervnu lozinku da koristite ako uređaj ne prepozna otisak prsta.
- **Zaključavanje ekrana:** Postavite način otključavanja i alternativnu lozinku.
- **Potvrdi Samsung nalog:** Podesite uređaj da potvrdi vaš Samsung nalog sa otiscima prstiju.
- **Pay with PayPal:** Podesite uređaj da potvrđuje vaš „PayPal“ nalog i da daje ovlašćenja za kupovine koristeći vaše otiske prstiju.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

POKRET

Kretanja i pokreti

Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Kretanja i pokreti**.

- **Direktno pozivanje:** Podesite uređaj da upućuje govorni poziv tako što ćete podići i držati uređaj blizu uva dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
- **Pametno upozorenje:** Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove poruke pri podizanju uređaja.
- **Utišaj/pauziraj:** Podesite uređaj da isključi zvuk dolaznih poziva ili alarma, ili da pauzira reprodukciju medija koristeći pokrete dlanom ili negledanjem u ekran.
 - **Prekrivanjem ekrana rukom:** Postavite uređaj da isključi zvuk dolaznih poziva ili alarma ili da pauzira reprodukciju medija kada ekran dodirnete dlanom.
 - **Okretanje uređaja:** Podesite uređaj da isključuje zvuk dolaznih poziva ili alarma ili da pauzira reprodukciju medija okretanjem uređaja sa ekranom prema dole.

- **Prevuci dlanom za snimanje:** Podesite uređaj da snimi izgled ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno preko ekrana.

Prikaz oblačića

Pređite prstom preko stavke ili ekrana da biste pregledali sadržaj ili prikazali informacije u iskaćućem prozoru.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Prikaz oblačića**, a zatim prevucite prekidač **Prikaz oblačića** udesno da biste ga aktivirali.

KORISNIK I BEKAP

Naloz

Dodajte naloz za e-poštu i SNS.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Naloz**.

Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili Dropbox cloud skladišta.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Cloud**.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Bekap i resetovanje**.

- **Bekapuj moje podatke:** Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na „Google“ serveru.
- **Rezervni nalog:** Konfigurirajte ili izmenite Google nalog za rezervno kopiranje.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve podatke.

SISTEM

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Jezik i unos**.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu za sve menije i aplikacije.

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na .



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Srpski:** Odaberite podrazumevani izgled tastature.
- **Izaberi jezike unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Automatska zamena:** Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nekompletne reči kucanjem na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
- **Automatska velika slova:** Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatski razmak:** Podesite uređaj da automatski unosi razmak između reči.
- **Automatska provera interpukcije:** Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.

- **Prevlač. prstom po tast.:**
 - **Nema:** Podesite uređaj da deaktivira funkciju prevlačenja preko tastature.
 - **Neprekidan unos:** Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
 - **Kontrola kursora:** Omogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerali pokazivač pomeranjem tastature.
 - **Unos kucanjem:** Omogućite ili onemogućite unos brojeva ili simbola sa tastature kada kucnete i zadržite taster, a zatim lako udarite prstom nagore.
- **Zvuk:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Pregled karaktera:** Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnuto slova.
- **Kucni i drži čekanje:** Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
- **Resetuj podešavanja:** Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na .

- **Изабери језике уноса:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи:** Podesite uređaj da sprečava prepoznavanje nepristojnih reči u glasovnim unosima.
- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.

Govorna pretraga

- **Језик:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **“Ok Google” hotword detection:** Podesite uređaj da počne sa prepoznavanjem glasa kada kažete komandu koja će ga pokrenuti prilikom korišćenja aplikacije za pretragu.




Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Говорни излаз:** Podesite uređaj da obezbedi govorni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Блокирај увредљиве речи:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.

- **Персонализ. препознавање:** Podesite uređaj da koristi informacije sa Google komandne table da bi se poboljšala preciznost prepoznavanja glasa.
- **Bluetooth слушалице:** Postavite uređaj da omogući unos glasom ključnih reči za pretragu reko mikrofona „Bluetooth“ slušalica kada su „Bluetooth“ slušalice priključene.

Opcije čitanja teksta

- **ŽELJENI TTS MEHANIZAM:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Status podrazum. jezika:** Prikažite status podrazumevanog jezika u funkciji čitanja teksta.

Čitanje obaveštenja

Podesite uređaj da naglas čita obaveštenja o dolaznim pozivima, porukama ili događajima.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Datum i vreme**.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme:** Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona:** Podesite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Izaberi vremensku zonu:** Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Prikažite 24-časovni format.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

Pomoć oko bezbednosti

Aktivirajte hitan režim i postavite primarne kontakte i poruke. Za više informacija pogledajte deo [Režim Opasnost](#).

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Pomoć oko bezbednosti**.

- **Režim Opasnost:** Podesite uređaj da aktivira hitan režim i smanji potrošnju baterije kod korišćenja osnovnih funkcija, kao što je pozivanje.
- **Meteo vesti:** Podesite uređaj da prima upozorenja o prirodnim nepogodama.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Pošalji poruke za pomoć:** Podesite uređaj da pošalje poruku za pomoć nakon pritiska na dugme za uključivanje tri puta.
 - **Pošalji slike:** Podesite uređaj da šalje fotografije napravljene preko kamere sa zadnje strane uz poruku za pomoć.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Pošalji snimak zvuka:** Podesite uređaj da pravi zvučne zapise i šalje ih zajedno sa porukom primaocima.
- **Upravljač primarnim kontaktima:** Izaberite ili uredite primaoca poruka za pomoć.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Baterija**.

- **Prikaži procenat baterije:** Podesite uređaj da biste prikazali preostali radni vek baterije.

Štednja energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije. Za više informacija pogledajte deo [Funkcija štednje energije](#).

Na ekranu podešavanja kucnite na **Štednja energije**.

- **Režim štednje energije:** Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.
 - **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Podesite uređaj da spreči da aplikacije koje rade u pozadini koriste mobilnu vezu za razmenu podataka.
 - **Ograniči performanse:** Podesite uređaj da ograniči razne opcije, kao što je isključivanje pozadinskog svetla Tastera za nedavno aktivne aplikacije ili tastera „Nazad“.
 - **Režim nijanse sive:** Podesite uređaj da prikaže boje na ekranu u sivim nijansama.
- **Režim izuzetne uštede energije:** Produžite vreme trajanja režima pripravnosti i smanjite potrošnju baterije jednostavnijim prikazom i omogućavajući ograničen pristup aplikaciji.



Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Memorija**.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.



Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Bezbednost**.

- **Šifruj uređaj:** Podesite šifru za šifrovanje podataka koji se čuvaju na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:** Podesite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.



Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Podesite uređaj za dozvolu kontrole vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja daljinskim putem preko interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
 - **REGISTRACIJA NALOGA:** Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
 - **Koristi bežične mreže:** Podesite uređaj da dozvoljava prikupljanje podataka o lokaciji ili određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilnih mreža.
- **Upozorenje o SIM promeni:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pronađi moj mobilni uređaj“ koja pomaže u pronalaženju izgubljenog ili ukradenog uređaja.
- **Idi na sajt:** Pristupite web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“ (findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na veb lokaciji „Find my mobile“.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.

- **Učini lozinke vidljivim:** Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
- **Administratori uređaja:** Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori:** Postavite uređaj da dozvoli instalaciju aplikacija sa nepoznatih izvora.
- **Potvrdi aplikacije:** Postavite da biste omogućili da „Google“ proveriti da li aplikacija sadrži štetan sadržaj pre instalacije.
- **Až. politike bezbednosti:** Podesite uređaj da proverava i preuzima bezbednosne ispravke.
- **Šalji izveštaje o bezbednosti:** Podesite uređaj da automatski šalje izveštaje o bezbednosti kompaniji Samsung.
- **Tip skladišta:** Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
- **Pouzdana autentifikacija:** Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

Pomoć

Pogledajte informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurišete važna podešavanja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Pomoć**.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **O uređaju**.

APLIKACIJE

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Menadžer aplikacija**.

Podrazumevane aplikacije

Izaberite podrazumevanu postavku za korišćenje aplikacija.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Podrazumevane aplikacije**.

Poziv

Prilagodite podešavanja za funkcije pozivanja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Poziv**.

- **Odbijanje poziva:** Automatski odbijte pozive sa određenih brojeva telefona. Dodajte brojeve telefona na listu za odbijanje.
- **Odgovaranje i završavanje poziva:**
 - **Pritiskom na taster Počni:** Podesite uređaj tako da odgovori na poziv kada pritisnete taster Početak.
 - **Kontrola glasom:** Podesite uređaj da pomoću glasovnih komandi odgovori na poziv ili ga odbije.
 - **Pritiskom na taster za uključivanje:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje.

- **Iskaćuci prozori o pozivima:**
 - **Iskaćuca obaveštenja o pozivu:** Postavite uređaj da prikaže iskaćuci prozor kada primite dolazni poziv dok koristite aplikacije.
 - **Iskaćuci status razgovora:** Postavite uređaj da prikaže iskaćuci prozor koji pokazuje status poziva dok koristite aplikacije.
- **Prikaži info. o pozivaocu:** Podesite uređaj da prikazuje skorašnju društvenu aktivnost pozivaoca kada pristigne poziv.
- **Upozorenja na poziv:**
 - **Vibriraj za dat odgovor:** Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik odgovori na poziv.
 - **Vibrac. za prekid poziva:** Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik prekine poziv.
 - **Ton uspostavljanja poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za uspostavljanje veze.
 - **Zvuk za minute:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za minutni podsetnik.
 - **Ton za kraj poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za prekid veze.
 - **Obavesti u toku poziva:** Postavite uređaj da vas upozori na događaje tokom poziva.
- **Pribor za pozivanje:**
 - **Automatsko javljanje:** Podesite uređaj da automatski odgovori na poziv kada je slušalica povezana.
 - **Tajmer autom. javljanja:** Podešava koliko vremena uređaj čeka pre nego što odgovori na poziv.
 - **Uslovi pri odlazn. pozivu:** Podesite uređaj da omogući odlazne pozive preko Bluetooth slušalice kada je uređaj zaključan.
 - **Tip odlaznog poziva:** Izaberite tip odlaznih poziva za koje možete da koristite Bluetooth slušalicu.

- **Dodatna podešavanja:**
 - **Identifikacija pozivaoca:** Prikažite ID pozivaoca drugim sagovornicima kod odlaznih poziva.
 - **Prosleđivanje poziva:** Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
 - **Automatski pozivni broj:** Podesite uređaj da automatski ubacuje prefiks (pozivni broj oblasti ili države) pre broja telefona.
 - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
 - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obaveštenja o dolaznom pozivu dok je poziv u toku.
 - **Automatsko ponovno biranje:** Aktivirajte automatsko ponovno biranje za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
 - **Brojevi za režim fiksnog biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive za brojeve sa liste FDN brojeva. Unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.
- **Tonovi zvona i tastature:**
 - **Tonovi zvona:** Dodaje ili bira ton zvonjenja za dolazne pozive.
 - **Vibracije:** Dodavanje ili izbor uzorka vibracije.
 - **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
 - **Zvuk bročjanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Personalizuj zvuk poziva:** Izaberite ili personalizujte kvalitet zvuka koji se koristi tokom poziva kada je slušalica povezana.
- **Sakrij moj video zapis:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- **Usluga govorne pošte:** Izaberite svog operatera za glasovnu poštu.
- **Podešavanja govorne pošte:** Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Zatražite ovaj broj od dobavljača usluga.
- **Zvuk:** Izaberite melodiju za novu govornu poštu.
- **Vibracija:** Postavite uređaj da vibrira kada pristugnu govorne poruke.
- **Nalozi:** Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesite naloge za usluge IP pozivanja.
- **Koristi Internet telefoniranje:** Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo za IP pozive.

Kontakti

Promenite postavke za korišćenje kontakata.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Kontakti**.

- **Uvezi/izvezi:** Uvezite ili izvezite kontakte.
- **Kontakti za prikazivanje:** Odaberite koji kontakti će biti prikazani.
- **Prev. za poz./slanje por.:** Podesite uređaj da uputi poziv ili pošalje poruku kada prevučete kontakt nalevo ili nadesno u listi kontakata.
- **Samo kontakti sa telefonima:** Podesite uređaj da prikazuje kontakte koji imaju samo broj telefona.
- **Sortiraj po:** Izaberite opciju za sortiranje kontakata.
- **Prikaži kontakte prema:** Izaberite opciju za prikazivanje imena kontakata.
- **Pošalji informacije o kontaktu:** Izaberite metod za deljenje kontakata.
- **Nalozi:** Dodajte ili uredite naloge sa kojima sinhronizujete kontakte.

E-pošta

Promenite podešavanja za upravljanje i slanje e-poruka.

Na ekranu podešavanja kucnite na **E-pošta**.

- **Upravljač kontaktima:** Upravlajte postojećim nalogima za e-poštu ili dodajte nove naloge.
- **Ekran:** Promenite podešavanja za prikazivanje e-poruka.
- **Podrazumevani displej:** Podesite uređaj da otvori poseban ekran nakon brisanja e-poruka.
- **Podešavanja prioritetnog pošiljaoca:** Promenite podešavanja za prioritetne pošiljaoce.
- **Spam adrese:** Dodajte adrese e-pošte za blokadu.
- **Odloži slanje e-poruke:** Podesite vreme koje uređaj čeka pre slanja e-pošte nakon što kucnete na taster za slanje.

Galerija

Promenite postavke za korišćenje **Galerija**.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Galerija**.

- **Sinh. samo putem Wi-Fi-ja:** Podesite uređaj za sinhronizaciju sadržaja samo kada je Wi-Fi veza aktivirana.
- **Oznaka drugar:** Podesite uređaj da prikazuje kontekstualne oznake.
- **Oznaka lica:** Registruje lica na slici kao oznake lica.

Internet

Promenite postavke za korišćenje Interneta.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Internet**.

- **Nalog:** Prijavite se na Samsung nalog.
- **Podesi početnu stranicu:** Podesite podrazumevanu početnu stranicu.
- **Automatsko popunjavanje obrazaca:** Podesite uređaj da automatski unosi informacije o korisniku, kao što je ime ili brojevi telefona kada popunjavate obrasce na web stranicama.
- **Privatnost:** Upravljajte ličnim podacima kada posećujete web stranice.
- **Tekst i ekran:** Promenite podešavanja, podesite veličinu fonta i drugo, kada gledate web stranice.
- **Podešavanja sadržaja:** Promenite podešavanja za upravljanje kolačićima od posećenih web stranica ili podesite da li ćete prikazivati iskaćuće prozore i drugo.
- **Upravljanje propusnom moći:** Promenite podešavanja protoka.

Poruke

Promenite postavke za korišćenje poruka.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Poruke**.

- **Podrazumevana aplikacija za poruke:** Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.
- **Ekran:** Promenite podešavanja za prozor za razmenu poruka, kao što su veličina fonta, boja pozadine i drugo.
- **Brzi odgovori:** Dodavanje ili uređivanje šablona poruke.
- **Tekstualne poruke:** Promenite podešavanja za tekstualne poruke.
- **Multimedijalne poruke:** Promenite podešavanja za multimedijalne poruke.
- **Obriši stare poruke:** Podesite uređaj da briše stare poruke.
- **Prioritetni pošiljaoci:** Podesite uređaj da prikaže listu prioritetnih pošiljaoca.
- **Pritisne poruke:** Podesite interval za iskačuća obaveštenja koja vas upozoravaju na novu poruku.
- **Info poruke:** Podesite uređaj da prima poruke info servisa.
- **Obaveštenja:** Podesite uređaj da vas upozorava na nove poruke.
- **Potpis:** Podesite uređaj da prikazuje vaš potpis na poruci.
- **Filter za spam:** Podesite uređaj da blokira poruke sa specijalnih brojeva ili poruke koje sadrže određene reči.
- **Odloži slanje poruke:** Podesite vreme koje uređaj čeka pre slanja poruka nakon što kucnete na dugme za slanje.
- **Bezbedan režim:**
 - **Dozv. pristup svim vezama:** Podesite uređaj da dozvoli da otvorite link u poruci kada kucnete na link.
 - **Upoz. o potenc. pretnjama:** Podesite uređaj da vas upozorava kada instalirate aplikacije koje podržavaju funkciju razmena poruka da spreči mrežnu krađu identiteta.

S planer

Promenite postavke za korišćenje **S planer**.

Na ekranu podešavanja kucnite na **S planer**.

- **Prvi dan u nedelji:** Izaberite prvi dan u nedelji.
- **Prikaži broj nedelja:** Podesite uređaj da prikazuje broj nedelja u godini.
- **Sakrij odbijene događaje:** Podesite uređaj da sakrije protekle događaje.
- **Sakrij završene zadatke:** Podesite uređaj da sakrije završene zadatke.
- **Vreme:** Podesite uređaj da prikazuje vremensku prognozu.
- **Fiksiraj vremensku zonu:** Podesite uređaj da ne menja postavku za vremensku zonu pri kretanju kroz vremenske zone.
- **Izaberi vremensku zonu:** Izaberite vremensku zonu.
- **Prikaži danas u skladu sa:** Postavite kalendar da koristi vašu vremensku zonu ili izabrani vremensku zonu.
- **Izaberi tip upozorenja:** Izaberite podešavanja za obaveštenja za događaje.
- **Zvuk obaveštenja:** Izaberite ton zvona za događaje ili zadatke.
- **Vibracija:** Podesite uređaj da vibrira da bi vas obavestio o događajima ili zadacima.
- **Brzi odgovori:** Kreirajte šablone za slanje poruka učesnicima događaja.

S Voice

Promenite podešavanja za prepoznavanje glasa.

Na ekranu podešavanja kucnite na **S Voice**.

- **Language:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Hide offensive words:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **About:** Pogledajte informacije o verziji.
- **Open via the home key:** Postavite uređaj da pokreće funkciju **S Voice** dvostrukim pritiskom na taster "Početak".
- **Voice wake-up:** Podesite uređaj za pokretanje prepoznavanja glasa izgovaranjem naredbe za buđenje tokom korišćenja aplikacije **S Voice**.
- **Auto start speakerphone:** Postavite uređaj da automatski uključuje spikerfon prilikom upućivanja poziva pomoću **S Voice**.

- **Show body of message:** Postavite uređaj da prikazuje tekst nove poruke.
- **Check missed events:** Podesite uređaj da pokrene **S Voice** i da vas upozori na propuštena obaveštenja kada su slušalice spojene i kada pritisnete taster slušalica.
- **Personal briefing:** Podesite uređaj da prikazuje događaje sačuvane u **S planer** dok koristite **S Voice**.
- **Erase S Voice data:** Izbriši podatke koje je koristio **S Voice** sa servera **S Voice**-a.
- **Home address:** Unesite kućnu adresu da biste koristili informacije o lokaciji uz funkciju govorne komande.
- **Log in to Facebook:** Unesite informacije o vašem Facebook nalogu da biste koristili Facebook sa funkcijom **S Voice**.
- **Sign in to Twitter:** Unesite informacije o vašem „Twitter“ nalogu da biste koristili „Twitter“ sa funkcijom **S Voice**.

Pristupačnost

O pristupačnosti

Meniji za pristupačnost su specijalne funkcije za osobe sa određenim fizičkim ograničenjima, kao što je loš vid ili oštećen sluh. Možete da koristite sledeće funkcije:

- „TalkBack“
- Promena veličine fonta
- Uvećanje ekrana
- Podsetnici obaveštenja
- Vraćanje boja prikaza
- Podešavanje boje
- Isključivanje svih zvukova
- Obaveštenje o blicu
- Podešavanje balansa zvuka
- Mono audio režim
- Prilagođavanje podešavanja titlova
- Pomoćni meniji
- Podešavanje opcija za kašnjenje kuckanja i držanja
- Režim kontrole interakcije
- Menjanje načina za odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva
- Režim jednog kuckanja
- Upravljanje podešavanjima pristupačnosti

Da biste koristili menije za pristupačnost, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost**.

Korišćenje tastera "Početak" za otvaranje menija pristupačnosti

Možete da pristupite sledećim menijima za pristupačnost ako tri puta brzo pritisnete taster "Početak".

- Pristupačnost
- TalkBack
- Negativne boje
- Kontrola interakcije

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Direktan pristup**, a zatim kucnite na dugme **Direktan pristup** kako bi ga aktivirali. Zatim izaberite meni pristupačnosti za otvaranje kada tri puta brzo pritisnete taster "Početak".

Ako odaberete više od jednog menija, uređaj će prikazati iskaćući prozor pitajući vas koji meni bi trebalo da se koristi svaki put kada tri puta brzo pritisnete taster "Početak". Za omogućavanje **Kontrola interakcije** na menijima pristupačnosti, aktivirajte tu funkciju. Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Kontrola interakcije**, a zatim kucnite na prekidač **Kontrola interakcije** kako bi ga aktivirali.

Povratni glas (TalkBack)

Aktiviranje i deaktiviranje „TalkBack“-a

Kada aktivirajte funkciju „TalkBack“, uređaj naglas čita tekst na ekranu ili izabrane funkcije. Ova funkcija je korisna ako imate problema da vidite ekran.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack**.

2 Kucnite na prekidač **TalkBack** da biste ga aktivirali.

Da biste deaktivirali funkciju TalkBack, kucnite na prekidač **TalkBack** i dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.

3 Kucnite na **OK**.

Da biste deaktivirali funkciju „TalkBack“, kucnite na **OK** i dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.

Kada aktivirate „Talkback“, uređaj obezbeđuje povratni glas i naglas čita funkcije koje birate. Takođe, uređaj obezbeđuje povratni glas kada se ekran isključi, kada stigne novo obaveštenje i drugo.

Kada aktivirate **Истраживање додиром** dok koristite „TalkBack“, uređaj naglas čita odabrane stavke. Prvo, uređaj naglas čita stavke na ekranu kada kucnete na njih. Zatim će uređaj obaviti funkciju ili otvoriti aplikaciju ako dva puta brzo kucnete bilo gde na ekranu. Ako je deaktivirano **Истраживање додиром**, uređaj ne može da obavlja razne funkcije koje zahtevaju pokrete prstiju.

Da biste aktivirali **Истраживање додиром**, na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja**, a zatim označite **Истраживање додиром**.



Neke funkcije nisu dostupne kada koristite funkciju „TalkBack“.

Upravljanje ekranom pomoću gestova prstima

Možete da koristite razne pokrete prstima da biste kontrolisali ekran dok koristite „TalkBack“. Ako je deaktivirano **Истраживање додиром**, uređaj ne može da obavlja neke funkcije koje zahtevaju pokrete prstiju.

Da biste aktivirali **Истраживање додиром**, na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja**, a zatim označite **Истраживање додиром**.

- Istraživanje ekrana: Postavite prst na ekran i pomerajte prst da biste istraživali ekran. Izaberite i držite stavku i uređaj će pročitati stavku naglas. Kada pustite prst, biće izabrana stavka pod vašim prstom.
- Biranje stavki: Kucnite na stavku da biste je izabrali. Ili izaberite i držite stavku dok pretražujete po ekranu a zatim podignite prst.
- Otvaranje izabrane stavke: Dok se izabrane stavke čitaju naglas, kada čujete željenu stavku, podignite prst sa stavke. Zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.
- Biranje prethodne stavke: Pomerajte brzo nagore ili nalevo na ekranu jednim prstom.
- Biranje sledeće stavke: Pomerajte brzo nadole ili nadesno na ekranu jednim prstom.

- Pomeranja po listama: Pomerajte ekran nagore ili nadole sa dva prsta.
- Povratak na prethodnu stranicu: Pomerajte ekran nadesno sa dva prsta.
- Pomeranje na sledeću stranicu: Pomerajte ekran nalevo sa dva prsta.
- Otključavanje ekrana: Pomerajte ekran u bilo kom smeru unutar oblasti zaključanog ekrana sa dva prsta.
- Otvaranje panela sa obaveštenjima: Prevucite vrh ekrana nadole sa dva prsta.
- Otvaranje panela brze postavke: Prevucite vrh ekrana nadole sa tri prsta.

Možete konfigurisati podešavanja pomeranja prsta za „TalkBack“ u opciji **Управљај покретима**. Za više informacija pogledajte deo [Konfigurisanje podešavanja gestova prsta](#).

Konfigurisanje podešavanja gestova prsta

Kada koristite „TalkBack“, možete da obavljate radnje pokretima prstiju. Možete da obavljate radnje kao što je povratak na prethodni ekran, otvaranje Početnog ekrana i drugo. Konfigurirate pokrete prstiju pre korišćenja.

Konfigurisanje podešavanja za vertikalne pokrete

Možete da koristite dvodelne vertikalne gestove prevlačeći prst nagore i nadole sa dna ekrana ili obrnuto.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Управљај покретима** → **Дводелни вертикални покрети**. Zatim, izaberite jednu od sledećih funkcija:

- **Прелазите на прву и последњу ставку на екрану:** Kada prstom prevučete nagore a zatim nadole po ekranu, bira se prva stavka u vrhu ekrana. Kada prstom prevučete nadole a zatim nagore na ekranu, bira se poslednja stavka u dnu ekrana.
- **Померајте се кроз опције грануларности читања кружним покретима:** Kada prstom prevučete nagore a zatim nadole na ekranu, menja se jedinica za čitanje. Jedinica za čitanje se menja u stranicu, paragraf, liniju, red, znak i podrazumevano. Kada prstom prevučete nadole a zatim nagore na ekranu, jedinice za čitanje se menjaju u obrnutom redosledu.

Konfigurisanje podešavanja za gestove prečica

Koristite ovu funkciju za postavljanje osam gestova prečica. Možete da postavite gestove kao što je prevlačenje prsta nagore a zatim udesno ne podižući ga, i drugo. Možete da menjate gestove prečica ili da dodelite funkcije praznim prečicama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Управљај покретима**. Izaberite gest, a zatim joj dodelite funkciju.

Dostupne su sledeće funkcije:

- **Дугме Назад:** Vratite se na prethodni ekran.
- **Дугме Почетна:** Otvorite Početni ekran.
- **Дугме Недавне апликације:** Otvorite listu nedavno korišćenih aplikacija.
- **Отвори обавештења:** Otvorite panel sa obaveštenjima.
- **Отвори мени глобалног контекста:** Otvara meni globalnog sadržaja. Kucnite i držite ekran da biste otvorili kružni globalni kontekstualni meni. Možete da koristite funkcije, kao što je **Брза навигација**, **Прочитај од врха**, **Изговори последњи исказ слово по слово**, i **Прочитај од следеће ставке**. Zatim, istražite menije crtajući krug prstom, bez podizanja prsta. Kada pronađete željeni meni, podignite prst sa menija da biste ga izabrali.

Kucnite na **Паузирај повратне информације** u gornjem levom uglu ekrana kako bi pauzirali glasovni odgovor.

Kucnite na **Подешавања TalkBack-a** u gornjem desnom uglu ekrana za pristup podešavanjima „TalkBack“-a. Za više informacija pogledajte deo [Konfigurisanje podešavanja za „TalkBack“](#).

- **Отвори локални контекстуални мени:** Otvara meni lokalnog sadržaja. Možete da izaberete jedinicu za čitanje teksta na ekranu. Kada koristite ovu funkciju dok unosite tekst, dostupni su kontekstualni meniji, kao što je meni za kontrolu kursora. Kucnite i držite ekran da biste otvorili kružni kontekstualni meni. Zatim, istražite menije crtajući krug prstom, bez podizanja prsta. Kada pronađete željeni meni, podignite prst sa menija da biste ga izabrali.
- **Прочитај од врха:** Pročitajte stavke naglas od prve stavke do zadnje stavke redom.
- **Прочитај од следеће ставке:** Pročitajte stavke naglas od prve stavke do označene stavke redom.

Promena jedinica za čitanje

Kada koristite „TalkBack“, možete da slušate tekst na ekranu. Možete da prevlačite prst nagore, nadole, ulevo ili udesno da biste izabrali željeni tekst. Podrazumevano, uređaj naglas čita tekst u izabranoj oblasti. Odnosno, možete da postavite uređaj da čita tekst u drugim jedinicama za čitanje, kao što su linije ili paragrafi.

Promena jedinica za čitanje pomoću lokalnog kontekstualnog menija

- 1 Izaberite određeni tekst za čitanje.
- 2 Prevucite prstom nagore, a zatim udesno ne podižući ga da biste otvorili lokalni kontekstualni meni.
- 3 Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete **Промени грануларност**.
- 4 Kucnite i držite ekran ponovo i prstom nacrtajte krug da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete željenu jedinicu za čitanje.

Da biste promenili gest prečice da biste otvorili lokalni kontekstualni meni, pogledajte deo [Konfigurisanje podešavanja za gestove prečica](#).

Promena jedinica za čitanje pomoću dvodelnih vertikalnih gestova

Kada prstom prevučete nagore a zatim nadole na ekranu, menja se jedinica za čitanje. Jedinica za čitanje se menja u stranicu, paragraf, liniju, red, znak a zatim u podrazumevano. Kada prstom prevučete nadole a zatim nagore na ekranu, jedinice za čitanje se menjaju u obrnutom redosledu.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Управљај покретима** → **Дводелни вертикални покрети** → **Померајте се кроз опције грануларности читања кружним покретима**.

Možete da slušate tekst pored trenutno izabranog teksta pomoću trenutne jedinice za čitanje. Da biste poslušali sledeći odeljak teksta, prevucite svojim prstom nadole ili udesno na ekranu. Možete takođe da slušate tekst pre trenutno izabranog teksta pomoću trenutne jedinice za čitanje. Da biste poslušali prethodni odeljak teksta, prevucite prstom nagore ili ulevo na ekranu.

Pauziranje „TalkBack“-a

Otvorite globalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nadole a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Kada izaberete **Паузирај повратне информације** u gornjem levom delu ekrana, „TalkBack“ se pauzira.

Kada se „TalkBack“ pauzira, možete da ga nastavite kada uključite ekran ili na druge načine. Da biste promenili metod za nastavak opcije TalkBack, na ekranu Aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Настави после суспендовања**. Zatim izaberite opciju.

Da biste promenili gest prečice da biste otvorili globalni kontekstualni meni, pogledajte deo [Konfigurisanje podešavanja za gestove prečica](#).

Korišćenje funkcije za brzu navigaciju

Možete da pristupite menijima crtanjem kruga na ekranu bez pomeranja nagore ili nadole radi biranja stavke preko funkcije brze navigacije.

Otvorite globalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nadole a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete **Брза навигација**. Kucnite na ekran ponovo i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete željeni meni.

Dodavanje i upravljanje oznakama slike

Možete da dodelite oznake slikama na ekranu. Uređaj čita naglas oznake kada se izaberu slike. Dodajte oznake slikama bez oznaka pomoću lokalnog kontekstualnog menija.

Otvorite lokalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nagore a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili menije. Kada čujete meni dodaj oznake, podignite prst da biste dodali oznake.

Da biste pregledali oznake, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Управљај прилагођеним ознакама**.

Konfigurisanje podešavanja za „TalkBack“

Konfigurirate podešavanja za „Talkback“ kako vam odgovara.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja**. Ili otvorite globalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nadole a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Zatim prevucite prst na gornji desni deo ekrana i pustite ga kada čujete **Подешавања TalkBack-а**.

- **Јачина звука говора:** Podesite nivo jačine zvuka za glasovni odgovor.
Jačina zvuka glasovnog odgovora može da varira, u zavisnosti od jačine zvuka medija. Da biste podesili jačinu zvuka medija, pritisnite taster za jačinu zvuka nadole ili nagore prilikom slušanja glasovnog odgovora. Odnosno na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Zvuk** → **Јач. звука**, a zatim prevucite traku za podešavanje jačine zvuka medijskog sadržaja nalevo ili nadesno.
- **Користи промене јачине:** Podesite uređaj da tiho čita tekst naglas kada se unosi pomoću tastature.
- **Ехо тастатуре:** Postavite uređaj da naglas čita tekst ili simbole koji se unose pomoću tastature. Takođe možete da podesite tip tastature na koju ćete primeniti ovu funkciju.
- **Говори када је екран искљ.:** Postavite uređaj da obezbedi glasovni odgovor kada je ekran isključen.
- **Користи сензор за близину:** Postavite uređaj da pauzira glasovni odgovor kada ruku stavite preko senzora na gornjem delu uređaja. Da biste nastavili sa glasovnim odgovorom, kucnite na ekran.
- **Продрмајте за почетак непрекидног читања:** Postavite uređaj da naglas čita tekst koji se nalazi na ekranu kada protresete uređaj. Možete da izaberete između različitih brzina drmanja.
- **Изговори ИД позиваоца:** Postavite uređaj da naglas čita ime pozivaoca kada vam pristigne poziv.
- **Обавештење вибрацијом:** Podesite uređaj tako da vibrira kada pretražujete po ekranu.
- **Обавештење звуком:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada upravljate ekranom, na primer, pomerate ekran i drugo.

- **Фокусирај звук говора:** Postavite uređaj da smanjuje jačinu zvuka medija kada uređaj naglas čita stavku.
- **Јачина звука:** Podesite jačinu zvuka koji se reprodukuje kada dodirujete ekran da biste ga kontrolisali. Ova funkcija je dostupna kada se izabere **Обавештење звуком**.
- **Истраживање додиром:** Postavite uređaj da naglas čita stavke pod prstom. Na primer, kada prstom kucnete na **Aplik.** na Početnom ekranu, na uređaju će biti ispisano „**Aplikacije**“. Da biste odabrali **Aplik.**, podignite prst sa toga i kucnite dva puta brzo bilo gde na ekranu. Možete da pređete na željenu stranicu prevlačenjem ekrana sa dva prsta nalevo ili nadesno. Da biste saznali kako da upravljate ekranom pomoću funkcije istraživanja dodirom, pogledajte deo [Upravljanje ekranom pomoću gestova prstima](#) za više informacija.
- **Аутоматски померај листе:** Postavite uređaj da automatski pretraži kroz ostatak liste koja nije prikazana na ekranu i da naglas pročita stavke.
- **Избор једним додиром:** Postavite uređaj da otvori izabranu stavku kada jednom kucnete na nju.
- **Покрени водич „Истраживање додиром“:** Pogledajte uputstvo za korišćenje funkcije Istraži dodirom.
- **Управљај покретима:** Odredite radnje da obavljate pokretima prstiju. Za više informacija pogledajte deo [Konfigurisanje podešavanja gestova prsta](#).
- **Управљај прилагођеним ознакама:** Pregledajte dodate oznake.
- **Настави после суспендовања:** Izaberite način da biste obnovili glasovni odgovor.
- **Програмерска подешавања:** Postavite opcije za razvoj aplikacije.

Korišćenje uređaja sa isključenim ekranom

Postavite uređaj da isključuje ekran svaki put kako bi sadržaj sa vašeg ekrana ostao privatn. Ekran se ne uključuje kada pritisnete spoljašnje tastere ili kucnete na ekran. Takođe, trenutno aktivirane funkcije se ne isključuju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Taman ekran**. Ovu funkciju možete da aktivirate ili deaktivirate ako dvaput pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.

Korišćenje funkcije za brz unos preko tastera

Postavite uređaj da unosi znak kada podignete prst sa znaka na tastaturi. Možete da koristite ovu funkciju za unos znakova umesto podizanja prsta i dvostrukog kuckanja na ekran.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Brzi unos tasterom**.

Čitanje lozinki naglas


Postavite uređaj da naglas čita lozinke kada unosite lozinku dok je funkcija „TalkBack“ aktivirana. Koristite ovu funkciju da biste se uverili da unosite pravu lozinku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Izgovaraj lozinke**.

Podešavanje funkcija za čitanje teksta

Promenite podešavanje za funkcije za čitanje teksta koje se koriste kada je funkcija „Talkback“ aktivirana, kao što su jezici, brzina i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Opcije čitanja teksta**, a zatim koristite sledeće funkcije:

- **Mehanizam za Samsung čitanje teksta / Google механизам за претварање текста у говор:** Izaberite program za čitanje teksta.
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer. Ako uređaj ne može da naglas čita primere, kucnite na  → **Instaliraj govorne podatke** da biste preuzeli i instalirali govorne podatke za funkciju čitanja teksta.
- **Status podrazum. jezika:** Pogledajte status trenutnog jezika postavljenog za funkciju tekst-u-govor.

Unos teksta pomoću tastature

Da biste prikazali tastaturu, kucnite na polje za unos teksta, a zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.


Kada prstom dodirnete tastaturu, uređaj naglas čita tastere sa znacima ispod vašeg prsta. Kada čujete željeni znak, podignite prst sa ekrana da biste ga izabrali. Znak se unosi i uređaj čita tekst naglas.

Ako nije aktivirano **Brzi unos tasterom**, pustite prst sa znaka koji želite, a zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu. Da biste aktivirali funkciju brzog unosa, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Brzi unos tasterom**.

Unos dodatnih znakova

Kucnite i držite taster na tastaturi. Ako su na tasteru dostupni dodatni znaci, iznad tastature se pojavljuje iskačući prozor sa tim znacima. Da biste izabrali znak, prevucite svoj prst na ekranu dok ne čujete željeni znak a zatim ga podignite.

Promena jezika unosa

Da biste dodali jezike za unos, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Jezik i unos**. Zatim, kucnite na  pored opcije **Samsung tastatura** → **Izaberi jezike unosa**, a zatim izaberite jezikeza korišćenje.

Da biste promenili jezik unosa, kucnite na , a zatim kucnite dva puta brzo bilo gde na ekranu.

Uređivanje teksta

Koristite lokalni kontekstualni meni za pomeranje kursora ili kopiranje ili lepljenje teksta.

Otvorite lokalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nagore a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili meni. Zatim podignite prst kada čujete **Промени грануларност**. Kucnite na ekran ponovo i nacrtajte krug oko menija da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete željenu jedinicu za čitanje.



Kada uređujete tekst, postavite jedinicu za čitanje na reč ili znak, kako vam odgovara. U režimu izbora, uređaj odabire tekst prema izabranoj jedinici za čitanje.

Prevucite prst nagore, nadole, levo ili desno da biste slušali tekst. Kada se tekst koji želite da uredite čita naglas, koristite sledeće akcije:

- **Brisanje teksta:** Kucnite na taster za brisanje na tastaturi.
- **Biranje teksta pomoću režima izbora:** Aktivirajte režim izbora da biste izabrali i poslušali tekst. Da biste aktivirali režim izbora, otvorite lokalni kontekstualni meni i izaberite **Контрола курсора** → **Покрени режим izbora**. Listajte nalevo ili nadesno da biste poslušali tekst ispred ili iza trenutno izabranog teksta. Da biste deaktivirali režim izbora, otvorite lokalni kontekstualni meni i izaberite **Контрола курсора** → **Затвори режим izbora**.
- **Biranje celog teksta:** Biranje celog teksta: Otvorite lokalni kontekstualni meni i izaberite **Контрола курсора** → **Изабери све**. Biće izabran sav tekst u dokumentu.
- **Kopiranje ili isecanje teksta:** Izaberite tekst koristeći lokalni kontekstualni meni. Zatim otvorite lokalni kontekstualni meni i izaberite **Контрола курсора**. Izaberite **Копирај** da biste kopirali izabrani tekst ili izaberite **Исеци** da biste isekli izabrani tekst. Izabrani tekst se kopira u ostavu.
- **Lepljenje teksta:** Lepljenje teksta: Postavite kursor na mesto gde tekst treba umetnuti, otvorite lokalni kontekstualni meni, a zatim izaberite **Контрола курсора** → **Налепи**.

Unos teksta glasom

Možete da unesete tekst glasom. Da biste prikazali tastaturu, kucnite na polje za unos teksta, a zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.

Kada kucnete i držite , uređaj će prikazati iskaćući prozor sa prikazom opcija tastature. Prevucite prst na ekranu ne podižući ga. Kada se izabere , podignite prst. Zatim izgovorite reči koje želite uneti u polje za tekst. Izgovorene reči će se pojaviti kao tekst na ekranu i uređaj će ih naglas pročitati.

Za unos dodatnog teksta, izaberite taster mikrofona i izgovorite reči.

Promena jezika unosa

Prilikom unosa teksta glasom, izaberite **Српски (Србија)** i izaberite jezik kako biste promenili jezik unosa.

Da biste dodali jezike na listu, izaberite **Српски (Србија)** → **Додај још језика**, poništite označeno **Аутоматско**, a zatim izaberite jezike koje želite da koristite.

Promena veličine fonta

Koristite ovu funkciju za promenu veličine fonta. Uređaj obezbeđuje različite veličine fontova kako bi olakšao korišćenje uređaja slabovidim osobama. Podešavanje veličine fonta na **Ogroman** možda neće biti dostupno u nekim aplikacijama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Veličina fonta**.

Uvećanje ekrana

Koristite ovu funkciju da uvećate ekran i da zumirate posebnu oblast.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Uvećanje pokretima**, a zatim kucnite na dugme **Uvećanje pokretima** kako bi ga aktivirali.

- Uvećanje i umanj enje prikaza: Kucnite na ekran brzo tri puta da biste uvećali određenu oblast. Ponovo kucnite brzo na ekran tri puta da biste se vratili.
- Istraživanje ekrana pomeranjem: Koristite dva prsta za kretanje kroz uvećani ekran.
- Podešavanje odnosa zuma: Kucnite na uvećani ekran sa dva prsta. Zatim, raširite dva prsta ili ih približite jedan drugom da biste podesili odnos.



- Tastature na ekranu se ne mogu uvećavati.
- Kada je ovaj funkcija aktivirana, performanse nekih aplikacija, kao što su **Telefon** ili **Kalkulator**, mogu biti umanj ene.

Podešavanje podsetnika za obaveštenja

Koristite ovu funkciju da vas upozori o obaveštenjima koja niste označili u intervalu.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Podsetnik za obaveštenja**, a zatim kucnite na dugme **Podsetnik za obaveštenja** kako bi ga aktivirali.

Da biste podesili interval između upozorenja, kucnite na **Interval podsetnika**.

Vraćanje boja prikaza

Koristite ovu funkciju da biste poboljšali vidljivost ekrana i da biste pomogli korisnicima da lakše prepoznaju tekst na ekranu. Kada je ova funkcija aktivirana, uređaj prikazuje negativnu sliku koja vraća boje na ekranu. Vraćanje boja povećava kontrast između crne i bele boje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Negativ boja**.

Podešavanje boje

Koristite ovu funkciju da biste podesili kako se boje prikazuju na ekranu ako imate problema pri raspoznavanju boja. Uređaj menja boje u prepoznatljivije boje.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Prilagođavanje boje**.
- 2 Kucnite na prekidač **Prilagođavanje boje** da biste ga aktivirali.
- 3 Kucnite na **Pokreni**.
- 4 Rasporedite pločice sa bojama prema sličnosti, počev od osnovne boje.
- 5 Kada završite sa podešavanjem boja, kucnite na **Kraj**.
Ako možete da raspoznate boje, dodatno podešavanje nije potrebno.
- 6 Ako boje ne mogu da se raspoznaju, kucnite na **Kamera** ili **Slika**.
- 7 Prevucite traku za podešavanje boje nalevo ili nadesno i kucnite na **Kraj**.
Da ponovo podesite boju, kucnite na **⋮** → **Ponovno podešavanje boje**.

Podešavanje obaveštenja preko blica

Postavite blic da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obaveštenja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim kucnite na **Obaveštenje o blicu**.

Isključivanje svih zvukova

Postavite uređaj da isključi sve zvuke uređaja, kao što su zvuci medija i glas pozivaoca tokom poziva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim kucnite na **Isključi sve zvuke**.

Podešavanja titlova

Samsung titlovi

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Samsung titlovi (CC)**, a zatim kucnite prekidač **Titlovi (CC)** da biste ih aktivirali.

Možete da koristite sledeće opcije:

- **Poravnanje:** Promenite položaj titlova.
- **Font:** Promena tipa fonta.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Ivica:** Promenite ivicu teksta titla.
- **Font:** Promenite boju i providnost teksta.
- **Boja pozadine:** Promenite boju i providnost polja titlova u pozadini.
- **Snimak prozora:** Promenite boju i providnost polja prozora titlova.

Google titlovi

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Google titlovi (CC)**, a zatim kucnite prekidač **Google titlovi (CC)** da biste ih aktivirali.

Možete da koristite sledeće opcije:

- **Jezik:** Izaberite jezik prikaza titla.
- **Veličina slova:** Promena veličine fonta.
- **Stil titla:** Promenite stil titla.

Podešavanje balansa zvuka

Podesite uređaj da podešava balans zvuka pri korišćenju slušalica.

Da biste podesili balans zvuka, povežite slušalice na uređaj. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Balans zvuka**. Prevucite traku za podešavanje ulevo ili udesno i podesite balans zvuka, a zatim kucnite na **Podesi**.

Mono zvuk

Postavite uređaj da menja izlaz zvuka sa stereo na mono kada su priključene slušalice. Mono izlaz kombinuje stereo zvuk u jedan signal koji se reprodukuje preko svih slušalica. Koristite ovo ako imate oštećen sluh ili ako vam je jedna slušalica zgodnija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim označite **Mono zvuk**.

Pomoćni meni

Prikazivanje ikone pomoćne prečice

Postavite uređaj da prikazuje ikonu pomoćne prečice. Možete da koristite ikone da pristupite aplikacijama, funkcijama i podešavanjima kuckanjem na pomoćne menije u ikoni. Kontrolišite uređaj kuckanjem na pomoćne menije u ikoni bez istraživanja ekrana. Kada se pokrene ova funkcija, aktivira se **Režim jednog kucanja**.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Pomoćni meni**.
- 2 Kucnite na prekidač **Pomoćni meni** da biste ga aktivirali.
U donjem desnom delu ekrana se pojavljuje ikona pomoćne prečice.
- 3 Kucnite na **Dominantna ruka** da biste ikonu pomoćne prečice pomerili na zgodnu lokaciju.

Pristupanje pomoćnim menijima







Ikona pomoćnih menija se pojavljuje kao plivajuća ikona za jednostavan pristup pomoćnim menijima sa svih ekrana.

Kada kucnete na ikonu pomoćne prečice, ikona se malo proširi i pomoćni meniji se pojavljuju na ikoni. Kucnite na strelicu za gore ili dole da biste prešli da druge panele ili pomerajte ekran nagore ili nadole da biste izabrali druge menije.

Korišćenje kursora

U meniju za pomoć, kucnite na **Kursor**. Na ekranu se pojavljuje kursor i oblast u kojoj se može upravljati kursorom. Možete da kontrolišete ekran malim pokretima prstiju u području osetljivom na dodir. Prevucite prst u području osetljivom na dodir da biste pomerali kursor. Takođe kucnite na ekran da biste izabrali stavke pod kursorom.

Možete da koristite sledeće opcije:

-  /  : Odaberite stavku ili prevucite nalevo ili nadesno na ekranu.
-  /  : Pomerajte nagore ili nadole po ekranu.
-  : Premestite oblast dodira na drugu lokaciju.
-  : Zatvorite oblast dodira.

Da biste promenili podešavanja pokazivača, na ekranu Aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Pomoćni meni**, zatim kucnite na prekidač **Pomoćni meni** da biste ga aktivirali. Zatim, upotrebite opcije u stavci **TAČPED I PODEŠAV. KURSORA**.



Korišćenje poboljšanih menija za pomoć

Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne menije za izabrane aplikacije. Na primer, kada pokrenete **Poruke**, funkcije za traženje i sastavljanje poruka se pojavljuju na meniju za pomoć.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Pomoćni meni** → **Napredni pomoćni meni**, kucnite prekidač **Napredni pomoćni meni** da biste ga aktivirali, a zatim izaberite aplikacije.

Uređivanje pomoćnih menija

Ovu funkciju možete da koristite da uredite menije u ikonici pomoćne prečice.

Na ekranu Aplikacije kucnite **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Pomoćni meni**, kucnite prekidač **Pomoćni meni** da biste ga aktivirali, a zatim kucnite na **Izmeni**. Da biste dodali ili obrisali menije, kucnite na  ili .

Podešavanje opcija za kašnjenje kuckanja i držanja

Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Kucni i drži čekanje**, a zatim izaberite opciju.

Kontrola interakcije

Aktivirajte režim kontrole interakcije da biste ograničili reakciju uređaja na unose dok koristite aplikacije. Koristite ovaj režim kada želite da omogućite drugima ograničen pristup i kontrolu nad vašim medijima ili podacima.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Kontrola interakcije**.
- 2 Kucnite na prekidač **Kontrola interakcije** da biste ga aktivirali.
- 3 Istovremeno pritisnite i držite taster "Početak" i taster za jačinu zvuka dok koristite aplikaciju.
- 4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte liniju oko oblasti koju želite da ograničite.
- 5 Kucnite na **Kraj**.

Uređaj prikazuje ograničenu oblast. Ako kucnete na ekran ili pritiskate tastere, kao što je taster "Početak", oni neće funkcionisati u ovoj oblasti.

Da biste deaktivirali režim kontrole interakcije, istovremeno pritisnite i držite taster "Početak" i taster za jačinu zvuka.

Odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva

Promena načina za odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Odgovaranje/završavanje poziva**.

Možete da koristite sledeće opcije:

- **Pritiskom na taster Počni:** Podesite uređaj tako da odgovori na poziv kada pritisnete taster Početak.
- **Kontrola glasom:** Podesite uređaj da pomoću glasovnih komandi odgovori na poziv.
- **Pritiskom na taster za uključivanje:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje.

Korišćenje režima jednog kuckanja

Podesite uređaj da kontroliše dolazne pozive ili obaveštenja kuckanjem na taster umesto prevlačenjem. Kada se oglasi alarm ili pristigne poziv, kucnite na taster da biste zaustavili alarm ili odgovorili na poziv umesto da prevučete taster.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** a zatim označite **Režim jednog kuckanja**.

Upravljanje podešavanjima pristupačnosti

Snimanje podešavanja za pristupačnost u datoteci

Izvezite trenutna podešavanja za pristupačnost u datoteku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Organizac. pristupačnosti** → **Uvezi/izvezi**, izaberite opciju za izvoz a zatim kucnite na **OK**. Datoteka podešavanja za pristupačnost se čuva na izabranoj lokaciji za čuvanje.

Uvoz datoteke podešavanja za pristupačnost

Uvezite datoteku podešavanja za pristupačnost i ažurirajte trenutna podešavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Organizac. pristupačnosti** → **Uvezi/izvezi**, a zatim izaberite opciju za uvoz. Izaberite datoteku za uvoz i kucnite na **Gotovo** → **OK**. Podešavanja za pristupačnost će biti ažurirana na osnovu uvezene datoteke.

Deljenje datoteka podešavanja za pristupačnost

Podelite datoteke podešavanja pristupačnosti sa drugima putem e-pošte, „Wi-Fi Direct“-a, „Bluetooth“-a i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Organizac. pristupačnosti** → **Podeli putem**. Zatim, izaberite datoteke pristupačnosti i kucnite na **Gotovo**. Izaberite metod deljenja i pratite uputstva na ekranu da biste podelili datoteke.

Pregled usluga pristupačnosti

Pogledajte usluge pristupačnosti instalirane na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost**, i pogledajte listu usluga pristupačnosti dostupne u **USLUGE**.

Korišćenje drugih korisnih funkcija

- Korišćenje aplikacije „S Voice“: Možete da koristite funkciju **S Voice** za obavljanje raznih funkcija pomoću glasovnih komandi. Pokrenite **S Voice** i obavljajte pozive, šaljite poruke i gledajte zadatke. Za više informacija pogledajte deo [S Voice](#).
- Pretraga glasom: Koristite glasovne komande za pretragu sadržaja na web-stranici. Koristite ovu funkciju kada ste u pokretu i ne možete da koristite ruke da biste uneli tekst. Za više informacija pogledajte deo [Гласовна претрага](#).
- Korišćenje table sa obaveštenjima: Prevucite nadole statusnu traku da biste otvorili tablu sa obaveštenjima. Možete da vidite propuštene pozive, nove poruke, podesite osvetljenost ekrana i drugo. Za više informacija pogledajte deo [Table sa obaveštenjima i brzom postavkom](#).
- Prebacivanje na jednostavni režim: Jednostavni režim koristi jednostavniji raspored i velike sličice kako bi se obezbedilo jednostavnije okruženje za korisnika. Možete da dodate često korišćene aplikacije ili prečice na Početni ekran za lakši pristup. Za više informacija pogledajte deo [Jednostavan režim](#).
- Korišćenje kontrolnih pokreta: Kontrolišite uređaj pokretima ili gestovima dlana. Za više informacija pogledajte deo [Kretanja i pokreti](#).
- Korišćenje skenera prst: Registrujte otiske prstiju na uređaj za otključavanje ekrana ili potvrdu lozinke na Samsung nalogu. Za više informacija pogledajte deo [Skener otisaka prstiju](#).
- Korišćenje prečica do kontakata: Dodajte prečice kontaktima na Početnom ekranu radi lakšeg obavljanja poziva ili slanja poruka. Za više informacija pogledajte deo [Dodavanje prečica za kontakte na Početni ekran](#).
- Korišćenje snimača glasa: Snimajte ili reprodukujte govorne beleške. Za više informacija pogledajte deo [Snimač govora](#).

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre pokretanja uređaja.
- Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokirao i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i taster za jačinu zvuka nadole duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili aplikacije kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijских datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijске datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na www.samsung.com.

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite „Windows XP“, proverite da li imate „Windows XP Service Pack 3“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani u uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih u vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak podataka koji se nalaze u uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Autorska prava

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije „Samsung Electronics“ u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije „Samsung Electronics“.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije „Bluetooth SIG“, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.